


いろいろな設定と調整

音質調整

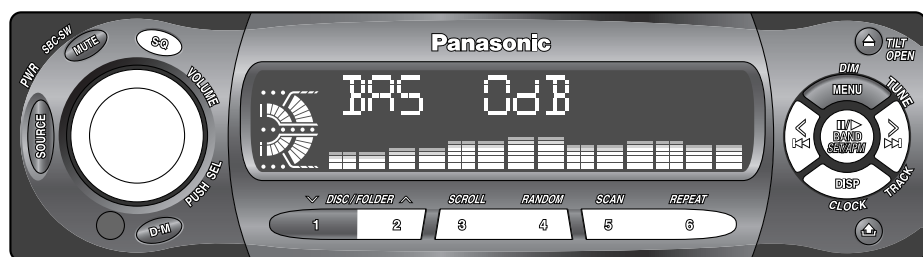

お知らせ

音質調整モードを終了するには
DISP を押す

手順①のあと約5秒間(ボリュームは約2秒間/SQ調整は10秒間)何も操作しないと、音質調整モードが解除されます。

音量を調整する
(ボリューム)

低音域のレベルを調整する
(バス)


高音域のレベルを調整する
(トレブル)

周波数ごとのレベルを調整する
(SQ調整)

各周波数帯域(7バンド)のレベルを調整し、5種類まで記憶させることができます。

お知らせ

音量/バス/トレブルの設定によっては、SQ2~SQ6を選んだときに音が歪むことがあります。そのときは音量/バス/トレブルを調整してください。SQの音質効果を選ぶには(14ページ)

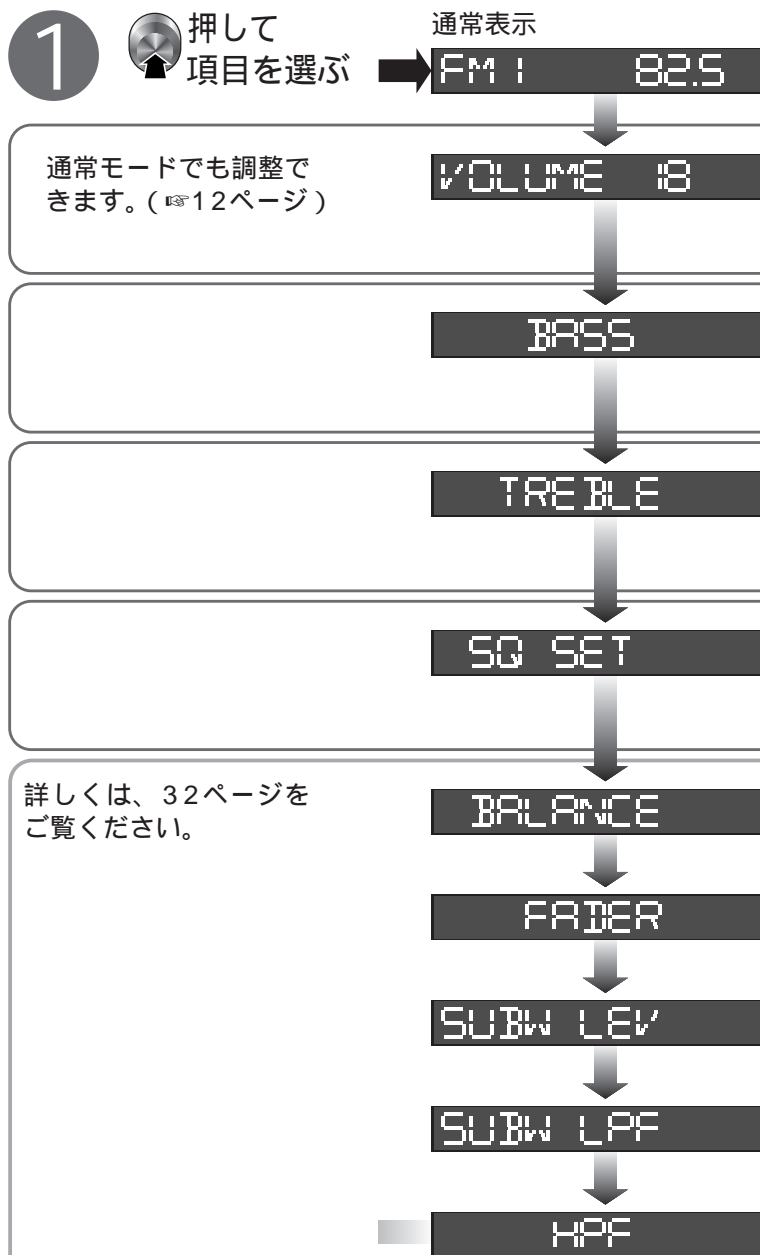

2 回して調整する

VOLUME 18

初期設定: VOLUME 18
調整範囲: 0~40

BAS 0dB

初期設定: BAS 0 dB
調整範囲: -12 dB ~ +12 dB
(2 dBごと)

TRE 0dB

初期設定: TRE 0 dB
調整範囲: -12 dB ~ +12 dB
(2 dBごと)

60HZ / 0

周波数帯域: 60 Hz/160 Hz/400 Hz/1 kHz/3 kHz/6 kHz/16 kHz
調整範囲: -12 dB ~ +12 dB (2 dBごと)

1 または で周波数帯域を選ぶ

160HZ / 0

2 回して出力レベルを調整する

160HZ / + 6

他の周波数帯域を調整するときは、繰り返し手順①~②を行ってください。

3 SQとして登録したい番号(2~6)を2秒以上押す
選んだ番号に、SQが登録されます。

お知らせ

SQを初期設定に戻すには


- SQ を押し、初期設定に戻したいSQを選ぶ
- 2秒間押す
・選んだSQが、初期設定に戻ります。

SQを調整できるのは、SQ2~SQ6です。SQ1(FLAT)は、調整できません。

調整(手順①~②)のみを行って、登録(手順③)を行わずに音質調整モードを終了した場合、音声は調整されたレベルで出力されますが、調整内容はSQに登録されません。他のSQを選んだりACCをOFFにすると、設定内容は消去されます。


SQの名称(「ROCK」「POP」など)は変更できません。SQ を2秒間押し続けても、SQ調整できます。

リモコンで操作するときは

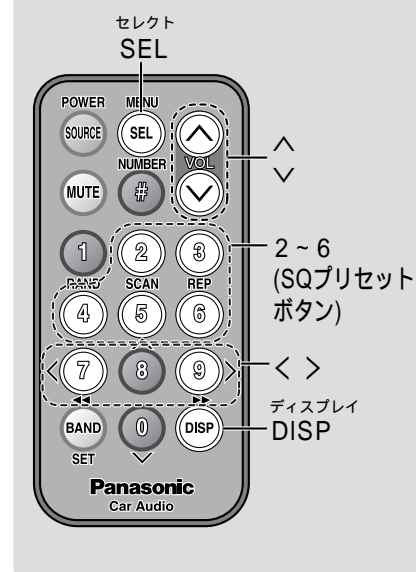

使いこなす

いろいろな設定と調整

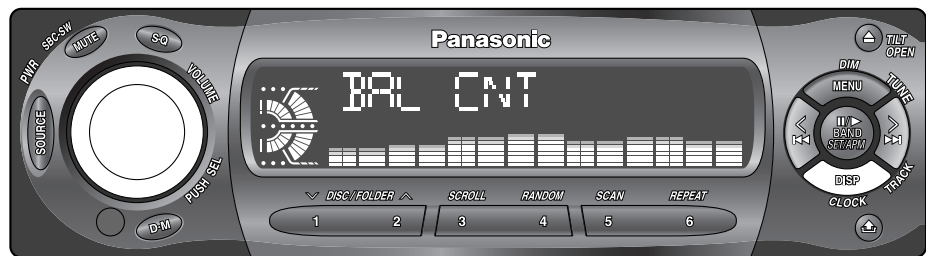

1 押して項目を選ぶ → 通常表示 FM 1 82.5



2 回して調整する

左右のスピーカーの音量バランスを調整する (バランス)



BAL CNT 初期設定: BAL CNT (センター)
調整範囲: L(LEFT)/R(RIGHT) 各15ステップ

前後のスピーカーの音量バランスを調整する (フェダー)



FAD CNT 初期設定: FAD CNT (センター)
調整範囲: F(FRONT)/R(REAR) 各15ステップ

サブウーファースの出力を調整する (サブウーファーレベル)




LEV 0dB 初期設定: LEV 0 dB
調整範囲: MUTE(サブウーファーから音を出さない)、-6 dB ~ +6 dB (2 dBごと)

サブウーファーから出力される周波数の上限を設定する (サブウーファーLPF)



LPF 80Hz 初期設定: LPF 80 Hz
調整範囲: 80 Hz/120 Hz/160 Hz

フロント/リアスピーカーから出力される周波数の下限を設定する (HPF)

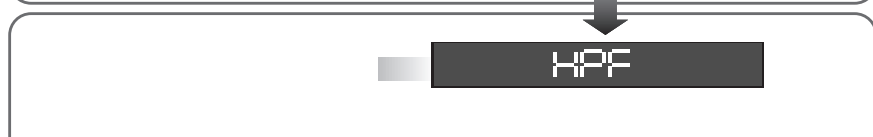


HPF OFF 初期設定: HPF OFF
調整範囲: OFF/90 Hz/135 Hz/180 Hz/225 Hz

お知らせ

音質調整モードを終了するには **DISP** を押す

手順①のあと約5秒間(ボリュームは約2秒間/SQ調整は10秒間)何も操作しないと、音質調整モードが解除されます。

リモコンで操作するときは

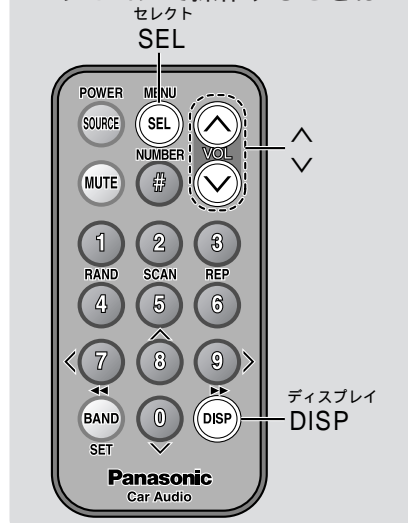

使いこなす

いろいろな設定と調整



レベルメーター

スペアナ表示
周波数帯域ごとのレベルが表示されます。



- 1 押す
(リモコンは2秒間押す)
- 2 押して
項目を選ぶ
- 3 押して設定する



スペアナの表示パターンを選ぶ
(パターン)
初期設定: PATTERN 1

MUTEボタンを押したときの音量の上がりかたを選ぶ
(ミュート/アッテネータ)
初期設定: KEY MUTE

カーナビ音声案内中の本機の音量を選ぶ
(ナビミュートレベル)
初期設定: MUTE LV0

ボタンを押した音(操作音)を出す/出さないを選ぶ
(ピープ音)
初期設定: BEEP ON

セキュリティ機能を使用する/しないを選ぶ
(セキュリティ)
初期設定: SLED ON

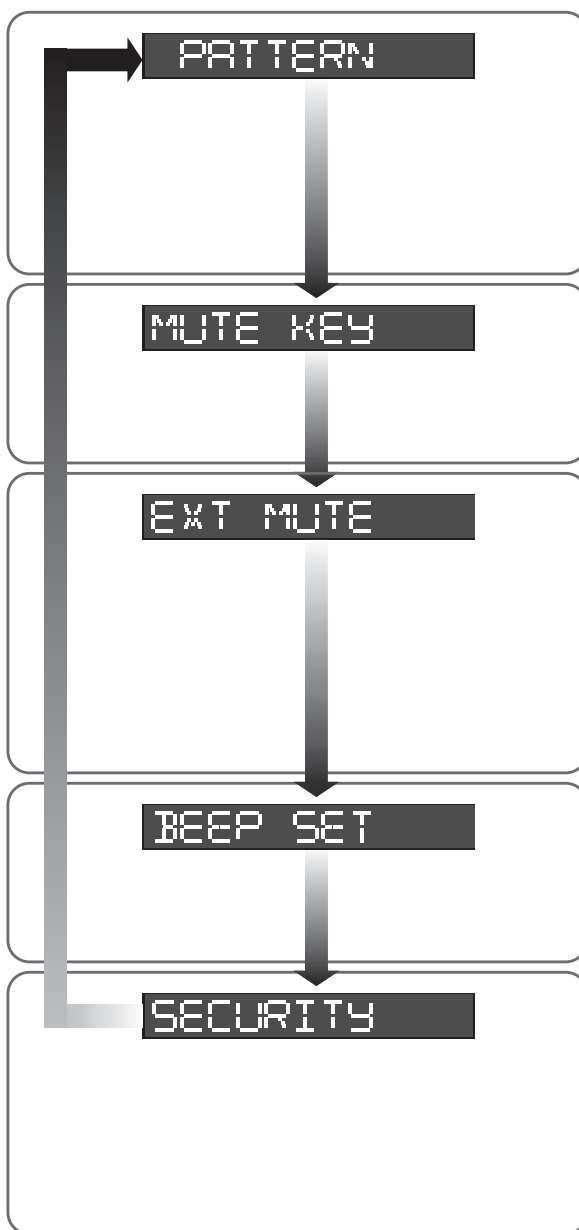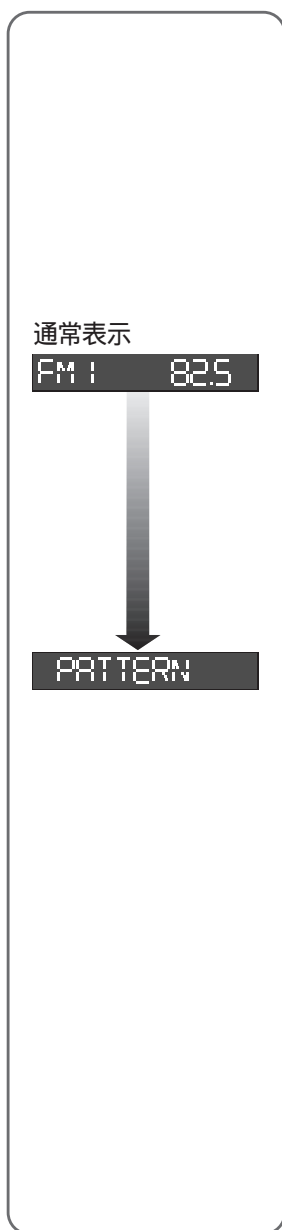


PATT OFF	スペアナ表示なし
PATTERN 1	スペアナ1
↓	
PATTERN 6	スペアナ6
KEY MUTE	音量が「0」になる(消音)
KEY ATT	音量が10ステップ下がる
MUTE OFF	通常の音量のまま
MUTE LV0	音量が0になる(消音)
MUTE LV1	音量が15ステップ下がる
MUTE LV2	音量が10ステップ下がる
BEEP ON	操作音を出す
BEEP OFF	操作音を出さない
SLED ON	セキュリティ機能 セキュリティ機能を使用する
SLED OFF	セキュリティ機能を使用しない パネルを取りはずすと 盗難防止用のセキュリティLEDが点滅します。(37ページ)

お知らせ

機能設定モードを終了するには
 を押す

手順①のあと、約5秒間何も操作しないと、機能設定モードが解除されます。

「NO DISC」と表示されているときは、機能設定できません。ディスクを入れるかラジオなど他のモードに切り替えてください。

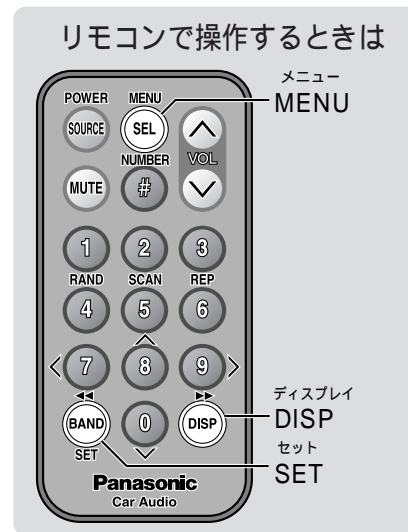

使いこなす
いろいろな設定と調整