

### お知らせ

音質調整モードを終了するには  
DISP を押す

手順①のあと約5秒間(ボリュームは約2秒間/SQ調整は10秒間)何も操作しないと、音質調整モードが解除されます。

音量を調整する  
(ボリューム)

低音域のレベルを調整する  
(バス)


高音域のレベルを調整する  
(トレブル)

周波数ごとのレベルを調整する  
(SQ調整)

各周波数帯域(7バンド)のレベルを調整し、5種類まで記憶させることができます。

### お知らせ

音量/バス/トレブルの設定によっては、SQ2~SQ6を選んだときに音が歪むことがあります。そのときは音量/バス/トレブルを調整してください。SQの音質効果を選ぶには(14ページ)

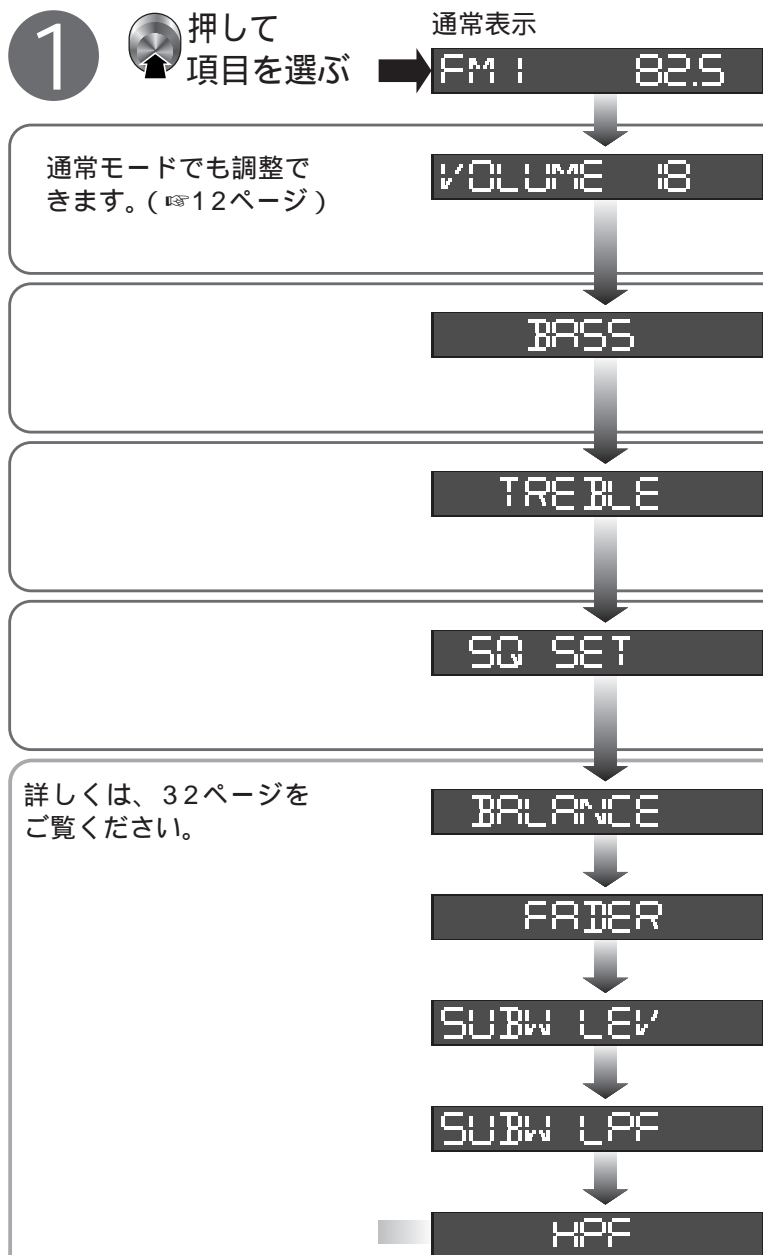

### 2 回して調整する

VOLUME 18  
初期設定: VOLUME 18  
調整範囲: 0~40

BAS 0dB  
初期設定: BAS 0 dB  
調整範囲: -12 dB ~ +12 dB  
(2 dBごと)

TRE 0dB  
初期設定: TRE 0 dB  
調整範囲: -12 dB ~ +12 dB  
(2 dBごと)

60HZ / 0  
周波数帯域: 60 Hz/160 Hz/400 Hz/1 kHz/3 kHz/6 kHz/16 kHz  
調整範囲: -12 dB ~ +12 dB (2 dBごと)

### 1 または で周波数帯域を選ぶ

160HZ / 0


### 2 回して出力レベルを調整する

160HZ / + 6

他の周波数帯域を調整するときは、繰り返し手順①~②を行ってください。

### 3 SQとして登録したい番号 (2 ~ 6) を2秒以上押す 選んだ番号に、SQが登録されます。

### リモコンで操作するときは

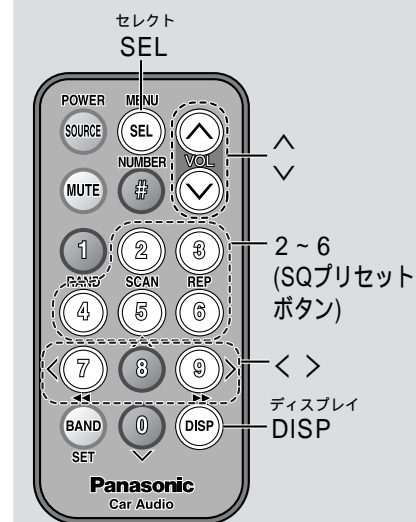

### お知らせ

SQを初期設定に戻すには

- SQ を押し、初期設定に戻したいSQを選ぶ
- 2秒間押す  
・選んだSQが、初期設定に戻ります。

SQを調整できるのは、SQ2~SQ6です。SQ1(FLAT)は、調整できません。

調整(手順①~②)のみを行って、登録(手順③)を行わずに音質調整モードを終了した場合、音声は調整されたレベルで出力されますが、調整内容はSQに登録されません。他のSQを選んだりACCをOFFにすると、設定内容は消去されます。

SQの名称(「ROCK」「POP」など)は変更できません。SQ を2秒間押し続けても、SQ調整できます。