


1 押して項目を選ぶ → 通常表示 FM 1 82.5

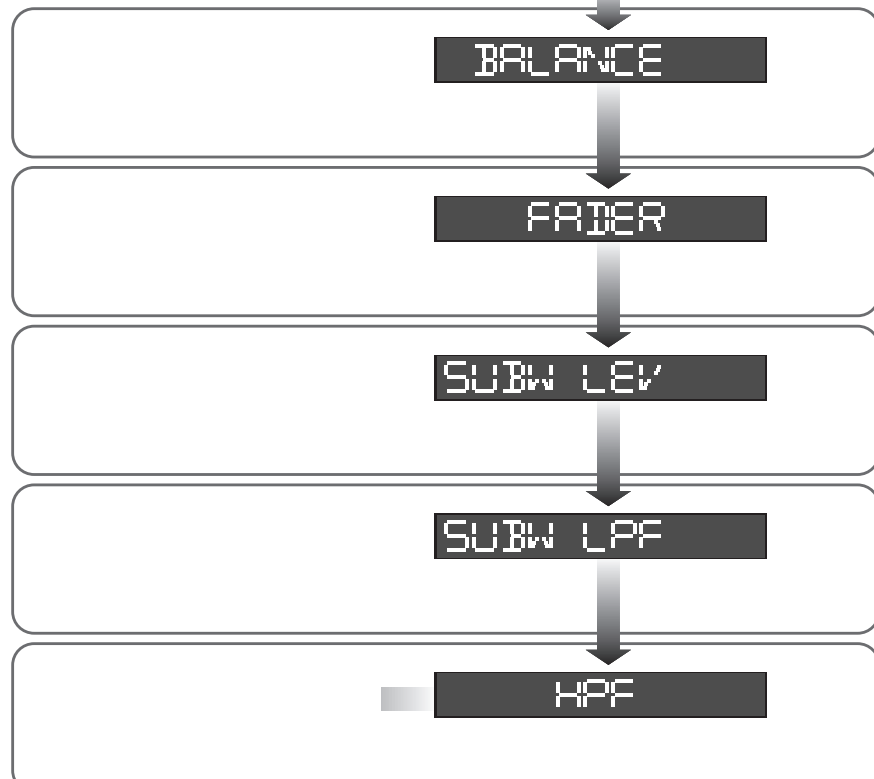

2 回して調整する

- 左右のスピーカーの音量バランスを調整する (バランス)
- 前後のスピーカーの音量バランスを調整する (フェダー)
- サブウーファースの出力を調整する (サブウーファーレベル)
- サブウーファーから出力される周波数の上限を設定する (サブウーファーLPF)
- フロント/リアスピーカーから出力される周波数の下限を設定する (HPF)



BAL CNT	初期設定：BAL CNT (センター) 調整範囲：L(LEFT)/R(RIGHT) 各15ステップ
FAD CNT	初期設定：FAD CNT (センター) 調整範囲：F(FRONT)/R(REAR) 各15ステップ
LEV 0dB	初期設定：LEV 0 dB 調整範囲：MUTE(サブウーファーから音声を出さない)、 - 6 dB ~ +6 dB (2 dBごと)
LPF 80HZ	初期設定：LPF 80 Hz 調整範囲：80 Hz/120 Hz/160 Hz
HPF OFF	初期設定：HPF OFF 調整範囲：OFF/90 Hz/135 Hz/180 Hz/225 Hz

お知らせ

音質調整モードを終了するには  
DISP を押す

手順①のあと約5秒間(ボリュームは約2秒間/SQ調整は10秒間)何も操作しないと、音質調整モードが解除されます。

リモコンで操作するときは

