


各部のなまえとはたらき

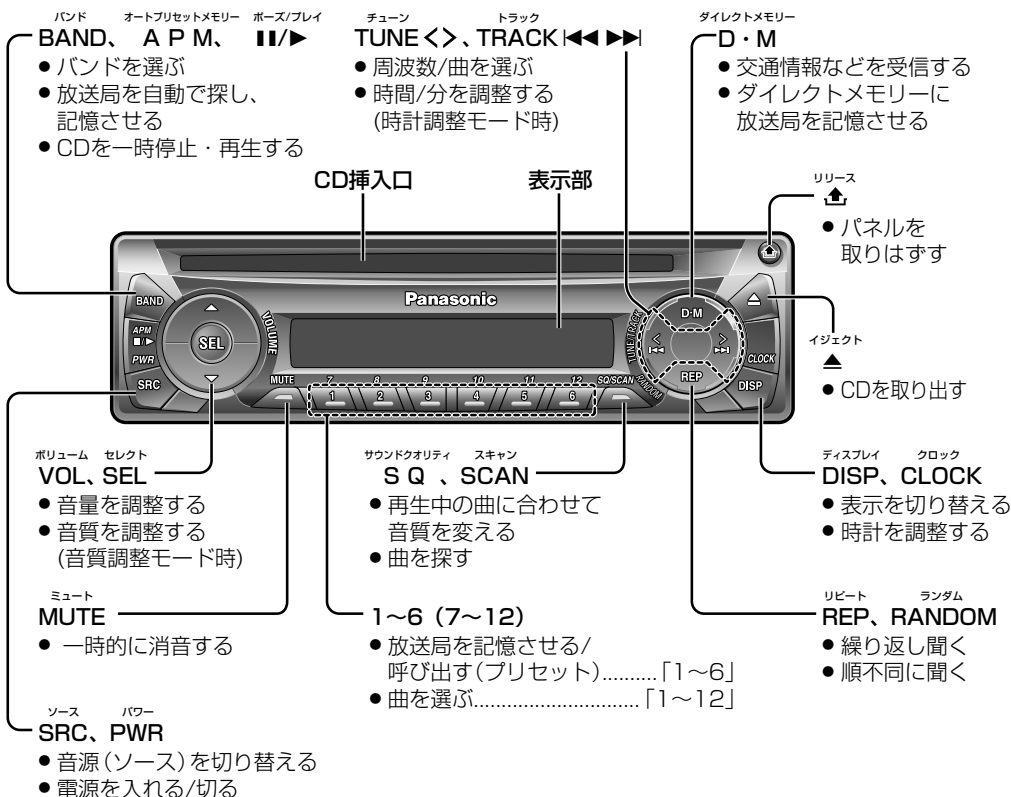


パネルの脱着

車から離れたときにパネルを取りはずせるので、盗難防止に効果があります。(デタッチャブルフェイス)


■ 取りはずしかた

- 1 本機の電源を切る
- 2 (リリース) を押して、取りはずす

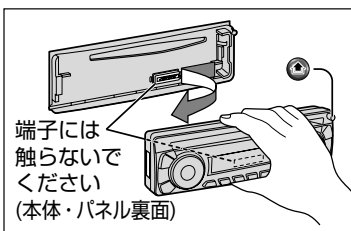

■ 取り付けかた

- 1 左端を突起部に差し込む
- 2 右側をはめ込む

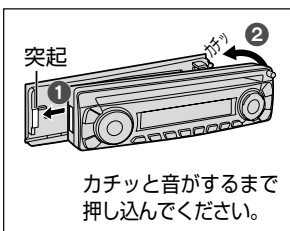

■ 取りはずしたパネルは

- 破損しないように乾いた柔らかい布で包むなどして保管してください。
- 衝撃を与える、落とすなどしないでください。
- 気温が上がるダッシュボードやその周辺に、置かないでください。
- 故障の原因になりますので、水をかけたり、湿気の多いところに置かないでください。(パネルは防水されていません。)

お願い ● 本体とパネル裏面の接点(端子)には触らないでください。電気的な接触不良を起こす原因になります。汚れやゴミなどがついたときは、清潔な乾いた布で拭いてください。

準備・基本操作

準備 車のエンジンをかける (ACC ONでも可)



電源を入れる/切る

- PWR SRC** ON (入) : 押す
 OFF (切) : 1秒以上押す
- 電源が切れているときにCDを入れると電源が入り、再生が始まります。

時計を調整する

- 1 **DISP** を押して、時計表示に切り替える
- 2 **DISP** を2秒以上押し、

 (または) で時間を調整する
- 3 **DISP** を押して、

 (または) で分を調整する
- 4 **DISP** を押して、決定する

● 時計調整モードが解除され、時計が動き始めます。

お知らせ

- 時計は24時間表示です。
- 電源が入っていないときは調整できません。

音源 (ソース) を切り替える

- 電源が入っているときに **SRC** を押す
- 押すごとに切り替わります。(例: CDが入っている場合)
-
- ラジオ
 CD
 AUX (外部音声入力)

音量を調整する

- SEL** を押す
- 大
 小
- 初期設定: 18
 調整範囲: 0~40

表示を切り替える

- DISP** を押す
- 押すごとに切り替わります。
- 電源が入っているとき
 通常表示 (例: ラジオ) 時計
- 電源が入っていないとき
 時計を表示しない 時計

一時的に消音する (ミュート)

- MUTE** を押す
- 再度押すと、解除されます。
-