

準備・基本操作

準備 車のエンジンをかける (ACC ONでも可)



電源を入れる/切る

POWER SRC ON (入) : 押す
OFF (切) : 1秒以上押す

- 電源が切れているときにCDを入れると電源が入り、再生が始まります。

時計を調整する

1 **CLOCK DISP** を押して、時計表示に切り替える

Adj 時計が未調整のときは、「Adj」と表示

2 **CLOCK DISP** を2秒以上押し、

0:00

(**←** または **→**) で時間を調整する

8:30

3 **CLOCK DISP** を押して、

8:00

(**←** または **→**) で分を調整する

8:15

4 **CLOCK DISP** を押して、決定する

8:15

- 時計調整モードが解除され、時計が動き始めます。


お知らせ

- 時計は24時間表示です。
- 電源が入っていないときは調整できません。


音源 (ソース) を切り替える

電源が入っているときに **SRC** を押す

- 押すごとに切り替わります。
(例：CDが入っている場合)

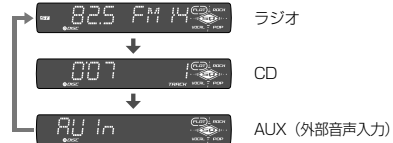

音量を調整する



回す

小 大

VOL 18

初期設定：18
調整範囲：0~40

表示を切り替える

DISP を押す

- 押すごとに切り替わります。

電源が入っているとき

通常表示 (例：ラジオ)

82.5 FM 14 ↔ 18:05 時計

電源が入っていないとき

時計を表示しない

↔ 18:05 時計

一時的に消音する (ミュート)

MUTE を押す



- 再度押すと、解除されます。