

# ラジオを聞く

● AMステレオには対応していません。



**ST** : FM ステレオ放送を受信したときに点灯

- 1** **SRC** を押して、ラジオモードにする
- 2** **BAND** を押して、バンドを選ぶ  
FM1 → FM2 → AM1 → AM2
- 3** **(← または →)** を押して、周波数を選ぶ  
自動選局(シーク)したいときは…  
0.5秒以上押しはなす  
● 放送局を受信すると、止まります。


## 放送局を記憶させる

バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大6局まで記憶させることができます。

### 放送局を一つずつ記憶させる (プリセットメモリー)

- 1 バンドと周波数を選ぶ (※上記)
- 2 **1** ~ **6** を表示が1回点滅するまで押す  
● 受信している放送局が、選んだボタンに上書きされ、記憶されます。

プリセット番号4に記憶させた場合



### 放送局を自動で探し、記憶させる (オートプリセットメモリー)

- 1 バンドを選ぶ (※上記)
  - 2 **BAND** を2秒以上押す  
● 受信状態のよい放送局が、プリセット番号1から順に上書きされ、記憶されます。
- 終了すると  
● 記憶された放送局が約5秒ずつスキャンされます。
- スキャンを止めるには  
**1** ~ **6** を押して放送局を選んでください。

## 記憶された放送局を呼び出す(プリセット呼び出し)

- 1 バンドを選ぶ (※上記)
- 2 **1** ~ **6** を押す  
● 記憶されている放送局を受信します。

# CDを聞く

● 通常の音楽CDおよび音楽CDの形式 (CD-DA) で記録されたCD-R/RWのみ再生できます。




**DISC** : CDが入っているときに点灯

- CDが入っているときに  
**SRC** を押して、CDモードにする

## CDを入れる/取り出す

CDを入れる前に、**DISC** が点灯していないことを確認してください。  
シングルアダプターは使用しないでください。  
(8 cm CDは、アダプターなしで再生できます。)

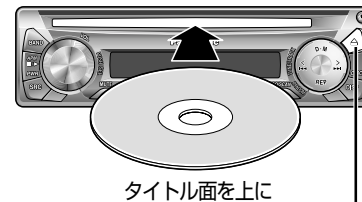

タイトル面を上

### CDを入れる

- 再生が始まります。

### CDを取り出すには

- **(← または →)** を押す
- CDが出てくる動作が完全に止まってから取り出してください。

## 曲を選ぶ

- **(← または →)** を押す

## 早戻し/早送りする

- **(← または →)** を0.5秒以上押し続ける
- 押し続けている間、早戻し/早送りされます。

## 曲を番号で選び再生する (ダイレクト選択)

- 1曲目~6曲目 : **1** ~ **6** を押す  
7曲目~12曲目 : **1** ~ **6** を2秒以上押す
- 選んだ曲から再生されます。
  - 13曲以降をダイレクト選択することはできません。

## 一時停止する (ポーズ)

- **BAND** を押す 表示が点滅
- 再度押すと、解除されます。

## 繰り返し聞く (リピート)

- **REP** を押す 点灯
- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 再度押すと、解除されます。

## 順不同に聞く (ランダム)

- **REP** を2秒以上押す 点灯
- 各曲を順不同に再生します。
- 再度2秒以上押すと、解除されます。

## 曲を探す (スキャン)

- **SO SCAN** を2秒以上押す 再生中の曲番号が点滅
- 各曲を約10秒ずつ再生します。
- 再度2秒以上押すと、解除されます。
- 1周すると解除され、もとの曲の先頭に戻ります。