

他の機器の音声を聞く (AUX)

準備 本機の外部音声入力コード (AUX-IN) に、他の機器 (インダッシュTVなど) の音声出力端子を接続してください。




SRC を押して、AUXモードにする

- 本機の外部音声入力コード (AUX-IN) に接続した機器の音声が、本機に接続したスピーカーから出力されます。
- 操作のしかたは、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

ダイレクトメモリーを使う (D・M)

電源が切れているときでも、どのモードからでも、ボタン1つで交通情報を受信できます。また、好きな放送局を記憶させることもできます。(初期設定: AM 1620 kHz)

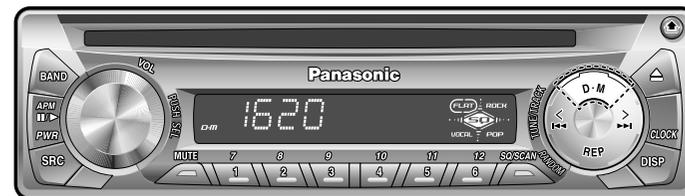

D・M を押して、ダイレクトメモリーに記憶された放送局を呼び出す

- 記憶されている放送局を受信します。
- 再度押すと、もとのソースまたは電源OFFに戻ります。



- お知らせ** 以下の操作をすると、ダイレクトメモリーは解除され、もとのソースに戻ります。
- 電源またはACC (車のアクセサリ電源) をOFFにしたあと、再度ONにしたとき
 - ソースを切り替えたとき



ダイレクトメモリーに放送局を記憶させる

- 1 **BAND** と周波数を選ぶ (※ラジオを聞く)
 - 2 **D・M** を2秒以上押す
- 受信している放送局がダイレクトメモリーに記憶されます。

表示が1回点滅 表示が1回点滅

音質を調整する

- 1 押し 項目を選ぶ
- 2 回して 調整する

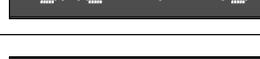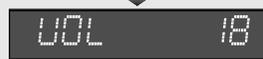

お知らせ

- 約5秒間 (ボリュームは約2秒間) 何も操作しないと、音質調整モードが解除されます。
- プリアウト端子に接続した外部アンプの音量レベルは、フェダー (REAR) に連動します。

	初期設定	調整範囲
音量を調整する (ボリューム)	VOL 18	0~40
低音域のレベルを調整する (バス)	BAS 0 dB	-12 dB~ +12 dB (2 dBごと)
高音域のレベルを調整する (トレブル)	TRE 0 dB	-12 dB~ +12 dB (2 dBごと)
左右のスピーカーの音量バランスを調整する (バランス)	BAL 0 (センター)	L/R 各15ステップ
前後のスピーカーの音量バランスを調整する (フェダー)	FAD 0 (センター)	F/R 各15ステップ


音質効果を楽しむ (SQ: サウンドクオリティ)

お聞きのお好みの音楽の種類などに応じて、お好みの音質効果を4種類から選んで楽しめます。(初期設定: FLAT)



SQ を押して切り替える

- 押すごとに切り替わります。

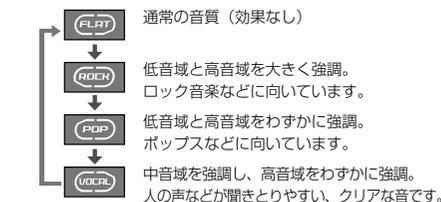

お知らせ

- 音量/バス/トレブルの設定によっては、SQを選んだときに音が歪むことがあります。そのときは音量/バス/トレブルを再調整してください。