

各部のなまえとはたらき

ボリューム セレクト
VOL、SEL

- 音量を調整する
- 音質を調整する (音質調整モード時)
- 外部音声入力 (IN) を使用する/使用しないを選ぶ

回す

● 音質調整の項目を選ぶ

● AUX設定モードに切り替える

押す

チューン **トラック**
TUNE <>、TRACK <<>>>>

- 周波数/曲を選ぶ
- 時間/分を調整する (時計調整モード時)

フォルダ
FOLDER ^v

- フォルダを選ぶ

表示部 **CD挿入口**

リリース

- パネルを取りはずす

イジェクト

- CDを取り出す

ディスプレイ **クロック**
DISP、CLOCK

- 表示を切り替える
- 時計を調整する

ミュート
MUTE

- 一時的に消音する

サウンドクオリティ
S Q

- 音質効果を切り替える

ソース **パワー**
SRC、PWR

- 音源 (ソース) を切り替える
- 電源を入れる/切る

バンド **オートプリセットメモリー** **ポーズ/プレイ**
BAND、A P M、 **||>**

- バンドを選ぶ
- 放送局を自動で探し、記憶させる
- CDの一時停止・再生をする

1~6


- 放送局を記憶させる/呼び出す (プリセット)..... 「1~6」
- タイトルをスクロールさせる (SCROLL) 「3」
- 順不同に聞く (RANDOM) 「4」
- 曲を探す (SCAN) 「5」
- 繰り返し聞く (REPEAT) 「6」

パネルの脱着

車から離れるときにパネルを取りはずせるので、盗難防止に効果があります。(デタッチャブルフェイス)


取りはずしかた

- 1 本機の電源を切る
- 2 (リリース)を押して、取りはずす

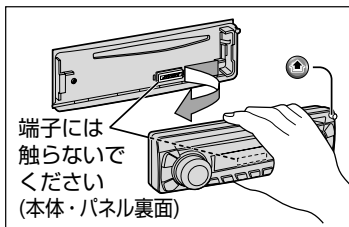

取り付けかた

- 1 左端を突起部に差し込む
- 2 右側をはめ込む

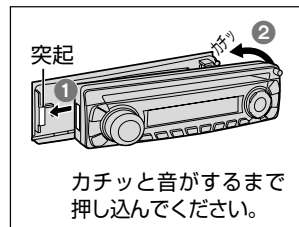

取りはずしたパネルは

- 破損しないように乾いた柔らかい布で包むなどして保管してください。
- 衝撃を与える、落とすなどしないでください。
- 気温が上がるダッシュボードやその周辺に、置かないでください。
- 故障の原因になりますので、水をかけたり、湿気の多いところに置かないでください。(パネルは防水されていません。)

お願い ● 本体とパネル裏面の接点(端子)には触らないでください。電気的な接触不良を起こす原因になります。汚れやゴミなどがついたときは、清潔な乾いた布で拭いてください。

ラジオを聞く

● AMステレオには対応していません。



- 1 SRCを押して、ラジオモードにする
- 2 BANDを押して、バンドを選ぶ
FM1→FM2→AM1→AM2
- 3 (← または →)を押して、周波数を選ぶ
自動選局(シーク)したいときは... 0.5秒以上押しはなす
● 放送局を受信すると、止まります。

放送局を記憶させる

バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大6局まで記憶させることができます。

放送局を一つずつ記憶させる (プリセットメモリー)

- 1 バンドと周波数を選ぶ (☞上記)
 - 2 1 ~ 6 を表示が一回点滅するまで押す
- 受信している放送局が、選んだボタンに上書きされ、記憶されます。

プリセット番号4に記憶させた場合



放送局を自動で探し、記憶させる (オートプリセットメモリー)

- 1 バンドを選ぶ (☞上記)
 - 2 BAND を2秒以上押す
- 受信状態のよい放送局が、プリセット番号1から順に上書きされ、記憶されます。

終了すると

- 記憶された放送局が約5秒ずつスキャンされます。

スキャンを止めるには

- 1 ~ 6 を押して放送局を選んでください。

記憶された放送局を呼び出す(プリセット呼び出し)

- 1 バンドを選ぶ (☞上記)
 - 2 1 ~ 6 を押す
- 記憶されている放送局を受信します。