


準備・基本操作

準備 車のエンジンをかける (ACC ONでも可)

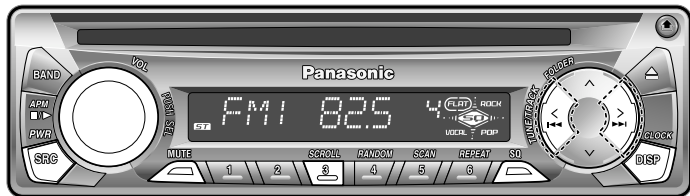

電源を入れる/切る

ON (入) : 押す
OFF (切) : 1秒以上押す

はじめて電源を入れたときは

デモンストレーション (デモ) が表示されます。
[DISP] を押してデモを解除してからご使用ください。

お知らせ

- 電源を入れるときに [SRC] を4秒以上押すと、デモが表示されます。
- 電源が切れているときにディスクを入れると電源が入り、再生が始まります。


音源 (ソース) を切り替える

電源が入っているときに [SRC] を押す

- 押すごとに切り替わります。



音量を調整する



VOL 18
初期設定 : 18
調整範囲 : 0~40

- ソースごと (ラジオはAM・FMごと) に記憶されます。(インテリジェントボリューム)

時計を調整する

- [DISP] を押して、時計表示に切り替える

ADJUST 時計が未調整のときは、「ADJUST」と表示

- [DISP] を2秒以上押し、

FM1 0:00

(または) で時間を調整する

FM1 8:00

- [DISP] を押して、

FM1 8:00

(または) で分を調整する

FM1 8:15

- [DISP] を押して、決定する

FM1 8:15

- 時計調整モードが解除され、時計が動き始めます。

お知らせ

- 時計は24時間表示です。
- 電源が入っていないときは調整できません。

一時的に消音する (ミュート)



を押す



- 再度押すと、解除されます。

表示を切り替える

[DISP] を押す

- 押すごとに切り替わります。

例) ラジオモードのとき

FM1 82.5 バンド周波数

FM1 1805 時計

例) CDモードのとき

01 0'07 曲番号・再生時間

THE BEST タイトル: ディスク名※1

IF YOU W タイトル: 曲名※1

CD 1805 時計

※1 タイトル (テキスト情報) がない場合は、「NO TITLE」と表示されます。

例) MP3/WMAモードのとき

002-001 フォルダ番号・ファイル番号

0'07 ファイル再生時間

THE BEST タイトル: フォルダ名 (アルバム名※2)

IF YOU W タイトル: ファイル名 (曲名/アーティスト名※2)

MP3 1805 時計

※2 タグ表示設定がONのとき、表示されます。情報がなければ、「NO NAME」と表示されます。

電源が切れているときも、[DISP] を押すと時計を表示させることができます。

時計OFF ←→ 時計ON **1805**

タイトル表示について

- タイトル情報は、半角英数字で表示されます。
- スクロール時で、最大128文字表示できます。
- 表示できない文字は、「*」で表示されます。
- ID3 Tag/WMA Tagについては、「MP3/WMA ファイルについて」(表面) をご覧ください。



CDは、CDテキスト※ (CDに記録されているタイトル情報) を表示させることができます。

※ 左のマークがついたディスクなど

タイトルをスクロールさせる

タイトル表示中に [SCROLL] を押す

- タイトルが1周スクロールします。

ID3 Tag/WMA Tagを表示する/しないを選ぶ (タグ表示設定) MP3/WMA

MP3/WMAモード時に

[SCROLL] を2秒以上押す

- 2秒以上押すごとに切り替わります。

表示しない (初期設定)

TAG OFF

表示する
TAG ON

音質効果を楽しむ (SQ: サウンドクオリティー)


お聞きの方の音楽の種類などに応じて、お好みの音質効果を4種類から選んで楽しめます。(初期設定: FLAT)

- [SQ] を押して、SQモードにする

SQ-FLAT (現在の設定)

- [SQ] を押して切り替える

- 押すごとに切り替わります。

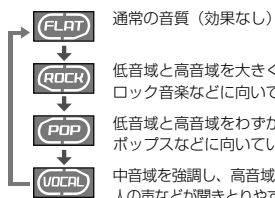

お知らせ

- 約5秒間何も操作しないと、SQモードが解除されます。
- 音量/バス/トレブルの設定によっては、SQを選んだときに音が歪むことがあります。そのときは音量/バス/トレブルを再調整してください。