

CDを聞く



DISC : CDが入っているときに点灯

CDが入っているときに


SRC を押して、CDモードにする

CDを入れる/取り出す

CDを入れる前に、DISC が点灯していないことを確認してください。
シングルアダプターは使用しないでください。
(8 cm CDは、アダプターなしで再生できます。)

CDを入れる

- 再生が始まります。

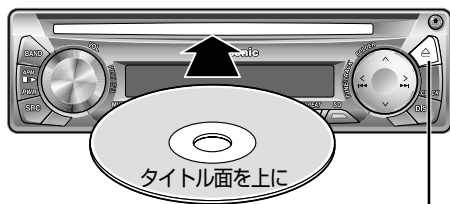

タイトル面を上

CDを取り出すには

△ を押す

- CDが出てくる動作が完全に止まってから取り出してください。

一時停止する (ポーズ)

BAND を押す




- 再度押すと、解除されます。

曲を選ぶ

音楽CD

MP3/WMA




を押す

① または を押して
フォルダを選び

② または を押して
ファイルを選ぶ

早戻し/早送りする



を押して0.5秒以上押し続ける

- 押し続けている間、早戻し/早送りされます。

順不同に聞く (ランダム)



を押す



- すべての曲/ファイルを順不同に再生します。
- 再度押すと、解除されます。

MP3/WMA



を押して2秒以上押す




- 再生中のフォルダ内のファイルを順不同に再生します。
- 再度2秒以上押すと、解除されます。

お知らせ

- CDのデータを識別するまでに時間がかかる場合があります。
- 本機では、フォルダの中にMP3/WMAファイルがなくても、一つのフォルダとして数えます。選択した場合には、再生順で一番近いフォルダを検索して再生します。
- ライティングソフトがフォルダやファイルの位置を並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
- 再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器(プレーヤー)によって異なる場合があります。
- CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。

階層と再生順序のイメージ (例)

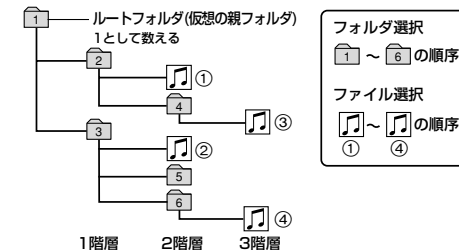

曲/ファイル/フォルダを探す (スキャン)



を押す



- すべての曲/ファイルを約10秒ずつ再生します。
- 再度押すと、解除されます。
- 1周すると解除され、もとの曲/ファイルの先頭に戻ります。

MP3/WMA



を押して2秒以上押す



- 各フォルダの先頭ファイルを約10秒ずつ再生します。
- 再度2秒以上押すと、解除されます。
- 1周すると解除され、もとのフォルダの先頭ファイルに戻ります。

繰り返し聞く (リピート)



を押す



- 再生中の曲/ファイルを繰り返し再生します。
- 再度押すと、解除されます。

MP3/WMA



を押して2秒以上押す



- 再生中のフォルダ内のファイルを繰り返し再生します。
- 再度2秒以上押すと、解除されます。