

## ⚠ 注意

### ご使用に関するご注意

#### 電池は正しく使う



禁止

破裂や液もれにより、火災やけが、周囲を汚染する原因になることがあります。

- 指定以外の電池は、使用しないでください。
- 充電・分解・加熱をする、火や水の中に入れる、金属物と接触させるなどしないでください。
- 著しく温度が高くなる場所（直射日光のあたるところ、ヒーターの近く、窓を閉めきった車や車のトランクの中など）に電池や電池の入ったリモコンを放置しないでください。



- 電池の⊕と⊖を、電池ケースの表示に合わせて入れてください。
- 使い切った電池は、すぐに交換してください。
- リモコンを長時間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。
- 電池を保管するときは、テープなどで絶縁してください。

#### 電池を廃棄する場合は

絶縁状態にしてから、「所在自治体の指示」に従って破棄してください。

## 使用上のお願い

#### エンジンをかけてご使用ください。

- エンジンを止めた状態で長時間使用すると、バッテリーが消耗します。

#### 他の機器と接続する場合は…

- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みになり、正しく配線してください。

#### 携帯電話を使用する場合は…

- 携帯電話を置く位置や向きによっては、雑音が生じることがあります。できるだけ本機から離してご使用ください。

#### 免責事項について

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により損害が生じた場合、原則として有料での修理とさせていただきます。


- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

- 本製品に添付の保証書は、当該製品を業務用の車両（バス・タクシー・商用車など）に使用した場合、適用対象にはなりません。

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。


### ■ 付属品

#### リモコン

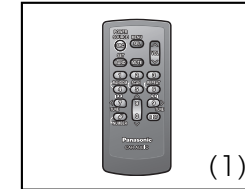


● お買い上げ時には、リチウム電池(CR2025)がリモコンにセットされています。


#### 電源コード

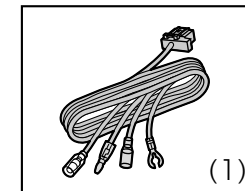


#### 座付きねじ

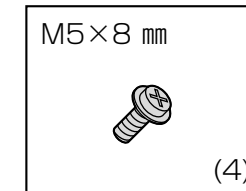

#### 皿ねじ

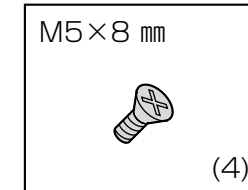


#### スペーサー / 両面テープ

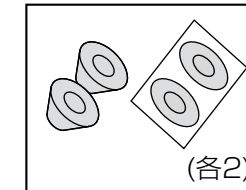


### ■ 添付品

#### 取扱説明書（本書）

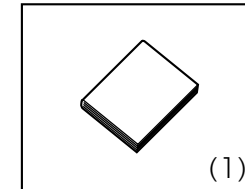

#### 保証書

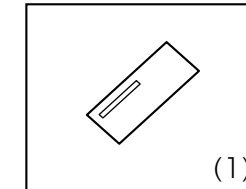

### 電池について


- **使用電池：**  
パナソニックリチウム電池（CR2025）

- **電池寿命：**  
通常の使用状態（常温時）で約6カ月

取り扱いの注意書き（P.8ページ）を、よくお読みください。


#### リモコンを使用する前に

絶縁フィルムを  
引き抜いてください。

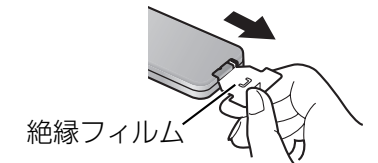


#### リモコンに電池を入れる

##### 1 水平な場所で電池ケースを出す

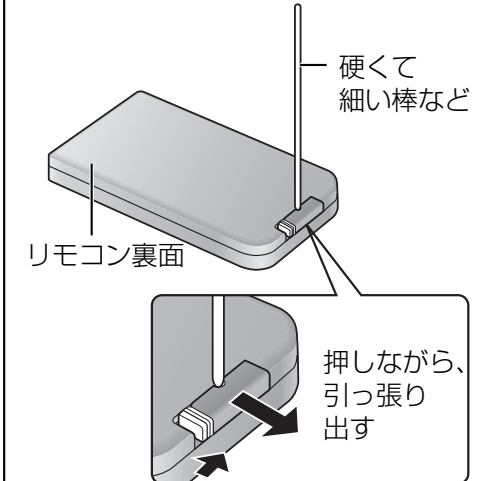

##### 2 電池を電池ケースにのせる

⊕面を電池ケースの表示に合わせてください。

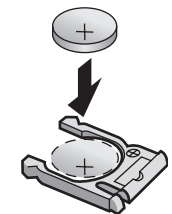

##### 3 電池ケースを入れる

奥まで差し込んでください。

