


ラジオを聞く

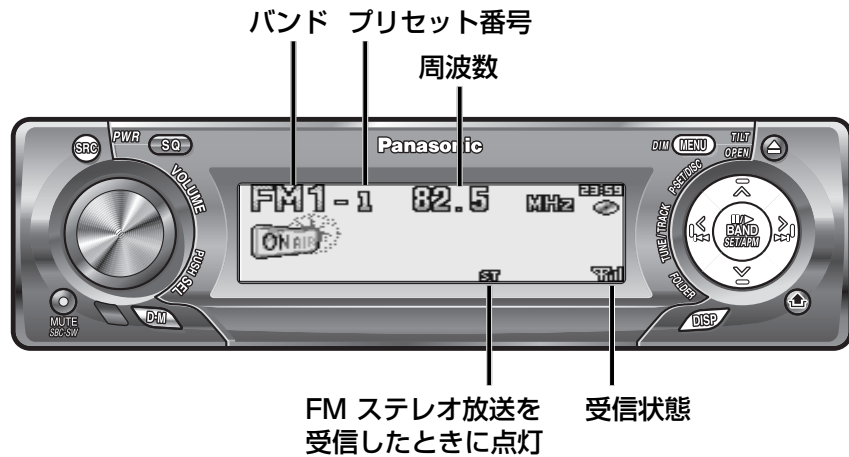

1 **ラジオ (FM/AM) モードにする**

SR を押して、

2 **バンドを選び**

BAND を押して、

FM1 → FM2 → AM1 → AM2

3 **周波数を選ぶ**

← (または **→**) を押して、

自動選局(シーク)したいときは
0.5秒以上押しはなす

● 放送局を受信すると、止まります。

お知らせ

- AMステレオには対応していません。
- ラジオモードには、**MENU** を押してもラジオに関する操作はできません。以下のように表示されますが、DISPLAY設定(※40ページ)/FUNCTION設定(※44ページ)は行えます。




ラジオモードに戻すには
MENU または **DISP** を押す

リモコン操作の場合

MENU SEL を2秒以上押す

リモコン操作の場合

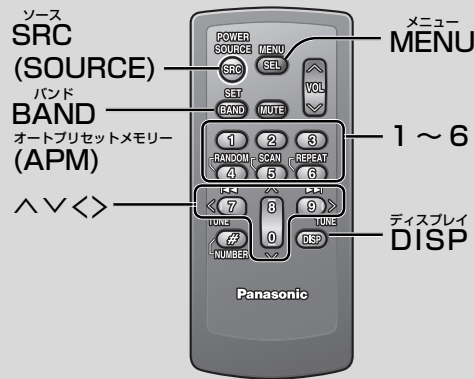

放送局を記憶させる

バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大6局まで記憶させることができます。

放送局を一つずつ
記憶させる
(プリセットメモリー)

- 1** **バンドと周波数を選ぶ** (※左ページ)
- 2** **↑** または **↓** を2秒以上押す
● 書き込みモードになります。
- 3** **↑** または **↓** を押してプリセット番号を選ぶ
- 4** **↑** または **↓** を表示が1回点滅するまで押す


お知らせ

- 選局は、プリセット番号を選んだあとでも可能です。
- 書き込みモードを終了するには **DISP** を押す

リモコン操作の場合

バンドと周波数を選んだあとに
1 ~ **6** を2秒以上押す。

例：プリセット番号6に記憶させた場合



- 受信している放送局が、選んだプリセット番号に上書きされ、記憶されます。

放送局を自動で探し、
記憶させる
(オートプリセットメモリー)

- 1** **バンドを選ぶ** (※左ページ)
- 2** **BAND** を2秒以上押す
● 受信状態のよい放送局が、プリセット番号1から順に上書きされ、記憶されます。

終了すると

- 記憶された放送局が約5秒ずつスキャンされます。

スキャンを止めるには

↑ または **↓** を押して、
放送局を選んでください。

リモコン操作の場合

1 ~ **6** を押す。

記憶された
放送局を呼び出す
(プリセット呼び出し)

- 1** **バンドを選ぶ** (※左ページ)
- 2** **↑** または **↓** を押す
● 記憶されている放送局を受信します。

リモコン操作の場合

バンドを選んだあとに
1 ~ **6** を押す。