


CDを聞く


再生できるディスクは通常の音楽CDおよび音楽CDの形式 (CD-DA) で記録されたCD-R/RWです。

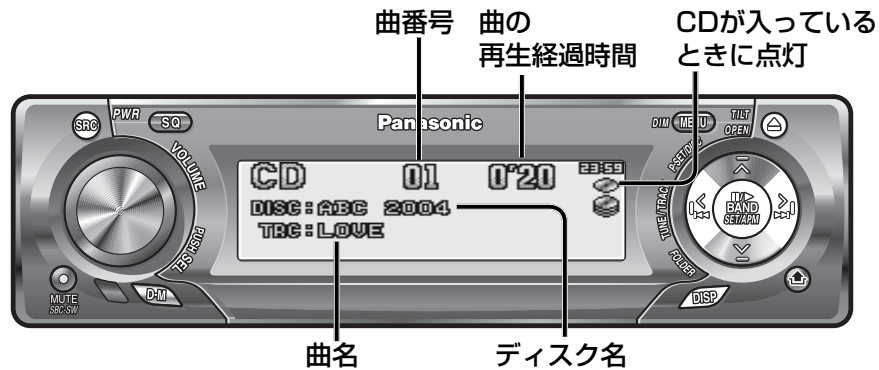

CDを入れるには

- 1** **OPEN** を押して、パネルを開ける
 - CDが入っているときは、自動的に排出されます。

- 2** **CDを入れる**
 - 自動的にパネルが閉まり、再生が始まります。

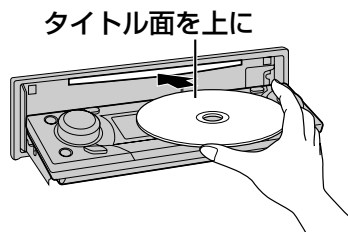

CDを取り出すには

- OPEN** を押す
- 自動的にパネルが開き、CDが排出されます。
 - CDが出てくる動作が完全に止まってから取り出してください。
 - CDを取り出さないと、約20秒で自動的にCDが引き込まれ、パネルが閉まります。

お願い

- パネルの開閉を妨げたり無理な力を加えたりしないでください。
- パネルが動いているときに、可動部に触れないでください。手や指をはさむ恐れがあります。
- シングルアダプターを使用しないでください。8 cm CDは、アダプターなしで再生できます。
- ディスクの挿抜時、ディスクの穴には指を入れないでください。

CDが入っているときは

- 1** **SRC** を押して、**CDモードにする**


- 再生が始まります。

「NO DISC」と表示されたときはCDを入れてください。

- 2** **←** (または **→**) を押して、**曲を選ぶ**

早戻し/早送りするには0.5秒以上押し続ける

- 押し続けている間、早戻し/早送りされます。

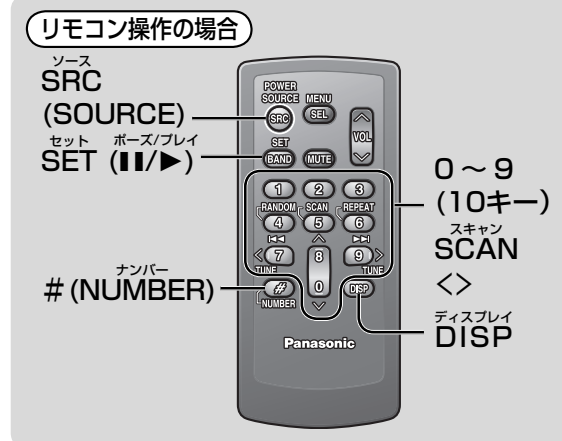

お願い

「ディスクの取り扱い」(※48ページ)をよくお読みください。

- 特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない。
- シール・ラベル・テープなどを貼り付けたCD (特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW)は使用しない。

お知らせ

- CDのデータを識別するまでに時間がかかる場合があります。
- CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。
- タイトルを表示しない場合は、TEXTをOFFに設定してください。(※20ページ)

いろいろな再生

一時停止する (ポーズ)

BAND SET/PM を押す

- 再度押すと、解除されます。



曲を番号で選び再生する (ダイレクト選択)

リモコン操作のみ


NUMBER を押す

- ダイレクト選択モードになります。

2 10キーで曲番号を入力する
例) 曲番号10: **1** **0** を押す

3 **BAND** を押して決定する

- 選んだ曲の再生が始まります。

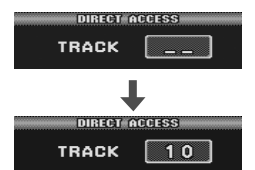

お知らせ

- ダイレクト選択モードを終了するには **DISP** を押す

曲を探す (スキャン)


リモコン操作のみ

SCAN 5 を押す

- すべての曲を約10秒ずつ再生する。
- 再度押すと、解除されます。

1周すると

- 解除されます。(もとの曲の先頭に戻ります。)

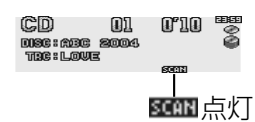

タイトルをスクロールさせる

タイトル表示中に

DISP を2秒以上押す

- タイトル (ディスク名・曲名) が1周スクロールします。