



CD-DAメニューを使う (ランダム・リピート・タイトル表示)

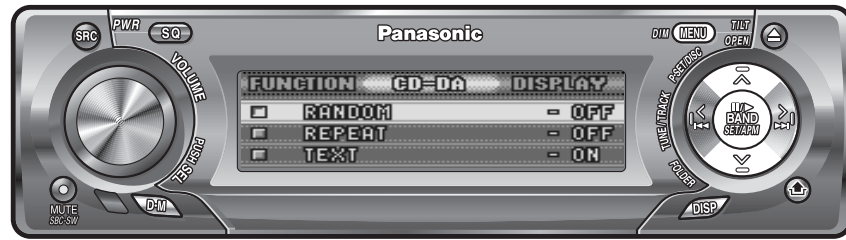

- 1** CD再生中に、**MENU** を押す
- 2** または で項目を選ぶ
- 3** でON/OFFを切り替える

• CD-DAメニューが表示されます。

リモコン操作の場合
MENU/SEL を2秒以上押す

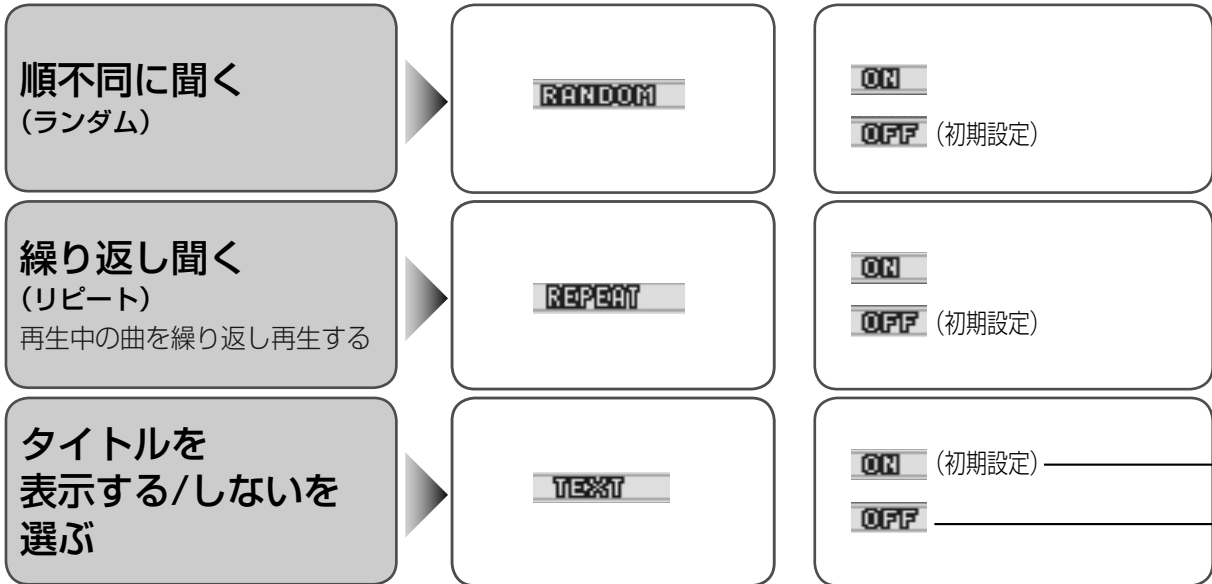

タイトル表示について


- タイトル(テキスト)情報は、カタカナ・英数字で表示されます。
- スクロール時で、最大全角32文字/半角64文字表示されます。
- 正しく表示できない文字は、*(アスタリスク)で表示されます。
- ひらがなは、カタカナに変換されて表示されます。
- 「NO TEXT」と表示されたときは、タイトル(テキスト)情報が記録されていません。

CDは、CDテキスト※(CDに記録されているタイトル情報)を表示させることができます。

※ 左のマークがついたディスクなど

- 4** **MENU** で決定する
- CD-DAメニューを終了します。

リモコン操作の場合
MENU/SEL を2秒以上押す

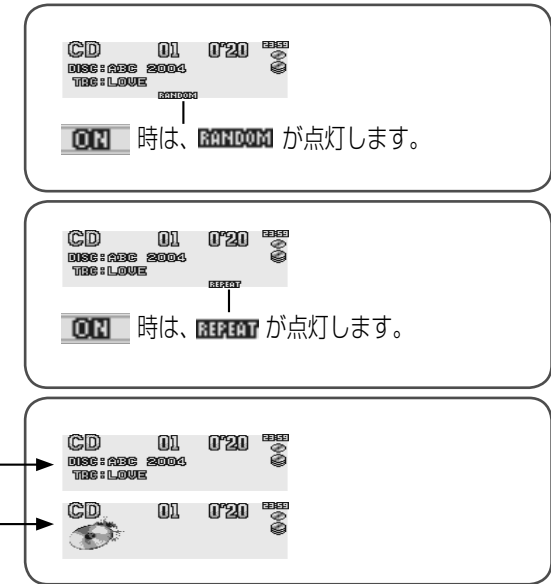

お知らせ

- CD-DAメニューが表示されているときは、再生中のソースの操作ができません。終了してから行ってください。
- スキャン再生(曲を探す)は、リモコンで操作してください。(P.19ページ)

便利なリモコンでのダイレクト操作

CD-DAメニューを表示中の場合は、終了してから操作してください。

リモコン操作の場合

MENU

セット SET

ランダム RANDOM

リピート REPEAT