


MP3/WMAを聞く

再生できるディスクは、CD（音楽用のCD-ROM、CD-R/RW）です。

CDの出し入れについては、18ページをご覧ください。

ファイルの種類
WMAのときは、
下記のように
表示されます。

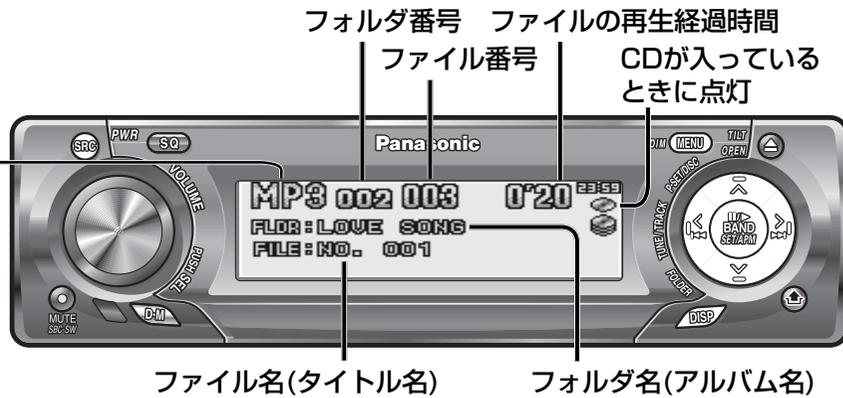

CDが入っているときは

1 **ディスクモード**
(MP3/WMA) にする

●再生が始まります。


2 **フォルダを選び**

3 **ファイルを選ぶ**


早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける

●押し続けている間、早戻し/早送りされます。

リモコン操作の場合

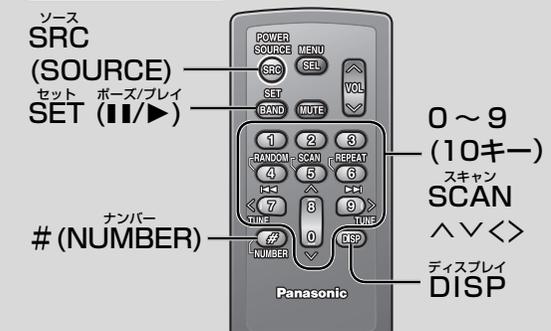

階層と再生順序のイメージ (例)

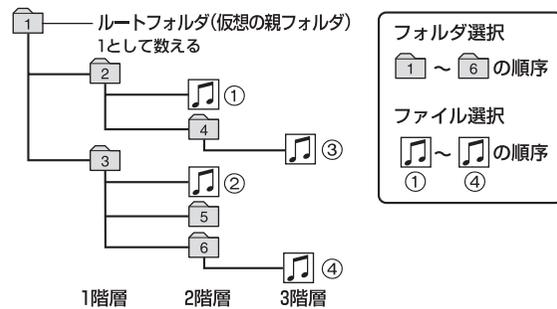

お知らせ

- 本機では、フォルダの中にMP3/WMAファイルがなくても、一つのフォルダとして数えますが、MP3/WMAファイルがないフォルダは、選択できません。
- ライティングソフトがフォルダやファイルの位置を並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
- 再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器（プレーヤー）によって異なる場合があります。
- CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。
- タイトルを表示しない場合は、TEXTをOFFに設定してください。(24ページ)

「MP3/WMAファイルについて」
(26ページ) をよくお読みください。

いろいろな再生

一時停止する
(ポーズ)

PAUSE を押す

●再度押すと、解除されます。



ファイル/
フォルダを
番号で選び
再生する
(ダイレクト選択)

リモコン操作のみ

ファイル

フォルダ

1 **NUMBER** を押す


●ダイレクトファイル選択モードになります。

2 **10** キーでファイル番号を入力する

例) ファイル番号10: **1** **0** を押す

3 **SET BAND** を押して決定する

●選んだファイルの再生が始まります。

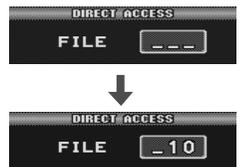

1 **NUMBER** を 2 回押す


●ダイレクトフォルダ選択モードになります。

2 **10** キーでフォルダ番号を入力する

例) フォルダ番号15: **1** **5** を押す

3 **SET BAND** を押して決定する

●選んだフォルダの先頭のファイル(1曲目)から再生が始まります。

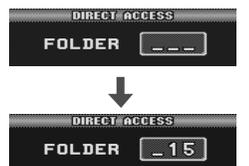

お知らせ

- ダイレクト選択モードを終了するには **DISP** を押す
- ダイレクトファイル選択モード時に **NUMBER** を押すと、ダイレクトフォルダ選択モードになります。
- 選んだフォルダにMP3/WMAファイルがない場合は、ディスクの先頭に戻ります。

ファイル/
フォルダを
探す
(スキャン)

再生時と同じ順序でスキャンします。
(25左ページ)

リモコン操作のみ

すべての
ファイル

各フォルダ
の先頭
ファイル

SCAN **5** を押す

●すべてのファイルを約10秒ずつ再生します。
●再度押すと、解除されます。

1周すると

●解除されます。(もとのファイルの先頭に戻ります。)




SCAN **5** を2秒以上押す

●各フォルダの先頭のファイルを約10秒ずつ再生します。
●再度2秒以上押すと、解除されます。

1周すると

●解除されます。(もとのフォルダの先頭のファイルに戻ります。)

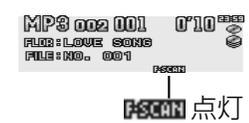

使う

MP3/WMAを聞く