

MP3/WMAを聞く

タイトルをスクロールさせる

タイトル表示中に

DISP を2秒以上押す


- 表示するタイトルは、MP3/WMAメニューで切り替えられます。(※下記)
 - フォルダ名・ファイル名
 - アルバム名・タイトル名/アーティスト名 (ID3/WMA Tag)

タイトル表示について

- 正しく表示できない文字は、* (アスタリスク) で表示されます。
- 「NO TEXT」と表示されたときは、タイトル (テキスト) 情報が記録されていません。

- 1階層目の (ルートフォルダの中にある) ファイルを再生しているときは、フォルダ名に「ROOT」と表示されます。
- 表示できる文字種・文字数については、「MP3/WMA対応表」をよくお読みください。(※27ページ)

MP3/WMAメニューを使う (ランダム・リピート・タイトル表示)

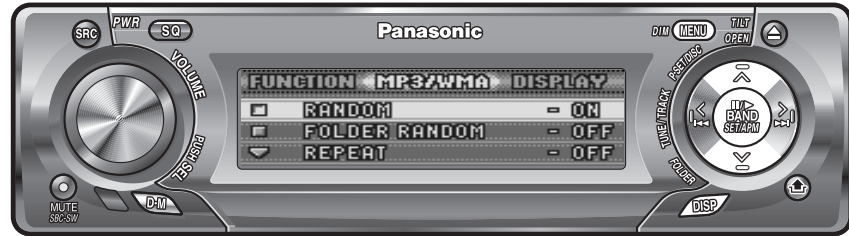


- MP3/WMA再生中に、**MENU**を押す**
 • MP3/WMAメニューが表示されます。
- ↑ または ↓ で項目を選ぶ**
- BAND SET/AMP** で ON/OFFを切り替える**

- MENU** で決定する**
 • MP3/WMAメニューを終了します。

リモコン操作の場合
MENU SEL を2秒以上押す

順不同に聞く (ランダム)	全てのファイル	RANDOM	ON OFF (初期設定)
	再生中のフォルダ	FOLDER RANDOM	ON OFF (初期設定)
繰り返し聞く (リピート)	再生中のファイル	REPEAT	ON OFF (初期設定)
	再生中のフォルダ	FOLDER REPEAT	ON OFF (初期設定)
タイトルを表示する/しないを選ぶ		TEXT	FOLDER/FILE (初期設定) フォルダ名・ファイル名の表示 ALBUM/TITLE アルバム名・タイトル名/アーティスト名の表示 (ID3 Tag) OFF

リモコン操作の場合
MENU SEL を2秒以上押す

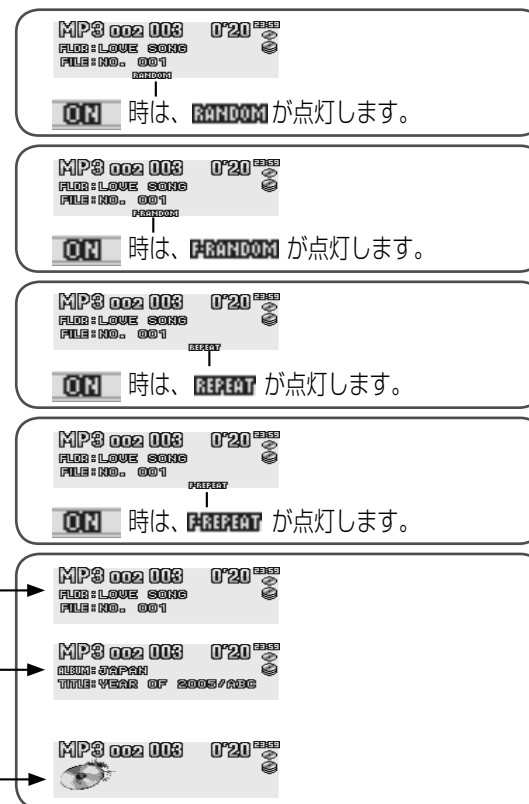

お知らせ

- MP3/WMAメニューが表示されているときは、再生中のソースの操作ができません。終了してから行ってください。
- スキャン再生 (ファイル/フォルダを探す) は、リモコンで操作してください。(※23ページ)

便利なリモコンでのダイレクト操作

MP3/WMAメニューを表示中の場合は、終了してから操作してください。

リモコン操作の場合

- RANDOM** を押す
 - 再度押すと、解除されます。
- RANDOM** を2秒以上押す
 - 再度2秒以上押すと、解除されます。
- REPEAT** を押す
 - 再度押すと、解除されます。
- REPEAT** を2秒以上押す
 - 再度2秒以上押すと、解除されます。