

チェンジャーでCD/MDを聞く

準備 CDチェンジャー・MDチェンジャーを接続し、マガジン（ディスク）を入れてください。



チェンジャーの種類
MDチェンジャーのときは、右図のように表示されます。



チェンジャーが接続されているときに点灯

1 チェンジャーモードにする

1 **SRC** を押して、再生が始まります。

「NO DISC」と表示されたときはディスクが入ったマガジンを入れてください。

2 ディスクを選び

または を押して、

3 曲を選ぶ

早戻し/早送りするには0.5秒以上押し続ける

• 押し続けている間、早戻し/早送りされます。


CDチェンジャー
CD-R/RWは機種により再生できないものがあります。MP3やWMAなどには対応していません。

MDチェンジャー
MLDPおよびMDグループ機能には対応していません。(MDLPは無音で再生されます。)

ディスクの取り扱いについては、48ページをご覧ください。

お知らせ

- CDのデータを識別するまでに時間がかかる場合があります。
- CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。
- MDのタイトルを表示しない場合は、TEXTをOFFに設定してください。(P.30ページ)

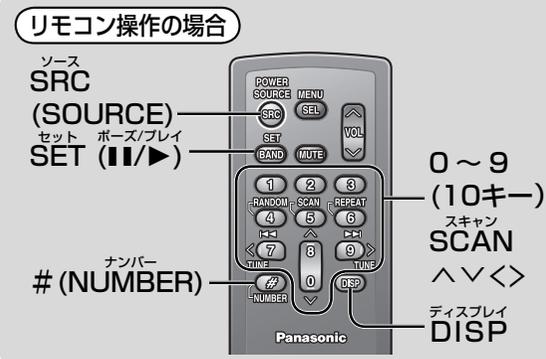

いろいろな再生

一時停止する (ポーズ)

BAND SET/AMP を押す

- 再度押すと、解除されます。



ディスクを番号で選び再生する (ダイレクトディスク選択)

リモコン操作のみ


1 **NUMBER** を押す

- ダイレクト選択モードになります。
- 2** **10**キーでディスク番号を入力する
例) ディスク番号10: **1** **0** を押す
- 3** **BAND** を押して決定する

- 選んだディスクの先頭の曲から再生が始まります。

お知らせ

- ダイレクトディスク選択モードを終了するには **DISP** を押す
- チェンジャーモードでは、曲のダイレクト選択はできません。

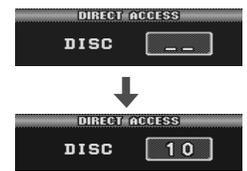

曲/ディスクを探す (スキャン)

リモコン操作のみ


すべての曲

SCAN を押す

- すべての曲を約10秒ずつ再生します。
- 再度押すと、解除されます。

1周すると

- 解除されます。(もとのファイルの先頭に戻ります。)

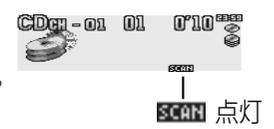


各ディスクの1曲目

SCAN を2秒以上押す

- 各ディスクを約10秒ずつ再生します。
- 再度2秒以上押すと、解除されます。

1周すると

- 解除されます。(もとのディスクの先頭に戻ります。)

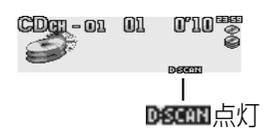

MDのタイトルをスクロールさせる

MDチェンジャーのみ

タイトル表示中に

DISP を2秒以上押す

- タイトル（ディスク名または曲名）が1周スクロールします。

お知らせ

- CDチェンジャーは、タイトルを表示できません。

使う

チェンジャーでCD/MDを聞く