


チェンジャーでCD/MDを聞く

チェンジャーメニューを使う (ランダム・リピート・タイトル表示)

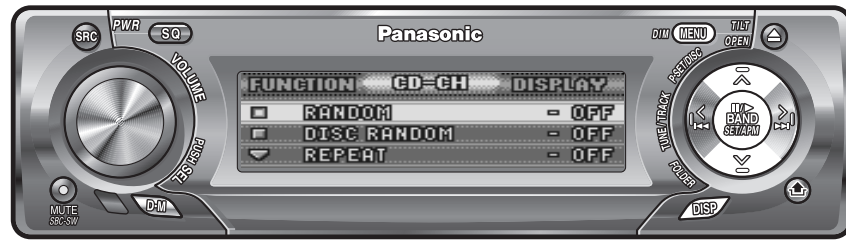

- 1** チェンジャー再生中に、**MENU** を押す
- 2** または で項目を選ぶ
- 3** でON/OFFを切り替える

• チェンジャーメニューが表示されます。

リモコン操作の場合
MENU SEL を2秒以上押す


順不同に聞く (ランダム)	全ての曲		ON OFF (初期設定)
	再生中のディスク		ON OFF (初期設定)
繰り返し聞く (リピート)	再生中の曲		ON OFF (初期設定)
	再生中のディスク		ON OFF (初期設定)
MDのタイトルを表示する/しないを選ぶ MDチェンジャーのみ			ON (初期設定) OFF

MDのタイトル表示について **MDチェンジャーのみ**

- タイトル情報は、カタカナ・英数字で表示されます。
- スクロール時で、最大64文字表示されます。
- 正しく表示できない文字は、* (アスタリスク) で表示されます。
- 「NO TEXT」と表示されたときは、タイトル情報が記録されていません。
- タイトルを表示しない場合は、TEXTをOFFに設定してください。(※上記)

- 4** **MENU** で決定する
• チェンジャーメニューを終了します。

リモコン操作の場合
MENU SEL を2秒以上押す

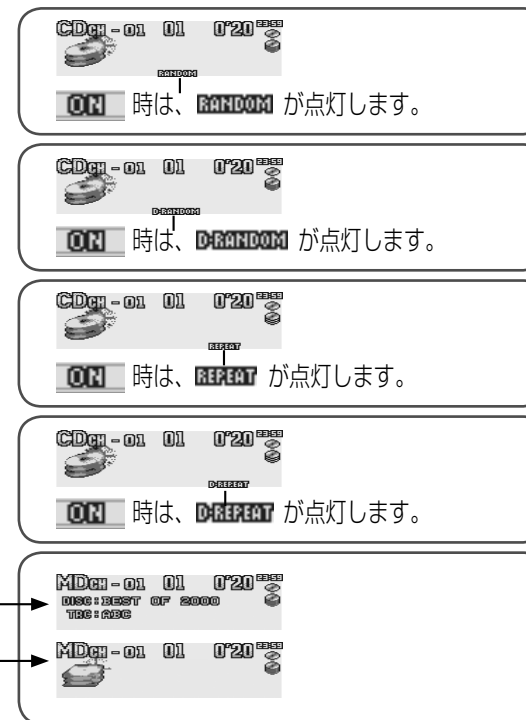

お知らせ

- チェンジャーメニューが表示されているときは、再生中のソースの操作ができません。終了してから行ってください。
- スキャン再生 (曲/ディスクを探す) は、リモコンで操作してください。(※29ページ)

便利なリモコンでのダイレクト操作

チェンジャーメニューを表示中の場合は、終了してから操作してください。

を押す
• 再度押すと、解除されます。

を2秒以上押す
• 再度2秒以上押すと、解除されます。

を押す
• 再度押すと、解除されます。

を2秒以上押す
• 再度2秒以上押すと、解除されます。

リモコン操作の場合

