

# 他の機器の音声を聞く(AUX)

**準備** 本機のチェンジャー入力/外部音声入力コード(CH/AUX-IN)に、他の機器(ナビゲーションなど)を接続してください。



## **PWR SRC** を押して、 AUXモードにする

- 本機のチェンジャー入力/外部音声入力コード(CH/AUX-IN)に接続した機器の音声が、本機に接続したスピーカーから出力されます。
- 操作のしかたは、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

### お知らせ


- AUXモードには、**MENU** を押してもAUXに関する操作はできません。以下のように表示されますが、DISPLAY設定(※40ページ)/FUNCTION設定(※44ページ)は行えます。



AUXモードに戻すには  
**MENU** または **DISP** を押す

### リモコン操作の場合

**MENU SEL** を2秒以上押す

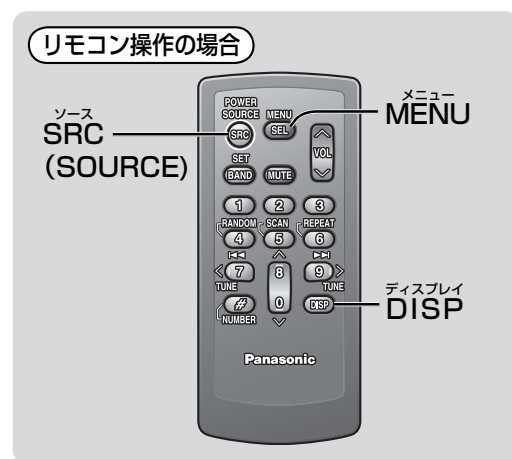

# ダイレクトメモリーを使う(D・M)

どのモードからでも、ボタン一つで交通情報を受信できます。(ダイレクトメモリー) また、お好きな放送局を記憶させることもできます。(初期設定: AM 1620 kHz)



ダイレクトメモリーに記憶された放送局を呼び出す

本体操作のみ

ダイレクトメモリーに放送局を記憶させる

本体操作のみ

### **D-M** を押す


- 記録されている放送局を受信します。
- 再度押すと、もとのソースに戻ります。



### ① バンドと周波数を選ぶ (※16ページ)

### ② **D-M** を2秒以上押す

- 受信している放送局が上書きされ、更新されます。



使う

ダイレクトメモリーを使う(D・M) 他の機器の音声を聞く(AUX)