

### お知らせ


- 音質調整を終了するには **DISP** を押す
- 約10秒間（ボリュームは約2秒間）何も操作しないと、音質調整が解除されます。
- 音量/バス/トレブルの設定によっては、SQを選んだときに音が歪むことがあります。そのときは音量/バス/トレブルを再調整してください。

**1** 押して項目を選ぶ

通常表示 (例: ラジオ)  
FM1-1 82.5 MHz

**2** 回して調整する

34ページをご覧ください。

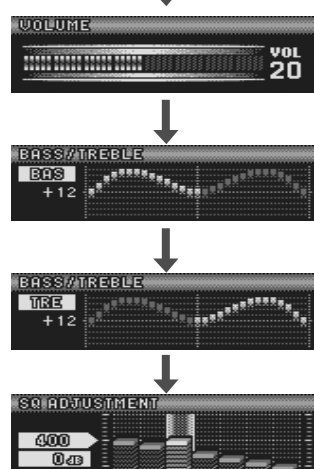

左右のスピーカーの音量バランスを調整する (バランス)



前後のスピーカーの音量バランスを調整する (フェダー)



サブウーファアの出力を調整する (サブウーファア出力レベル)



サブウーファアから出力される周波数の上限を設定する (サブウーファア LPF)



フロント/リアスピーカーから出力される周波数の下限を設定する (HPF)



LEFT: 右側が強調される  
RIGHT: 左側が強調される

	初期設定	調整範囲
LEFT: 右側が強調される RIGHT: 左側が強調される	センター	LEFT/RIGHT 各15ステップ
FRONT: 前方が強調される REAR: 後方が強調される	センター	FRONT/REAR 各15ステップ
「+」: 出力レベルを上げる 「-」: 出力レベルを下げる	0 (dB)	-∞ (サブウーファアから音を出さない)、 -6 ~ +6 (dB) (2ステップごと)
周波数を選ぶ	80 Hz	80 Hz / 120 Hz / 160 Hz
周波数を選ぶ	OFF	OFF / 90 Hz / 135 Hz / 180 Hz / 225 Hz