

各部のなまえとはたらき

本体

チューン □ □、トラック □ □

- 周波数/曲を選ぶ
- 早戻し/早送りする
- メニューを選ぶ
- 項目を選ぶ・設定する

プリセット P・SET □ □、フォルダ FOLDER □ □

- 時/分を調整する (時間調整時)
- 放送局を記憶させる/呼び出す (プリセット)
- フォルダ/リストを選ぶ
- 項目を選ぶ・設定する

メニュー MENU

- メニューを表示させる

バンド セット/オートプリセットメモリー ボース/プレイ BAND、SET/APM、□ / □

- バンドを選ぶ
- 放送局を自動で探し、記憶させる
- プリセット放送局を入れ替える
- 一時停止・再生する
- ランダム・リピート再生のON/OFFを切り替える
- タイトルを表示する/しないを選ぶ
- SRS WOW設定の音質を切り替える
- DISPLAY設定の項目を切り替える・決定する
- FUNCTION設定の項目を切り替える

オープン チルト イジェクト OPEN、TILT、□

- パネルを開ける
- パネルの傾きを変える
- ディスクを取り出す

リモコン受光部

リリース □

- パネルを取りはずす

ミュート アッテネータ スーパーバスコントロール・サブウーファー MUTE / ATT、SBC・SW

- 一時的に消音する (ミュート/アッテネータ)
- リヤスピーカーを低音域専用のサブウーファーとして活用する

サウンドクオリティ


SQ

- 音質効果を切り替える

ダイレクト・メモリー

D・M

- 交通情報などを受信する
- ダイレクトメモリーに放送局を記憶させる

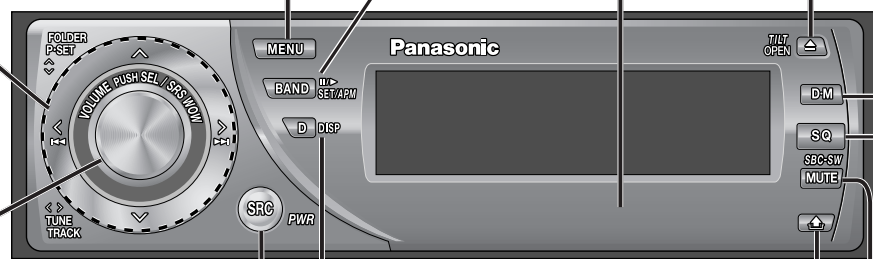

ソース SRC、パワー PWR

- 音源 (ソース) を切り替える
- 電源を入れる/切る

ディスプレイ DISP

- 画面を切り替える
- タイトルをスクロールさせる

ボリューム セレクト VOLUME、SEL、SRS WOW



回す

- 音量を調整する
- 音質を調整する (音質調整時)




押す

- SRS WOW設定のON/OFFを切り替える
- 音質調整の項目を選ぶ
- カスタマイズモードに切り替える/終了する

本体のパネル開口部

CD挿入口

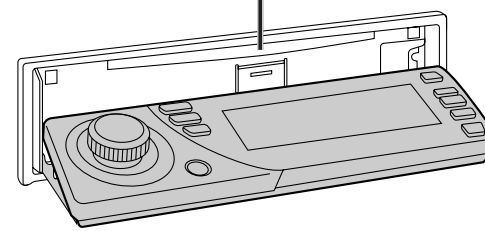

後面の端子については、「配線のしかた」をご覧ください。(P.62ページ)

リモコン

本体のリモコン受光部へ向けて操作してください。

メニュー、セレクト MENU、SEL

- メニューを表示させる
- 音質調整の項目を調整する

ソース SRC (SOURCE)、パワー PWR

- 音源 (ソース) を切り替える
- 電源を入れる/切る

バンド セット オートプリセットメモリー ボース/プレイ BAND、SET (APM)、(□ / □)

- バンドを選ぶ
- 放送局を自動で探し、記憶させる
- プリセット放送局を入れ替える
- 一時停止・再生する
- ランダム・リピート再生のON/OFFを切り替える
- タイトルを表示する/しないを選ぶ
- SRS WOW設定の音質を切り替える
- DISPLAY設定の項目を切り替える・決定する
- FUNCTION設定の項目を切り替える

ミュート アッテネータ MUTE / ATT

- 一時的に消音する (ミュート/アッテネータ)
- リヤスピーカーを低音域専用のサブウーファーとして活用する

ボリューム VOL □ □


- 音量を調整する
- 音質を調整する (音質調整時)

ディスプレイ DISP

- 画面を切り替える
- タイトルをスクロールさせる

(NUMBER)

- ダイレクト選択モードにする (曲/ファイル/フォルダ)

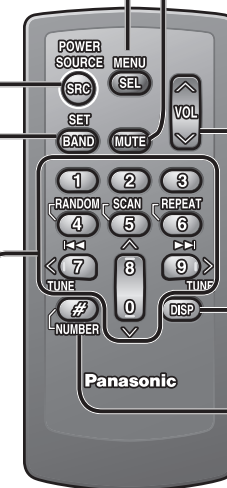

0 ~ 9 (10キー)

- ダイレクト選択 (番号入力) する
- 放送局を記憶させる/呼び出す (プリセット) [1 ~ 6]
- 順不同に聞く (RANDOM) [4]
- 曲を探す (SCAN) [5]
- 繰り返し聞く (REPEAT) [6]

□ □ [8, 0]

- 時/分を調整する (時間調整時)
- フォルダ/リストを選ぶ
- 項目を選ぶ・設定する

□ □ (TUNE)、□ □ [7, 9]

- 周波数/曲を選ぶ
- 早戻し/早送りする
- メニューを選ぶ
- 項目を選ぶ・設定する