


## パネルを開閉する

本体操作のみ

### を開く

- ディスクが入っている場合は、自動的に排出されます。

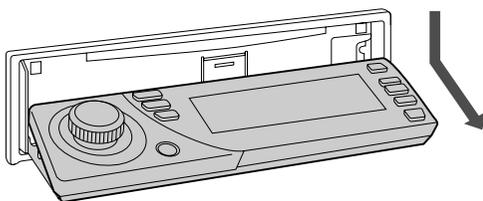

### パネルを閉めるにはもう一度を開く

- 前回調整した角度で開きます。

### お知らせ

- パネルを開けたまま約20秒間何も操作しないと、自動的に閉まります。


## パネルの角度を調整する (チルト)

本体操作のみ

### 「ピッ」音が鳴るまで

### を開く

- 押しはなすごとに、傾きが変わります。

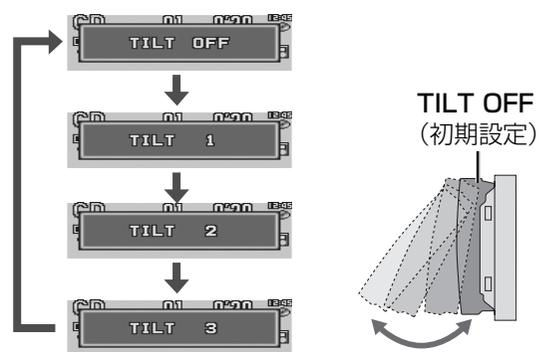

### お願い

- パネルの開閉を妨げたり、手で動かしたり、無理な力を加えないでください。
- パネルが動いているときに、可動部に触れないでください。手や指をはさむ恐れがあります。

### お知らせ

- 次回エンジンをかけたとき、前回調整した角度で開きます。
- エンジンを切ると、TILT OFFの位置に戻ります。

## 画面を切り替える

### を押す

- 押すごとに切り替わります。

### 電源が入っているとき

#### ソース<sup>※1</sup>



#### フォルダ階層 (MP3/WMAのみ)



#### ソース・背景 (動画)



19バンドスペアナを表示できます。(46ページ)

#### 背景 (動画)



19バンドスペアナを表示できます。(46ページ)

#### ソース・背景 (静止画)



#### 背景 (静止画)



#### ソース・時計<sup>※2</sup>



#### 画面OFF (ソース画面表示中)



約5秒間ソース画面が表示されたあと、画面表示がOFFになります。ボタン照明は消灯されません。

### 電源が入っていないとき

#### 時計ON



#### 時計OFF

パネル全体の照明も消灯されます。

### お知らせ

- 時計は24時間表示です。
- 背景 (動画/静止画) は、別途選択できます。(46ページ)
- お好みの背景 (動画/静止画) に、カスタマイズできます。(カスタマイズ機能50ページ)

※1 CD、MP3、WMA、iPodは、別途タイトル情報を表示する/しないを切り替えることができます。また、テキスト情報がない場合は、「NO TEXT」と表示されます。(20、24、30ページ)

※2 時計が未調整のときは、**ADJUST** と表示されます。(時計調整13ページ) (ソース画面の時計は「--:--」と表示されます。)

### リモコン操作の場合

