


ラジオを聞く

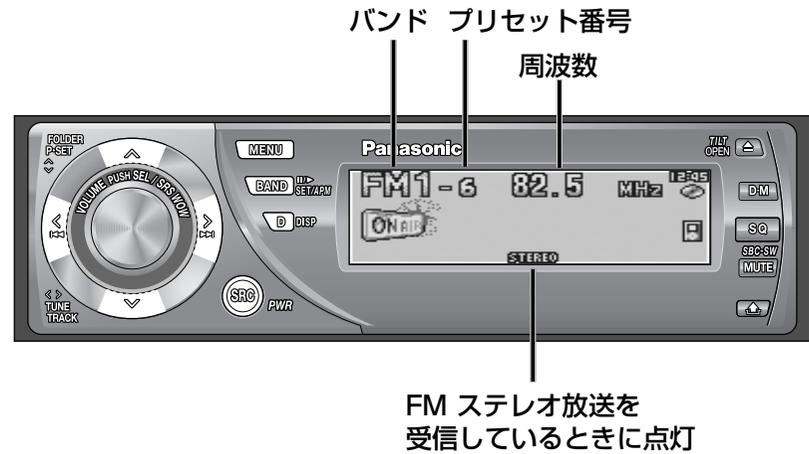

1 **SRC PWR** を押して、
ラジオ (FM/AM) モードにする

2 **BAND SET/AMP** を押して、
バンドを選ぶ
FM1 → FM2 → AM1 → AM2

3 **←** または **→** を押して、
周波数を選ぶ

自動選局(シーク)したいときは
0.5秒以上押しはなす

- 放送局を受信すると止まります。

お知らせ

- AMステレオには対応していません。
- ラジオモードでは、**MENU** を押してもラジオに関する操作はできません。以下のように表示されますが、DISPLAY設定(※42ページ)/FUNCTION設定(※48ページ)は行えます。




ラジオモードに戻すには
MENU または **D DISP** を押す

リモコン操作の場合

MENU SEL を2秒以上押す

リモコン操作の場合

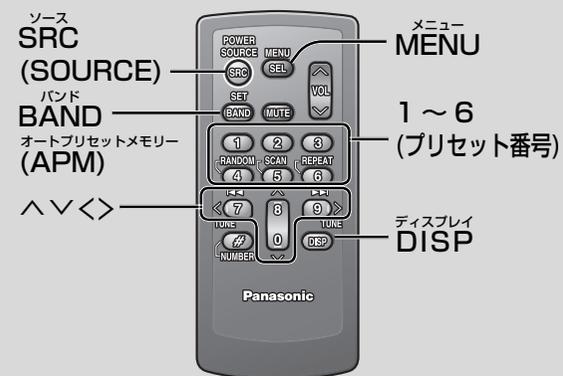

放送局を記憶させる

バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大6局ずつ記憶させることができます。

放送局を一つずつ
記憶させる
(プリセットメモリー)


- 1** **バンドと周波数を選ぶ** (※左ページ)
- 2** **↑** または **↓** を2秒以上押す
• 書き込みモードになります。
- 3** **↑** または **↓** を押して**プリセット番号を選ぶ**
- 4** **BAND SET/AMP** を2秒以上押す
• 受信中の放送局が、選んだプリセット番号に上書きされ、記憶されます。

お知らせ

- 書き込みモードを終了するには **D DISP** を押す

リモコン操作の場合

バンドと周波数を選んだあとに
1 ~ **6** を2秒以上押す。



放送局を自動で探し、
記憶させる
(オートプリセットメモリー)

- 1** **バンドを選ぶ** (※左ページ)
 - 2** **BAND SET/AMP** を2秒以上押す
• 受信状態のよい放送局が、プリセット番号1から順に上書きされ、最大6局まで記憶されます。
- 終了すると**
• 記憶された放送局が約5秒ずつスキャンされます。
- スキャンを止めるには**
↑ または **↓** を押して、
プリセット番号(放送局)を選んでください。

記憶された
放送局を呼び出す
(プリセット呼び出し)

- 1** **バンドを選ぶ** (※左ページ)
- 2** **↑** または **↓** を押して**プリセット番号を選ぶ**
• 記憶されている放送局を受信します。

受信中のプリセット
放送局と他のプリ
セットを放送局を
入れ替える
(プリセット入れ替え)

- 1** **プリセットを呼び出す**
- 2** **↑** または **↓** を2秒以上押す
• プリセット入れ替えモードになります。
- 3** **↑** または **↓** を押して**プリセット番号を選ぶ**
- 4** **BAND SET/AMP** を2秒以上押す
• 受信中のプリセット放送局と選んだプリセット放送局が入れ替わります。

使
う

ラ
ジ
オ
を
聞
く