

MP3/WMAを聞く

タイトルを
スクロールさせる

タイトル表示中に

DISP を2秒以上押す


- 表示するタイトルは、MP3/WMAメニューで切り替えられます。(※下記)
 - フォルダ名・ファイル名
 - アルバム名・タイトル名/アーティスト名 (ID3/WMA Tag)

タイトル表示について

- 正しく表示できない文字は、* (アスタリスク) で表示されます。
- 「NO TEXT」と表示されたときは、タイトル (テキスト) 情報が記録されていません。

- 1階層目の (ルートフォルダの中にある) ファイルを再生しているときは、フォルダ名に「ROOT」と表示されます。
- 表示できる文字種・文字数については、「MP3/WMA対応表」をよくお読みください。(※27ページ)

MP3/WMAメニューを使う (ランダム・リピート・タイトル表示)

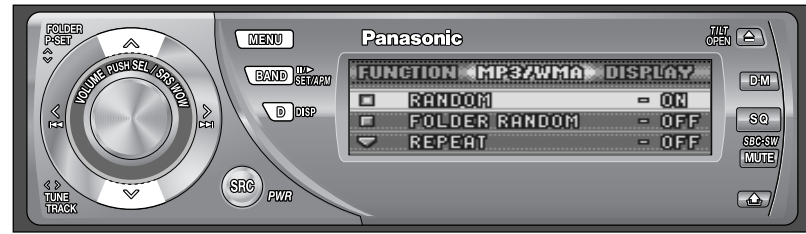


- MENU** を押す
 - MP3/WMAメニューが表示されます。
- ↑ または ↓ で項目を選ぶ
- BAND** を押す
 - 切り替えた時点で設定されます。

- MENU** を押す
 - 終了し、もとの画面に戻ります。

リモコン操作の場合
MENU SEL を2秒以上押す

リモコン操作の場合
MENU SEL を2秒以上押す

| | | | |
|--------------------------|----------|----------------------|---|
| 順不同に聞く (ランダム) | すべてのファイル | RANDOM | ON OFF (初期設定) |
| | 再生中のフォルダ | FOLDER RANDOM | ON OFF (初期設定) |
| 繰り返し聞く (リピート) | 再生中のファイル | REPEAT | ON OFF (初期設定) |
| | 再生中のフォルダ | FOLDER REPEAT | ON OFF (初期設定) |
| タイトルを 表示する/しないを 選ぶ | | TEXT | FOLDER/FILE (初期設定) フォルダ名・ファイル名の表示 ALBUM/TITLE アルバム名・タイトル名/ アーティスト名の表示 (ID3 Tag) OFF |

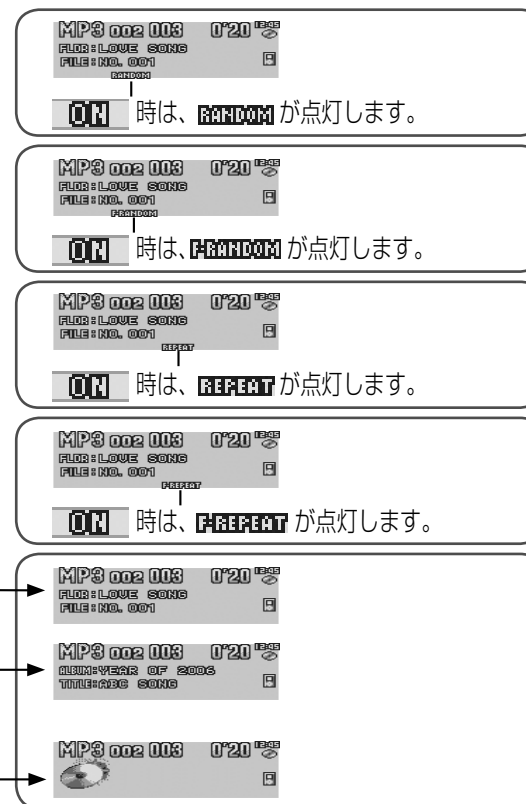

お知らせ

- MP3/WMAメニューを解除するには **MENU** を押す
- MP3/WMAメニューが表示されているときは、再生中のソースの操作ができません。終了してから行ってください。
- スキャン再生 (ファイル/フォルダを探す) は、リモコンで操作してください。(※23ページ)

便利なリモコンでのダイレクト操作

MP3/WMAメニューを表示中の場合は、終了してから操作してください。

RANDOM 4 を押す
再度押すと、解除されます。

RANDOM 4 を2秒以上押す
再度2秒以上押すと、解除されます。

REPEAT 6 を押す
再度押すと、解除されます。

REPEAT 6 を2秒以上押す
再度2秒以上押すと、解除されます。

