


iPodの音楽を聞く

準備

本機およびiPodの電源をOFFにして接続してください。
 ※ 別売のiPod®用インターフェースケーブル (CA-DC300D) が必要です。

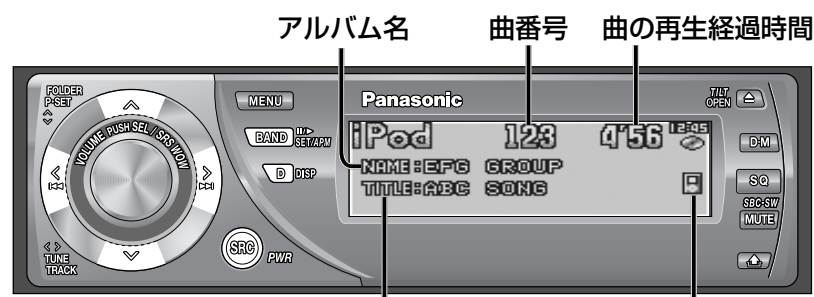

曲名 iPod®用インターフェースケーブル (CA-DC300D)が接続されているときに点灯

1 SRC PWR を押して、iPodモードにする

- 再生が始まります。
- iPod側での操作は、できなくなります。

2 戻る または 進む を押して、曲を選ぶ

早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける

- 押し続けている間、早戻し/早送りされます。


お願い

- iPodモードのときに、iPodを着脱しないでください。雑音が発生し、スピーカー破損の原因となる場合があります。
- 運転中にiPodが動かないようにホルダーなどでしっかりと固定してください。
- iPodを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- 接続するiPodの説明書も、併せてご覧ください。

お知らせ

- iPodが接続されていないときは、「NO iPod」と表示されます。
- 接続時には、音楽を再生しながらiPodを充電することができます。

リモコン操作の場合

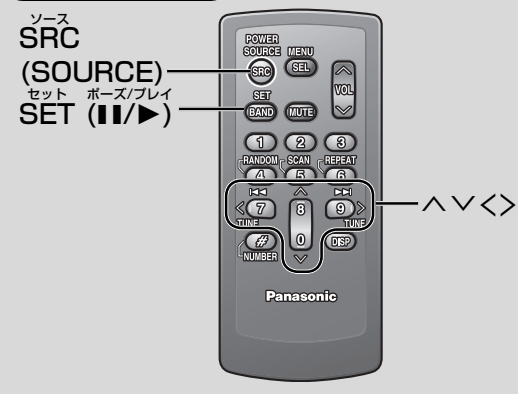

接続可能なiPod、ソフトのバージョンは以下のとおりです。(2006年1月現在動作確認済)

- iPod (第3世代)/ver. 2.3
- iPod (第4世代)/ver. 3.1
- iPod photo/ver. 1.2 (画像表示は不可)
- iPod mini/ver. 1.4
- iPod nano/ver. 1.0

- iPod shuffleには対応していません。
- iPodの動作、および将来バージョンアップするiPodやソフトの対応については、保証いたしかねますので、ご了承ください。
- 本機と接続してiPodを使用中に、iPodのデータが消失した場合は、その保証はいたしかねますので、ご了承ください。
- iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。


いろいろな再生

iPod側では操作できません

一時停止する (ポーズ)

BAND SET/PM を押す

- 再度押すと、解除されます。



リストから曲を選ぶ (PLAYLIST/ARTIST/ALBUM)

1 上 または 下 を押して
リストの種類を選ぶ



- PLAYLIST プレイリストから選ぶ
- ARTIST アーティストから選ぶ*
- ALBUM アルバムから選ぶ

- 左 を押すとiPodモード画面に戻ります。

2 BAND SET/PM を押して決定する

3 上 または 下 を押してリストを選ぶ

4 BAND SET/PM を押して決定する

- 再生が始まります。
- ※アーティストを選んだ場合は、アルバムも選んでください。

お知らせ

- リストの各タイトルは、先頭の8文字が表示されます。
- アルバム名やアーティスト名のない曲は、アルバムモードやアーティストモードでは再生できません。