


- お知らせ**
- 音質調整メニューを解除するには **DISP** を押す
 - 約10秒間（ボリュームは約2秒間）何も操作しないと、音質調整が解除されます。

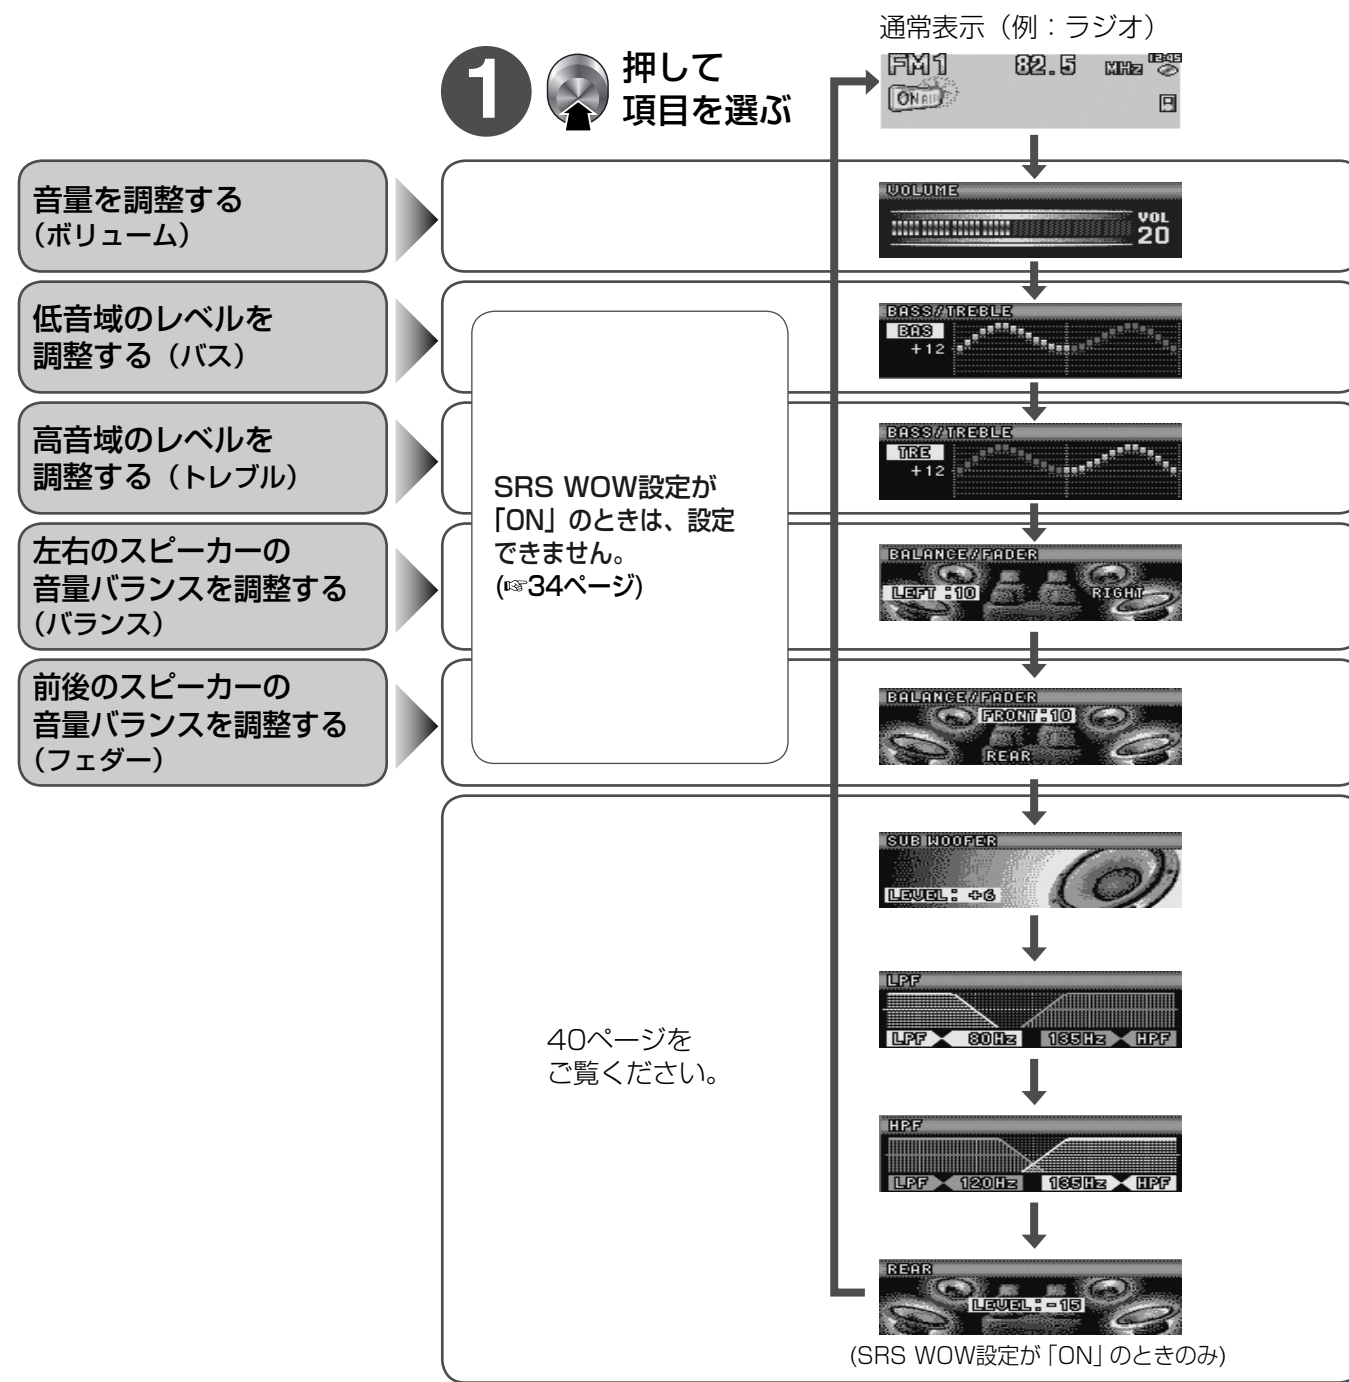

2 回して調整する

- 通常モードでも調整できます。（※13ページ）

	初期設定	調整範囲
● 通常モードでも調整できます。（※13ページ）	18	0 ~ 40
● 低減される ● 強調される	0 (dB)	-12 ~ +12 (dB) (2ステップごと)
● 低減される ● 強調される	0 (dB)	-12 ~ +12 (dB) (2ステップごと)
● 左側が強調される ● 右側が強調される	センター	LEFT/RIGHT 各15ステップ
● 後方が強調される ● 前方が強調される	センター	FRONT/REAR 各15ステップ

- お知らせ**
- 音量/バス/トレブルの設定によっては、SQを選んだときに音が歪むことがあります。そのときは音量/バス/トレブルを再調整してください。

使いこなす 音質の設定と調整