

基本操作

準備 車のエンジンをかける
 (「ACC ON」でも可)



オープニング画面



電源を入れる/切る

- ON (入) : 押す**
- オープニング画面が表示されます。
- OFF (切) : 1秒以上押す**
- クロー징画面が表示されます。



音源 (ソース) を切り替える

電源が入っているときに

SRC PWR を押す

- 押すごとに切り替わります。

ラジオ (FM/AM)

FM1 82.5 MHz 例: FM1

ディスク (CD/MP3/WMA)

CD 01 0:20 例: CD

外部音声入力 (AUX)

AUX

iPod

iPod 123 4:55

iPodが接続されている場合のみ (※28ページ)
 ※ 別売のコードが必要です。

デモンストレーション(デモ)画面の表示

ソース画面表示中に、約60秒以上何も操作しないと、動画や静止画などのデモ画面が表示されます。(初期設定)

デモ画面 (動画)



例: レーシングカー (F1)

何か操作すると一時解除され、ソース画面に戻ります。

ソース画面

CD 01 0:20 例: CD


お知らせ

- デモ画面表示のON/OFFが選べます。(※42ページ)

お知らせ

- ACC (車のアクセサリ電源) をOFFにすると、セキュリティメッセージが表示され、パネル取り忘れアラームが鳴ります。(アラームをOFFにしたい場合は※48ページ)
- 電源が切れているときにディスクを入れると電源が入り、再生が始まります。
- お好みのオープニング・クロー징画面を、カスタマイズできます。(カスタマイズ機能 ※50ページ)

音量を調整する

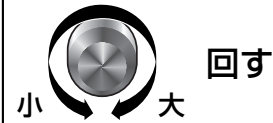

初期設定: 18
 調整範囲: 0 ~ 40

- ソースごと (ラジオはAM・FMごと) に記憶されます。
- エラー表示中は、ボリュームを調整できません。

一時的に消音する (ミュート/アッテネータ)

SBC-SW MUTE を押す • 再度押すと、解除されます。
 初期設定: MUTE

音量の下がりかたは、以下の3種類に設定できます。(※48ページ)

MUTE: 0になる (消音) **MUTE**

ATT LV1: 10ステップ下がる **ATT LV1**

ATT LV2: 5ステップ下がる **ATT LV2**

時計を調整する

1 **MENU** を押す

リモコン操作の場合

MENU SEL を2秒以上押す

2 **←** または **→** を押して

DISPLAY を選ぶ

FUNCTION FM DISPLAY
 DEMONSTRATION ON
 COLOR STORM
 SCREEN POSITIVE

3 **↓** を押して

CLOCK ADJ を選ぶ

BAND SET/AMP で決定する

FUNCTION FM DISPLAY
 STILL IMAGE ALL
 CONTRAST LEVEL 3
 CLOCK ADJ

4 **←** または **→** を押して選ぶ

CLOCK ADJ
 0 : 00

時 分

5 **↑** または **↓** を押して

調整する

CLOCK ADJ
 2 : 34

6 **BAND SET/AMP** を押して、決定する


- 秒が0になり、時計が動き始めます。


7 **MENU** を押す

お知らせ

- 時計は24時間表示です。
- 未調整のときは、「0:00」と表示されます。(ソース画面の時計は「--:--」と表示されます。)

リモコン操作の場合

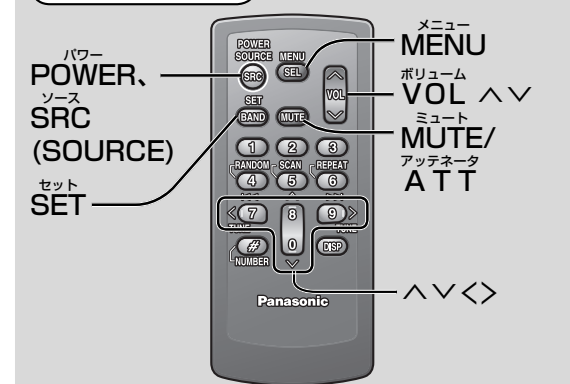

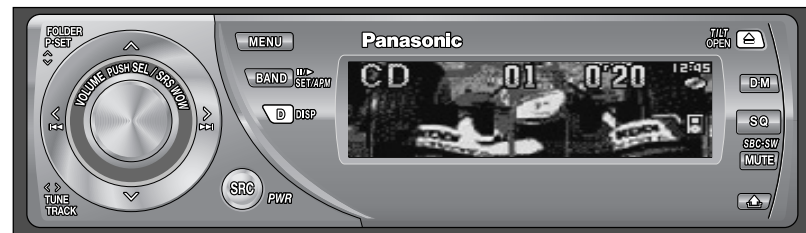


パネルを開閉する

本体操作のみ

を開く

- ディスクが入っている場合は、自動的に排出されます。

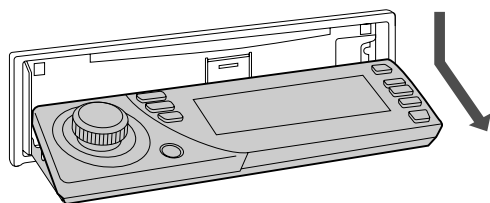

パネルを閉めるには もう一度 を押す

- 前回調整した角度で開きます。

お知らせ

- パネルを開けたまま約20秒間何も操作しないと、自動的に閉まります。


パネルの角度を調整する (チルト)

本体操作のみ

「ピッ」音が鳴るまで

を押す

- 押しはなすごとに、傾きが変わります。

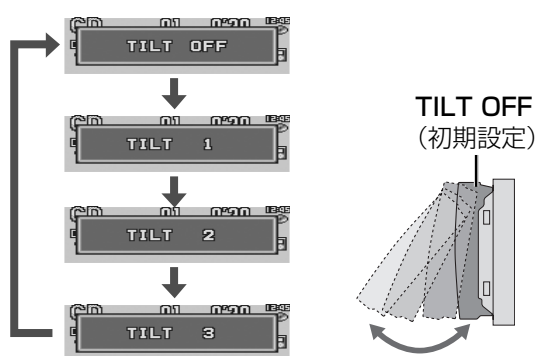

お願い

- パネルの開閉を妨げたり、手で動かしたり、無理な力を加えないでください。
- パネルが動いているときに、可動部に触れないでください。手や指をはさむ恐れがあります。

お知らせ


- 次回エンジンをかけたとき、前回調整した角度で開きます。
- エンジンを切ると、TILT OFFの位置に戻ります。

画面を切り替える

を押す

- 押すごとに切り替わります。

電源が入っているとき

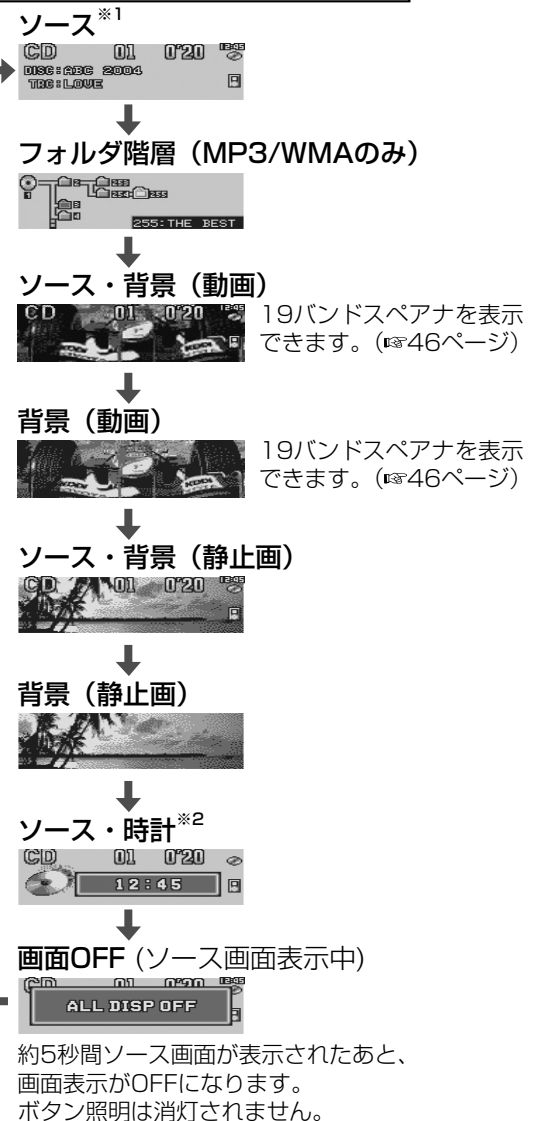

電源が入っていないとき

時計ON

12:45


時計OFF

パネル全体の照明も消灯されます。


お知らせ

- 時計は24時間表示です。
- 背景 (動画/静止画) は、別途選択できます。(46ページ)
- お好みの背景 (動画/静止画) に、カスタマイズできます。(カスタマイズ機能50ページ)
- ※1 CD、MP3、WMA、iPodは、別途タイトル情報を表示する/しないを切り替えることができます。また、テキスト情報がない場合は、「NO TEXT」と表示されます。(20、24、30ページ)
- ※2 時計が未調整のときは、**ADJUST** と表示されます。(時計調整13ページ) (ソース画面の時計は「--:--」と表示されます。)

リモコン操作の場合

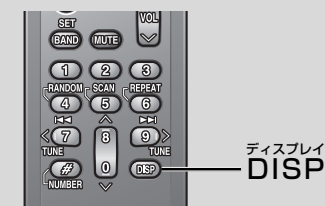

ラジオを聞く

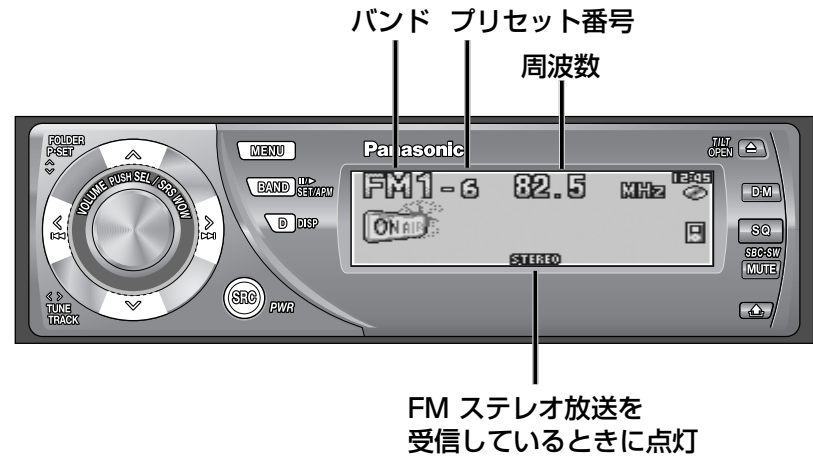

1 **SRC PWR** を押して、
ラジオ (FM/AM) モードにする

2 **BAND SET/AMP** を押して、
バンドを選ぶ
FM1 → FM2 → AM1 → AM2

3 **←** または **→** を押して、
周波数を選ぶ

自動選局(シーク)したいときは
0.5秒以上押しはなす

- 放送局を受信すると止まります。

お知らせ

- AMステレオには対応していません。
- ラジオモードでは、**MENU** を押してもラジオに関する操作はできません。以下のように表示されますが、DISPLAY設定(42ページ)/FUNCTION設定(48ページ)は行えます。




ラジオモードに戻すには
MENU または **DISP** を押す

リモコン操作の場合

MENU SEL を2秒以上押す

リモコン操作の場合

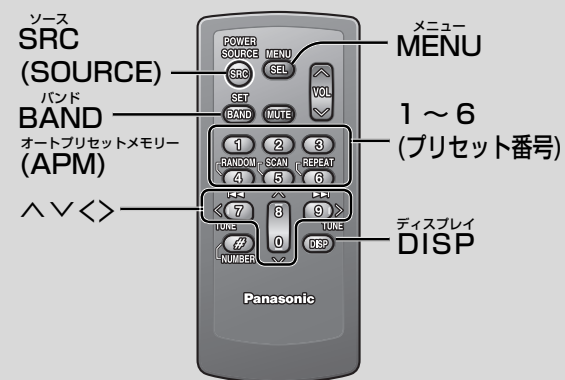

放送局を記憶させる

バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大6局ずつ記憶させることができます。

放送局を一つずつ
記憶させる
(プリセットメモリー)

- 1** **バンドと周波数を選ぶ** (左ページ)
- 2** **↑** または **↓** を2秒以上押す
• 書き込みモードになります。
- 3** **↑** または **↓** を押して**プリセット番号を選ぶ**
- 4** **BAND SET/AMP** を2秒以上押す
• 受信中の放送局が、選んだプリセット番号に上書きされ、記憶されます。

お知らせ

- 書き込みモードを終了するには **DISP** を押す

リモコン操作の場合

バンドと周波数を選んだあとに
1 ~ **6** を2秒以上押す。

例:プリセット番号6に記憶させた場合
FM1-6-82.5 MHz PWR
表示が1回点滅

放送局を自動で探し、
記憶させる
(オートプリセットメモリー)

- 1** **バンドを選ぶ** (左ページ)
- 2** **BAND SET/AMP** を2秒以上押す
• 受信状態のよい放送局が、プリセット番号1から順に上書きされ、最大6局まで記憶されます。

終了すると

- 記憶された放送局が約5秒ずつスキャンされます。

スキャンを止めるには

↑ または **↓** を押して、
プリセット番号(放送局)を選んでください。


記憶された
放送局を呼び出す
(プリセット呼び出し)

- 1** **バンドを選ぶ** (左ページ)
- 2** **↑** または **↓** を押して**プリセット番号を選ぶ**
• 記憶されている放送局を受信します。

受信中のプリセット
放送局と他のプリ
セットを放送局を
入れ替える
(プリセット入れ替え)

- 1** **プリセットを呼び出す**
- 2** **↑** または **↓** を2秒以上押す
• プリセット入れ替えモードになります。
- 3** **↑** または **↓** を押して**プリセット番号を選ぶ**
- 4** **BAND SET/AMP** を2秒以上押す
• 受信中のプリセット放送局と選んだプリセット放送局が入れ替わります。


再生できるディスクは通常の音楽CDおよび音楽CDの形式 (CD-DA) で記録されたCD-R/RWです。

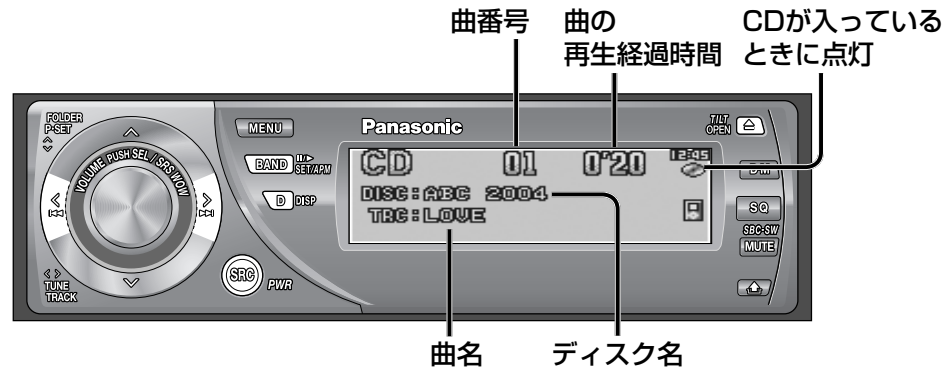

CDを入れるには

- 1** **OPEN** を押して、パネルを開ける
 - CDが入っているときは、自動的に排出されます。

- 2** CDを入れる
 - 自動的にパネルが閉まり、再生が始まります。

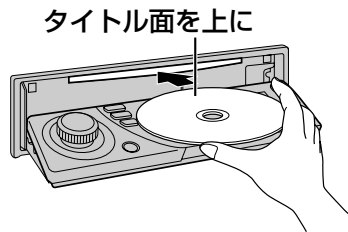

CDを取り出すには

- OPEN** を押す
- 自動的にパネルが開き、CDが排出されます。
 - CDが出てくる動作が完全に止まってから取り出してください。
 - CDを取り出さないと、約20秒で自動的にCDが引き込まれ、パネルが閉まります。

お願い

- パネルの開閉を妨げたり無理な力を加えたりしないでください。
- パネルが動いているときに、可動部に触れないでください。手や指をはさむ恐れがあります。
- シングルアダプターを使用しないでください。8 cm CDは、アダプターなしで再生できます。
- ディスクの穴に指を入れて、ディスクを挿抜しないでください。


CDが入っているときは

- 1** **SRC** を押して、**CDモードにする**
 - 再生が始まります。

- 2** **PREV** または **NEXT** を押して、**曲を選ぶ**

早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける

- 押し続けている間、早戻し/早送りされます。

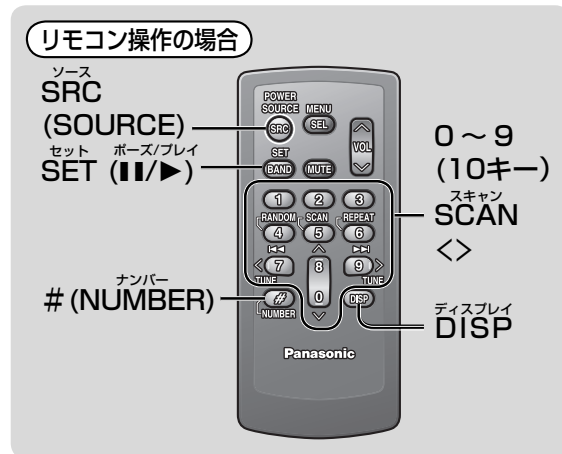

お願い

「ディスクの取り扱い」(53ページ)をよくお読みください。

- 特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない。
- シール・ラベル・テープなどを貼り付けたCD (特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW)は使用しない。

お知らせ

- CDが入っていないときは、「NO DISC」と表示されます。
- CDのデータを識別するまでに時間がかかる場合があります。
- CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。
- タイトルを表示しない場合は、TEXTをOFFに設定してください。(20ページ)

いろいろな再生

一時停止する (ポーズ)

BAND を押す

- 再度押すと、解除されます。



曲を番号で選び再生する (ダイレクト選択)

リモコン操作のみ

NUMBER を押す

- ダイレクト選択モードになります。


2 10キーで曲番号を入力する
例) 曲番号10: **1** **0** を押す

3 **SET** を押して決定する

- 選んだ曲の再生が始まります。

お知らせ

- ダイレクト選択モードを終了するには **DISP** を押す

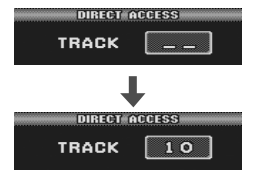

曲を探す (スキャン)

すべての曲を約10ずつ再生する

リモコン操作のみ

SCAN を押す

- 再度押すと、解除されます。

1周すると

- 解除されます。(もとの曲の先頭に戻ります。)




タイトルをスクロールさせる

タイトル表示中に

DISP を2秒以上押す

- タイトル (ディスク名・曲名) が1周スクロールします。

CDメニューを使う (ランダム・リピート・タイトル表示)

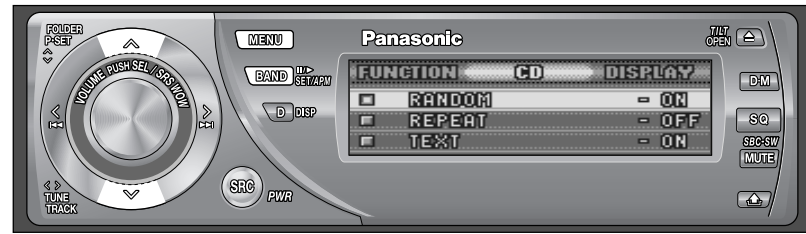

1 CD再生中に、**MENU**を押す

- CDメニューが表示されます。

リモコン操作の場合

MENU SEL を2秒以上押す

順不同に聞く (ランダム)

すべての曲を順不同に再生する

RANDOM

ON

OFF (初期設定)

繰り返し聞く (リピート)

再生中の曲を繰り返し再生する

REPEAT

ON

OFF (初期設定)

タイトル(テキスト)を表示する/しないを選ぶ

TEXT

ON (初期設定)

OFF

タイトル表示について

- タイトル(テキスト)情報は、カタカナ・英数字で表示されます。
- スクロール時で、最大全角32文字/半角64文字表示されます。
- 正しく表示できない文字は、*(アスタリスク)で表示されます。
- ひらがなは、カタカナに変換されて表示されます。
- 「NO TEXT」と表示されたときは、タイトル(テキスト)情報が記録されていません。

CDは、CDテキスト※(CDに記録されているタイトル情報)を表示させることができます。

※左のマークが付きディスクなど





4 **MENU**を押す

- 終了し、もとの画面に戻ります。

リモコン操作の場合

MENU SEL を2秒以上押す

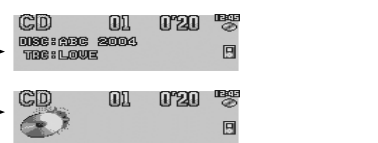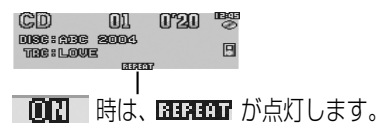

お知らせ

- CDメニューを解除するには **MENU** を押す
- CDメニューが表示されているときは、再生中のソースの操作ができません。終了してから行ってください。
- スキャン再生(曲を探す)は、リモコンで操作してください。(P.19ページ)

便利なリモコンでのダイレクト操作

CDメニューを表示中の場合は、終了してから操作してください。


RANDOM 4を押す

- 再度押すと、解除されます。

REPEAT 6を押す

- 再度押すと、解除されます。

リモコン操作の場合

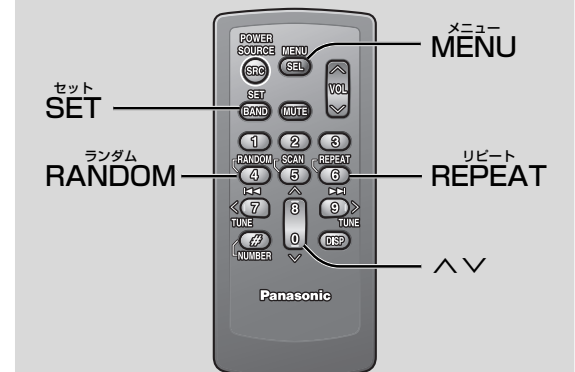


MP3/WMAを聞く

再生できるディスクは、CD（音楽用のCD-ROM、CD-R/RW）です。

CDの出し入れについては、18ページをご覧ください。

ファイルの種類 WMAのときは、下記のように表示されます。

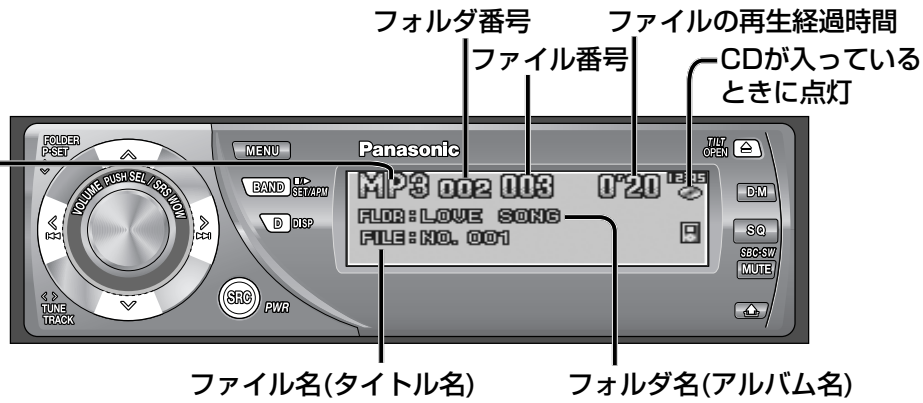

CDが入っているときは

1 ディスクモード (MP3/WMA) にする

再生が始まります。


2 フォルダを選び

3 ファイルを選ぶ


早戻し/早送りするには 0.5秒以上押し続ける

押し続けている間、早戻し/早送りされます。

リモコン操作の場合

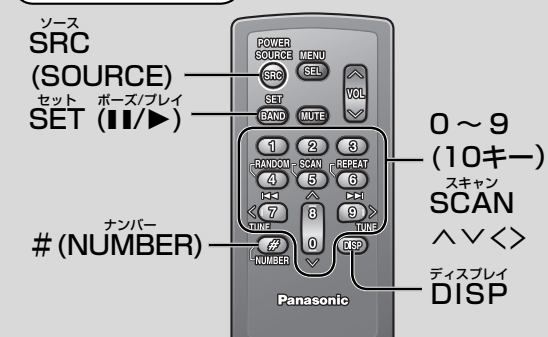

階層と再生順序のイメージ (例)

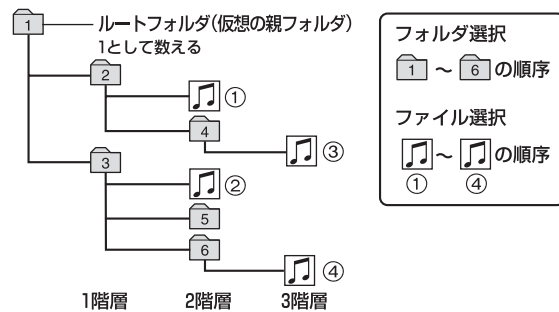

お知らせ

- ファイルとフォルダの階層総数を減らすと、再生までにかかる時間を短くできます。
- 本機では、フォルダの中にMP3/WMAファイルがなくても、一つのフォルダとして数えますが、MP3/WMAファイルがないフォルダは、選択できません。
- ライティングソフトがフォルダやファイルの位置を並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
- 再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器（プレーヤー）によって異なる場合があります。
- CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。
- タイトルを表示しない場合は、TEXTをOFFに設定してください。(24ページ)

「MP3/WMAファイルについて」(26ページ)をよくお読みください。

いろいろな再生

一時停止する (ポーズ)

BAND を押す

再度押すと、解除されます。




ファイル/フォルダを番号で選び再生する (ダイレクト選択)

リモコン操作のみ

ファイル

NUMBER を押す


- ダイレクトファイル選択モードになります。
- 10キーでファイル番号を入力する
例) ファイル番号10: **1** **0** を押す
- BAND** を押して決定する
選んだファイルの再生が始まります。

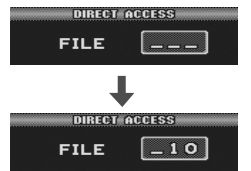

フォルダ

NUMBER を2回押す

- ダイレクトフォルダ選択モードになります。
- 10キーでフォルダ番号を入力する
例) フォルダ番号15: **1** **5** を押す
- BAND** を押して決定する
選んだフォルダの先頭のファイル(1曲目)から再生が始まります。

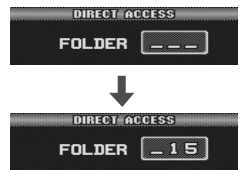

お知らせ

- ダイレクト選択モードを終了するには **DISP** を押す
- ダイレクトファイル選択モード時に **NUMBER** を押すと、ダイレクトフォルダ選択モードになります。

ファイル/フォルダを探す (スキャン)

ファイルを約10秒ずつ再生する (通常の再生時と同じ順序)

リモコン操作のみ

すべてのファイル

SCAN を押す

- 再度押すと、解除されます。
- 1周すると
解除されます。(もとのファイルの先頭に戻ります。)



各フォルダの先頭ファイル

SCAN を2秒以上押す

- 再度2秒以上押すと、解除されます。
- 1周すると
解除されます。(もとのフォルダの先頭のファイルに戻ります。)



使う

MP3/WMAを聞く

MP3/WMAを聞く

タイトルをスクロールさせる

タイトル表示中に

DISP を2秒以上押す


- 表示するタイトルは、MP3/WMAメニューで切り替えられます。(※下記)
 - フォルダ名・ファイル名
 - アルバム名・タイトル名/アーティスト名 (ID3/WMA Tag)

タイトル表示について

- 正しく表示できない文字は、* (アスタリスク) で表示されます。
- 「NO TEXT」と表示されたときは、タイトル (テキスト) 情報が記録されていません。

- 1階層目の (ルートフォルダの中にある) ファイルを再生しているときは、フォルダ名に「ROOT」と表示されます。
- 表示できる文字種・文字数については、「MP3/WMA対応表」をよくお読みください。(※27ページ)

MP3/WMAメニューを使う (ランダム・リピート・タイトル表示)

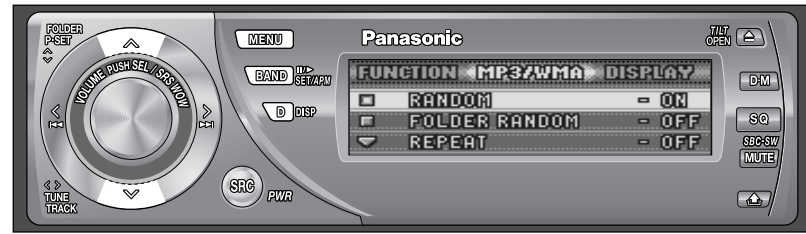


- MENU** を押す
 - MP3/WMAメニューが表示されます。
- ↑ または ↓ で項目を選ぶ
- BAND** を押す
 - 切り替えた時点で設定されます。

- MENU** を押す
 - 終了し、もとの画面に戻ります。

リモコン操作の場合
MENU SEL を2秒以上押す

リモコン操作の場合
MENU SEL を2秒以上押す

順不同に聞く (ランダム)	すべてのファイル	RANDOM	ON OFF (初期設定)
	再生中のフォルダ	FOLDER RANDOM	ON OFF (初期設定)
繰り返し聞く (リピート)	再生中のファイル	REPEAT	ON OFF (初期設定)
	再生中のフォルダ	FOLDER REPEAT	ON OFF (初期設定)
タイトルを表示する/しないを選ぶ		TEXT	FOLDER/FILE (初期設定) フォルダ名・ファイル名の表示 ALBUM/TITLE アルバム名・タイトル名/ アーティスト名の表示 (ID3 Tag) OFF

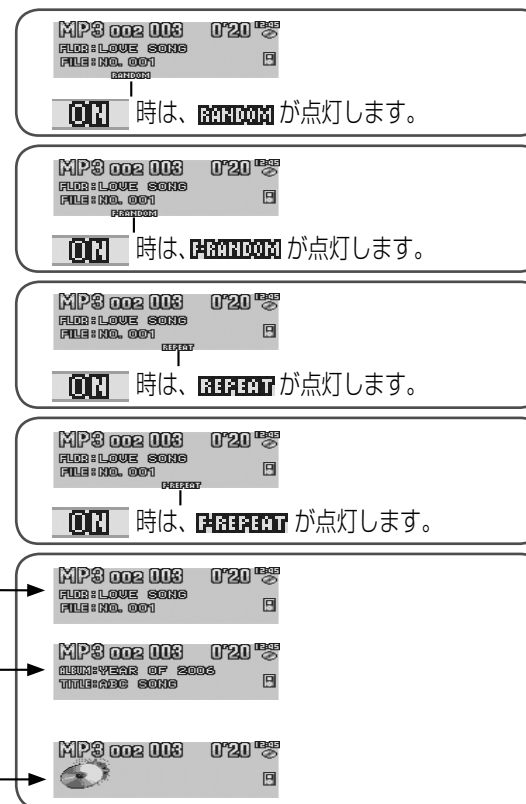

お知らせ

- MP3/WMAメニューを解除するには **MENU** を押す
- MP3/WMAメニューが表示されているときは、再生中のソースの操作ができません。終了してから行ってください。
- スキャン再生 (ファイル/フォルダを探す) は、リモコンで操作してください。(※23ページ)

便利なリモコンでのダイレクト操作


MP3/WMAメニューを表示中の場合は、終了してから操作してください。

RANDOM 4 を押す
再度押すと、解除されます。

RANDOM 4 を2秒以上押す
再度2秒以上押すと、解除されます。

REPEAT 6 を押す
再度押すと、解除されます。

REPEAT 6 を2秒以上押す
再度2秒以上押すと、解除されます。

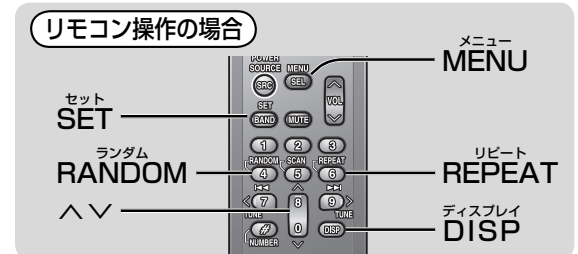

MP3/WMAを聞く

MP3/WMAファイルについて

■ MP3とは？

MP3 (MPEG Audio Layer 3の略) は、音声圧縮技術に関するフォーマットです。人間の耳に聞こえない音域や大きい音に埋もれて聞こえない音声を削り取る処理などにより、音質を保ったまま圧縮できます。もとのファイルを約1/10のサイズに圧縮できるので、1枚のディスクに音楽CD 10枚分に相当する音楽ファイルを書き込めます。「ビットレート128 kbps、サンプリング周波数44.1 kHz」でMP3ファイルに変換し、容量650 MBのCD-R/RWに書き込んだ場合

1曲分のファイルサイズ比較

ファイル形式	容量	圧縮率
MP3 128 kbps	約6 MB	約1/10
WMA 64 kbps	約3 MB	約1/20

■ 再生できるフォーマットは？

ISO9660レベル1/レベル2、Joliet/Romeo (拡張フォーマット)、ISO9660アップル拡張フォーマットに準拠しているCD-R/RWが再生できます。

- UDF、Apple HFS、Rock Ridgeフォーマットには、対応していません。

ISO9660フォーマットとは？

ファイルおよびフォルダに関する論理フォーマットです。(国際標準規格)
ISO9660フォーマットには、次のような文字数制限などがあります。詳しくは、ライティングソフトの説明書をご覧ください。

レベル	ファイル名	フォルダ名
レベル1	8.3形式 (半角英 大文字、半角数字、 「_」で8文字以下+拡張子)	最大半角 8文字以下 (拡張子不可)
レベル2	最大半角31文字 (拡張子含む)	最大半角 31文字

■ 著作権について

音楽などの著作物を個人的に楽しむ場合などを除き、著作権者の許諾を得ないでディスクに複製(録音)、配付、配信することは著作権法で禁止されています。

■ WMAとは？

WMA (Windows Media™ Audioの略) は、米国マイクロソフト社が開発した、音声圧縮技術に関するフォーマットです。
MP3とほぼ同等の音質を保ちながら、MP3の約半分のファイルサイズで作成できます。また、WMAは著作権保護機能(DRM)を備えており、本機は著作権保護されているWMAファイルを再生できません。

拡張フォーマットとは？

Joliet/RomeoはWindows上で、ISO9660アップル拡張はMacintosh上で使うための、ファイルおよびフォルダに関する論理フォーマットです。これらには、次のような文字数制限などがあります。詳しくは、ライティングソフトの説明書をご覧ください。

名称	ファイル名/フォルダ名
Joliet	最大半角64文字、 8.3形式併用(拡張子含む)
Romeo	最大半角128文字 (拡張子含む)
ISO9660 アップル拡張	最大半角31文字 (拡張子含む)

■ MP3/WMA対応表

CD-ROM フォーマット	ISO9660レベル1/レベル2、Joliet/Romeo (拡張フォーマット)、ISO9660アップル拡張 ※規格に準拠していない場合、正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。
サンプリング 周波数	● MPEG 1 Layer 3 : 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz ● MPEG 2 Layer 3 : 16 kHz、22.05 kHz、24 kHz ● WMA Ver. 2、7、8、9 : 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
ビットレート	● MPEG 1 Layer 3 : 32 kbps ~ 320 kbps ※可変ビットレート (VBR) で記録されたファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。 ● MPEG 2 Layer 3 : 8 kbps ~ 160 kbps ● WMA Ver. 2、7、8、9 : 32 kbps ~ 192 kbps
ファイル数/ フォルダ数	最大511 [ファイル数+フォルダ数 (ルートフォルダを含む)] (フォルダあたり: 最大255)
フォルダ階層	最大8階層 (ルートの階層を含む)
再生順序	階層順
ID3 Tag	Ver. 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 (曲名・アーティスト・アルバム名のみ)
WMA Tag	曲名・アーティスト名・アルバム名のみ
表示可能文字種	カタカナ・英数字 ※一部の数字の記号や言語などは、文字が正しく表示できない場合があります。 ※ひらがなはカタカナに変換されます。
表示可能文字数	フォルダ名/ファイル名 ● Joliet : 最大32文字 ● Romeo : 最大全角32文字/半角64文字 ID3 Tag ● UNICODE : 最大15文字 ● シフトJIS : 最大全角15文字 WMA Tag ● UNICODE : 最大15文字


お知らせ

- 本機にはエンコーダソフト、およびライティングソフトは付属されておりません。
- 再生時の音質は、変換時の条件などにより異なります。詳しくは、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。
- マルチセッションで書き込まれたディスクや、形式の異なるデータが混在しているディスク(ミックスモードのCD、CD-Extra、CD-DA・MP3・WMAが混在したディスクなど)は、正常に再生できない場合があります。また、パケットライト方式で書き込まれたディスクは再生できません。書き込みには、ディスクアットワンスをおすすめします。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。また、ディスクの書き込み状態が悪いと、音が途切れたり、雑音が発生する場合があります。
- MP3ファイルには、必ず拡張子「mp3 (MP3)」を、WMAファイルには拡張子「wma (WMA)」を付けてください。他の拡張子を付けた場合や、拡張子を付けなかった場合は、ファイルを再生できません。
- 多くの階層や複雑な構成のディスクは、再生が始まるまでに時間がかかる場合があります。MP3/WMA以外のファイルや必要のないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。
- 書き込み時にライティングソフトがフォルダやファイルを並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。また、同じディスクでも、再生する機器によって再生順序が異なる場合があります。ファイル名の先頭に3ケタの数字「001」～「255」(または2ケタの数字)を入力することで、再生順序を設定できる場合もあります。
- M3Uプレイリストには対応していません。
- MP3 PROには対応していません。
- WMA Professional/Loss-less/Voice1には対応していません。

iPodの音楽を聞く

準備

本機およびiPodの電源をOFFにして接続してください。
 ※ 別売のiPod®用インターフェースケーブル (CA-DC300D) が必要です。

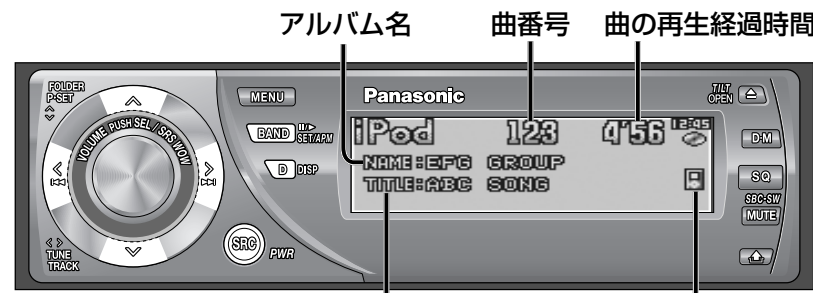

曲名 iPod®用インターフェースケーブル (CA-DC300D)が接続されているときに点灯

1 SRC PWR を押して、iPodモードにする

- 再生が始まります。
- iPod側での操作は、できなくなります。

2 左 または 右 を押して、曲を選ぶ

早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける


- 押し続けている間、早戻し/早送りされます。

お願い

- iPodモードのときに、iPodを着脱しないでください。雑音が発生し、スピーカー破損の原因となる場合があります。
- 運転中にiPodが動かないようにホルダーなどでしっかりと固定してください。
- iPodを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- 接続するiPodの説明書も、併せてご覧ください。

お知らせ

- iPodが接続されていないときは、「NO iPod」と表示されます。
- 接続時には、音楽を再生しながらiPodを充電することができます。

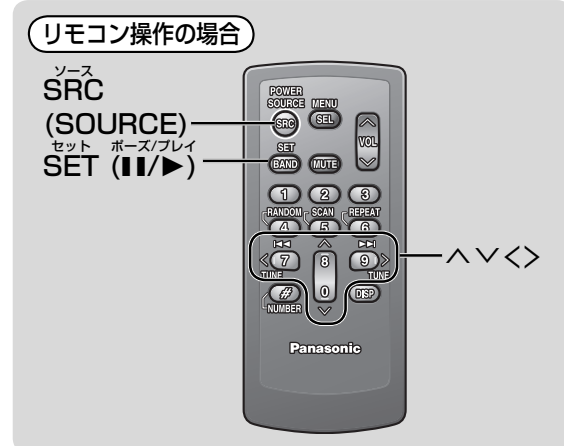

接続可能なiPod、ソフトのバージョンは以下のとおりです。(2006年1月現在動作確認済)

- iPod (第3世代)/ver. 2.3
- iPod (第4世代)/ver. 3.1
- iPod photo/ver. 1.2 (画像表示は不可)
- iPod mini/ver. 1.4
- iPod nano/ver. 1.0

- iPod shuffleには対応していません。
- iPodの動作、および将来バージョンアップするiPodやソフトの対応については、保証いたしかねますので、ご了承ください。
- 本機と接続してiPodを使用中に、iPodのデータが消失した場合は、その保証はいたしかねますので、ご了承ください。
- iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。

いろいろな再生

iPod側では操作できません

一時停止する (ポーズ)


BAND SET/PM を押す

- 再度押すと、解除されます。



リストから曲を選ぶ (PLAYLIST/ARTIST/ALBUM)

1 上 または 下 を押して
リストの種類を選ぶ



- PLAYLIST プレイリストから選ぶ
- ARTIST アーティストから選ぶ*
- ALBUM アルバムから選ぶ

- 左 を押すとiPodモード画面に戻ります。

2 BAND SET/PM を押して決定する

3 上 または 下 を押してリストを選ぶ

4 BAND SET/PM を押して決定する

- 再生が始まります。

※アーティストを選んだ場合は、アルバムも選んでください。

お知らせ

- リストの各タイトルは、先頭の8文字が表示されます。
- アルバム名やアーティスト名のない曲は、アルバムモードやアーティストモードでは再生できません。

iPodの音楽を聞く

iPodメニューを使う (ランダム・リピート・タイトル表示)

iPod側では操作できません



- 1** iPod再生中に、**MENU** を押す
- 2** **▲** または **▼** で項目を選ぶ
- 3** **BAND** / **SET/AMP** でON/OFFを切り替える
- 4** **MENU** を押す

• iPodメニューが表示されます。

リモコン操作の場合

MENU / **SEL** を2秒以上押す

順不同に聞く (ランダム) • iPodのシャッフル再生は、本機のランダム再生です。	すべての曲	RANDOM
	再生中のアルバム	ALBUM RANDOM
再生中の曲を繰り返し聞く (1曲リピート) • iPodのリピート(すべて)再生は、本機ではできません。		REPEAT
タイトルを表示する/しないを選ぶ		TEXT

• 切り替えた時点で設定されます。

リモコン操作の場合

MENU / **SEL** を2秒以上押す

RANDOM を押す • 再度押すと、解除されます。	iPod 128 4156 NAME:EPG GROUP TITLE:ABC SONG RANDOM ON 時は、 RANDOM が点灯します。
RANDOM を2秒以上押す • 再度2秒以上押すと、解除されます。	iPod 128 4156 NAME:EPG GROUP TITLE:ABC SONG ALBUM RANDOM ON 時は、 ALBUM RANDOM が点灯します。
REPEAT を押す • 再度押すと、解除されます。	iPod 128 4156 NAME:EPG GROUP TITLE:ABC SONG REPEAT ON 時は、 REPEAT が点灯します。
お知らせ • タイトルが80文字以上の場合、正しく表示されないことがあります。 • スクロール時で、半角32文字まで表示されます。	iPod 128 4156 NAME:EPG GROUP TITLE:ABC SONG TEXT iPod 128 4156 NAME:YEAR OF 2006 TITLE:ABC SONG iPod 128 4156 NAME:EPG GROUP TITLE:ABC SONG

お知らせ

- iPodメニューを解除するには **MENU** を押す
- iPodメニューが表示されているときは、再生中のソースの操作ができません。終了してから行ってください。
- iPodに記録されている曲数が多い場合には、iPodの機種によって一時的に「NO iPod」と表示されることがあります。

便利なリモコンでのダイレクト操作

iPodメニューを表示中の場合は、終了してから操作してください。

リモコン操作の場合

メニュー **MENU**

セット **SET**


ランダム **RANDOM**

リピート **REPEAT**

使う iPodの音楽を聞く

他の機器の音声を聞く(AUX)

準備 本機の外部音声入力コード(AUX-IN)に、他の機器(ナビゲーションなど)の音声出力端子を接続してください。

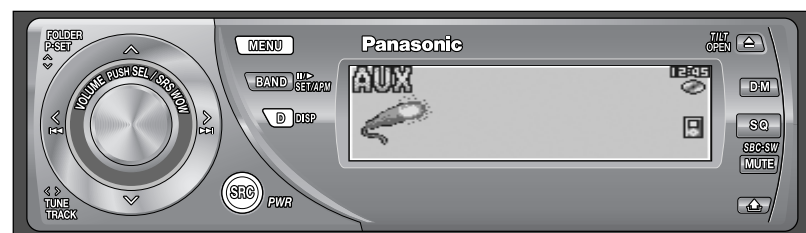

を押して、 AUXモードにする

- 外部音声入力コード(AUX-IN)に接続した機器の音声が、本機に接続したスピーカーから出力されます。
- 接続した機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

お知らせ

- AUXモードでは、**MENU** を押してもAUXに関する操作はできません。以下のように表示されますが、DISPLAY設定(42ページ)/FUNCTION設定(48ページ)は行えます。




AUXモードに戻すには
MENU または **D DISP** を押す

リモコン操作の場合


MENU SEL を2秒以上押す

リモコン操作の場合

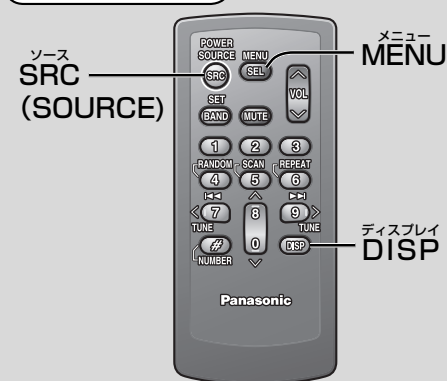

ダイレクトメモリーを使う(D・M)

どのモードからでも、ボタン1つで交通情報を受信できます。また、お好きな放送局を記憶させることもできます。(初期設定: AM 1620 kHz)

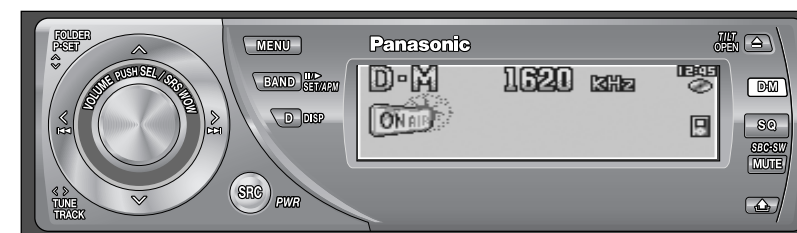

ダイレクトメモリーに記憶された放送局を呼び出す

本体操作のみ

D・M を押す

- 記憶されている放送局を受信します。
- 再度押すと、もとのソースに戻ります。



お知らせ

- ダイレクトメモリー受信中に電源を切ると、次回電源を入れたときは、ダイレクトメモリーモードから始まります。


ダイレクトメモリーに放送局を記憶させる

本体操作のみ

① バンドと周波数を選ぶ (16ページ)

② **D・M** を2秒以上押す

- 受信している放送局が、ダイレクトメモリーに書き込まれ、記憶されます。



周波数が1回点減

使
う

ダイレクトメモリーを使う(D・M)他の機器の音声を聞く(AUX)