

1

MENU を押す

2

↑ または ↓ で
項目を選ぶ

3

↑ または ↓ で選び
BAND を押す

リモコン操作の場合

MENU
SEL を2秒以上押す

デモンストレーション
表示のON/OFFを選ぶ

DISPLAY

画面の色を選ぶ

COLOR

DEMONSTRATION

BAND を押すごとに、
ON/OFFが切り替わります。
● 切り替えた時点で設定されます。

FUNCTION FM DISPLAY
DEMONSTRATION - ON
COLOR - STORM
SCREEN - POSITIVE


ON : ソース画面表示中に、約60秒以上何も操作しないと、動画や静止画などのデモ画面が表示されます。(初期設定)
OFF : デモ画面は表示されません。

COLOR
STORM

● 切り替えた時点で設定されます。

- STORM** : さまざまな色にゆっくりと変化します。(初期設定)
- LEVEL** : 低音の出力に応じて画面がフラッシュします。(45ページ)
- FIRE** : 赤色
- ORANGE** : 橙色
- SKY** : 青色
- OCEAN** : 水色
- FOREST** : 緑色
- SUN** : 黄色
- SNOW** : 白色
- CUSTOM** : お好みに調整する (45ページ)

リモコン操作の場合

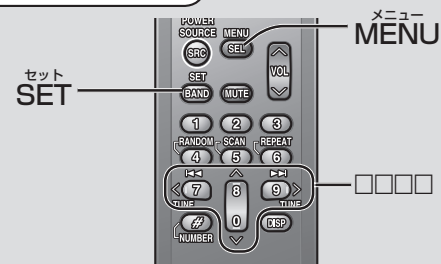

4

↑ または ↓ で選ぶ
● BAND を押すと、メニューに戻ります。

5

MENU を押す
● 終了し、もとの画面に戻ります。

お知らせ

● DISPLAY設定メニューを解除するには
MENU を押す

リモコン操作の場合

MENU
SEL を2秒以上押す