

お知らせ

- DISPLAY設定メニューを解除するには **MENU** を押す

- 1** **MENU** を押す
- 2** **↑** または **↓** で項目を選ぶ
- 3** **↑** または **↓** で選び **BAND SET/AMP** で決定する

リモコン操作の場合

MENU SEL を2秒以上押す

- 4** **↑** または **↓** で選ぶ
● **BAND SET/AMP** を押すと、メニューに戻ります。

- 5** **MENU** を押す
● 終了し、もとの画面に戻ります。

リモコン操作の場合

MENU SEL を2秒以上押す

画面の色を選ぶ

DISPLAY

COLOR が **LEVEL** 時のみ表示
(※43ページ)

LEVEL ADJ



色と低音に対する感度を設定します

↑ または **↓** で選ぶ



↑ または **↓** で選ぶ

手順□で「色」を選んだとき

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| FIRE : 赤色 (初期設定) | OCEAN : 水色 |
| ORANGE : 橙色 | FOREST : 緑色 |
| SKY : 青色 | SUN : 黄色 |

手順□で「感度」を選んだとき

- LEVEL 3** : 強
- LEVEL 2** : 中
- LEVEL 1** : 弱 (初期設定)

画面のポジ/ネガを選ぶ


COLOR が **CUSTOM** 時のみ表示
(※43ページ)

CUSTOM ADJ



色の選択と調整をします

↑ または **↓** で選ぶ

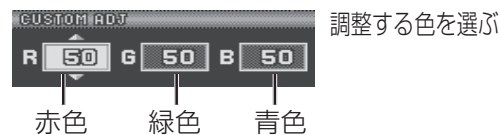

↑ または **↓** で選ぶ

色 (R/G/Bの割合) を調整する

初期設定 : R50、G50、B50
調整範囲 : 0 ~ 100 (各5ステップごと)

SCREEN

- **BAND SET/AMP** を押すごとに、ポジ/ネガが切り替わります。
- 切り替えた時点で設定されます。



POSITIVE : ポジ (初期設定)

NEGATIVE : ネガ

