

- 1 MENU を押す
- 2 上 または 下 で項目を選ぶ
- 3 左 または 右 で選ぶ
BAND 上 または 下 で決定する


リモコン操作の場合
MENU SEL を2秒以上押す

背景画面(動画)を選ぶ

背景画面(静止画)を選ぶ

表示のめりはりを調整する
(コントラスト)

時計を調整する

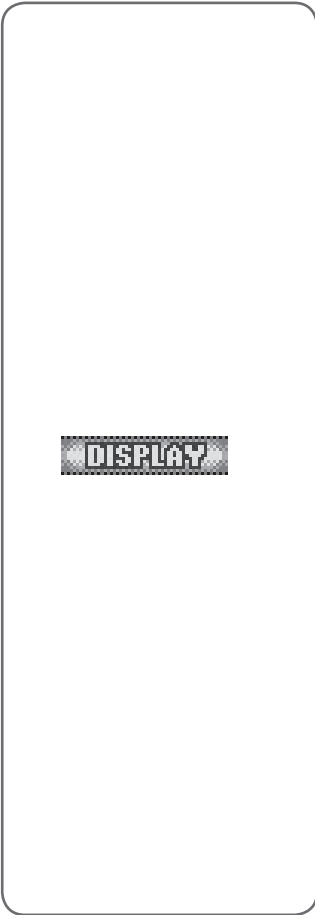


GRAPHIC PATTERN

STILL IMAGE

CONTRAST

CLOCK ADJ

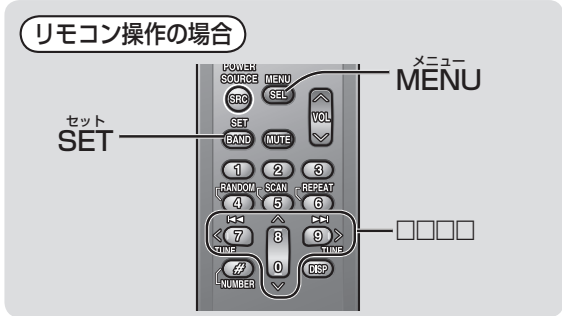

- 4 左 または 右 で選ぶ
BAND 上 を押すと、メニューに戻ります。
- 5 MENU を押す
終了し、もとの画面に戻ります。

お知らせ
DISPLAY設定メニューを解除するには
MENU を押す

リモコン操作の場合
MENU SEL を2秒以上押す

「A」～「C」の動画は、お好みの動画に、書き替えることができます。
(カスタマイズ機能
50ページ)

ALL : パターン「A」～「C」の順で表示されます。(初期設定)

A	: レーシングカー (F1)
B	: カーチェイス
C	: スポーツ MIX
B-A	: 19バンドスペアナ

「1」～「10」の静止画は、お好みの静止画に、書き替えることができます。
(カスタマイズ機能
50ページ)

ALL : パターン「1」～「10」の順で表示されます。(初期設定)

1	: レーシングカー (F1)	5	: ハードル
2	: メーター	6	: 常夏の島
3	: カーチェイス	7	: イルカ
4	: サッカー	8	: ビーチ
		9	: 幾何学
		10	: 人物

初期設定 : 3
調整範囲 : 1 (視野角を下げる) ~ 5 (視野角を上げる)

取り付けた位置や角度に応じて、表示が見やすくなるように調整してください。

13ページをご覧ください。