


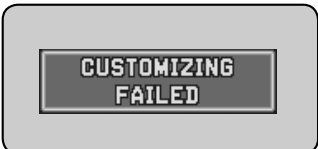



## こんな表示が出たときは

表示例	原因と処置	ページ
<b>iPod</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>iPodモード時にiPod®用インターフェースケーブル (CA-DC300D) がはずれている。</li> <li>→ iPod®用インターフェースケーブル (CA-DC300D) の接続を確認してください。</li> </ul>	64
	<ul style="list-style-type: none"> <li>iPodに音楽が記録されていない。</li> <li>→ iPodに音楽を記録してください。</li> </ul>	—
<b>カスタマイズ機能</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>カスタマイズ機能に適したデータがディスクにない。</li> <li>→ ディスクにカスタマイズ用のデータを書き込んでください。</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>カスタマイズに失敗しました。</li> <li>→ ファイルの拡張子と、カスタマイズ機能に適したデータかどうかを確認してください。</li> </ul>	51
	<ul style="list-style-type: none"> <li>カスタマイズに失敗しました。</li> <li>→ 再度、カスタマイズをしてください。</li> </ul>	51

## こんなときは故障ではありません

### 結露について

- 雨の日やヒーターを入れた直後に再生すると、本機内部 (CDプレーヤー) の光学系のレンズやディスクに露が生じて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、ディスクを取り出して1時間ほど放置し、自然に露がとれるのをお待ちください。

### 万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。  
安全を確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理をご依頼ください。  
お客様による修理は、絶対におやめください。