


各部のなまえとはたらき

本体

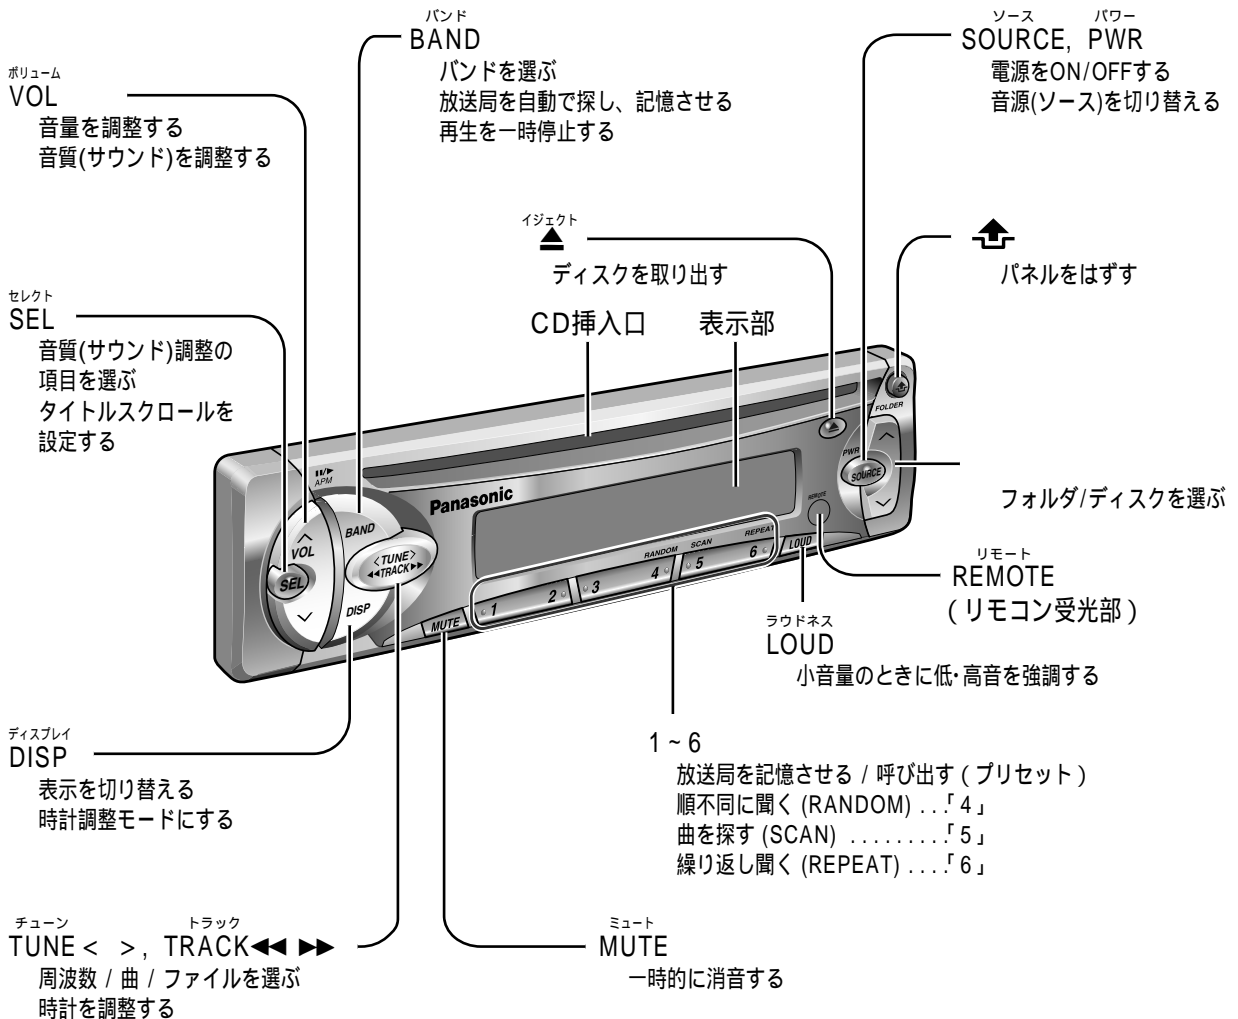

後面の端子については、
「配線のしかた」をご覧ください
(35ページ)