


電源を入れる・基本操作

準備 車のエンジンをかける
(「ACC」の位置でも可)

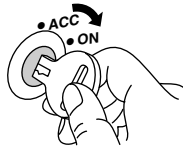

電源を入れる/切る




ON(入) : 押す
OFF(切) : 1秒以上押す

はじめてご使用になるときは
デモンストレーションが表示されます。
解除してから使用してください。

を押して、表示を切り替える

お知らせ

電源を入れたときに音量レベルが20以上になっている場合は、
徐々に音量が上がります。(スムーズアップボリューム)

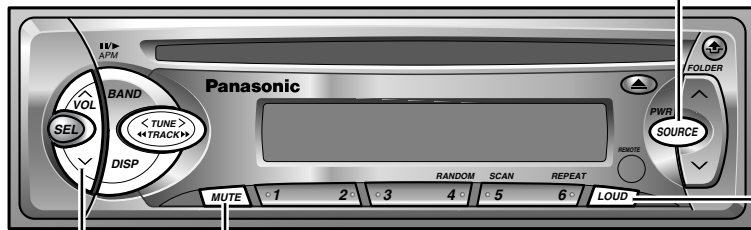

音量を調整する
(ボリューム)

一時的に消音する
(ミュート)




を押す

VOL 20
初期設定 : 20
調整範囲 : 0 ~ 40

を押す
(解除 : 再度押す)

MUTE
点滅

表示を切り替える



を押す

お知らせ

CDは、CDテキスト(ディスクに記録されているタイトル情報)を表示させることができます。
右のマークがついたディスクなど



例) 音楽CDの場合

曲番号・再生経過時間表示(通常表示)

↓
ディスクタイトル表示

↓
トラックタイトル表示

↓
時計表示(未調整の場合は「ADJUST」)

例) MP3の場合

フォルダ番号・ファイル番号表示(通常表示)

↓
再生経過時間表示

↓
フォルダ名表示

↓
ファイル名表示

↓
時計表示(未調整の場合は「ADJUST」)

ラジオの通常表示は、「バンド・周波数・プリセット番号」です。
チェンジャーの通常表示は、「曲番号・再生経過時間・ディスク番号」です。
CD/MDチェンジャーは、タイトルを表示できません。