


音源(ソース)を選ぶ

SOURCE を押して、切り替える

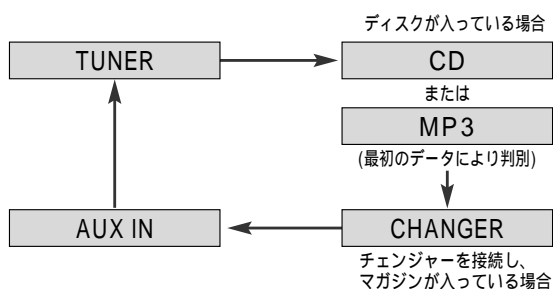


お知らせ

テレビなどの外部機器を使用する場合は、外部音声入力コード(AUX-IN)に接続してください。(P.37ページ)


小音量のときに 低・高音を強調する(ラウドネス)

本体の **LOUD** を押す
(解除:再度押す)




電源が切れている場合にも、時計を表示させることができます。

時計表示(未調整の場合は「ADJUST」)



時計を調整する

- 1 **DISP** を2秒以上押して、時計調整モードにする



- 2 **<TUNE>** / **<<TRACK>** を押して、時間を調整する



- 3 **DISP** を押して、分を選び、



- 4 **<TUNE>** / **<<TRACK>** を押して、調整する



- 5 **DISP** を押して、時刻を決定する

通常モードに戻り、時計が動き始めます。



お知らせ

時計は24時間表示です。
電源が切れているときは、調整できません。
タイトルを表示しているときは、調整できません。