


# CDを聞く

ディスクの最初にあるデータがCD-DAであれば音楽CD、MP3ファイルであればMP3として認識します。CD-DAデータとMP3ファイルが混在している場合は、どちらか一方だけが再生されます。

## CDを入れる/取り出す

ディスクが入っていないことを確かめてから、入れてください。


シングルアダプターは使用しないでください。  
(8cm CD はアダプターなしで再生できます。)

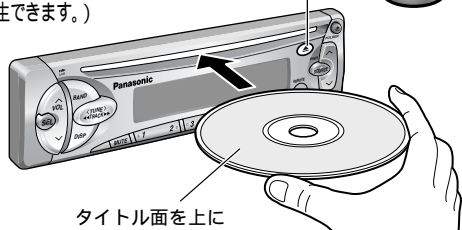

タイトル面を上

取り出すには  
▲ を押す

ディスクのデータを識別し、再生が始まります。  
(識別に時間がかかる場合があります。)

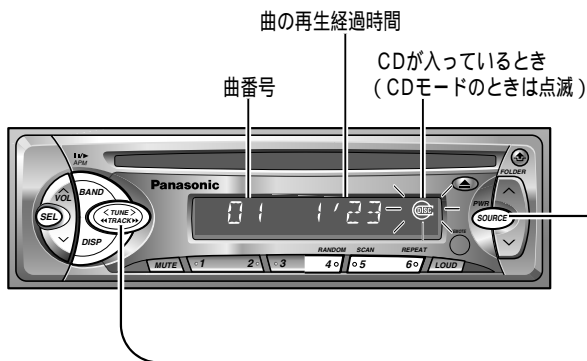

## CDが入っているときは...

- 1 SOURCE を押して、CDモードにする
- 2 <TUNE> / <<TRACK>> を押して、曲を選ぶ

## 早送り/早戻しするには

0.5秒以上押し続ける


押し続けている間、早送り/早戻しされます。

「ディスクの取り扱いについて」(P.26ページ)をよくお読みください。

特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない  
シール・ラベル・テープなどを貼り付けたCD (特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW) は使用しない

使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、正しく表示されない場合があります。

## 再生を一時停止するには

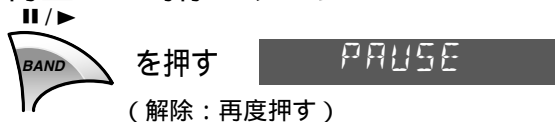

## お知らせ

電源が切れているときにCDを入れると、電源が入り、再生が始まります。

CDモード中にCDを取り出すと、電源が切れます。