

## いろいろな聞きかた

順不同に聞く  
(ランダム)


**RANDOM**  
4 を押す  
(解除：再度押す)



曲を探す  
(スキャン)

約10秒ずつ再生する

**SCAN**  
5 を押す  
(解除：再度押す)

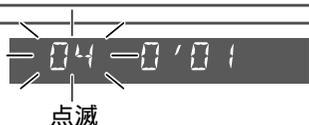

1周すると解除され、もとの曲の始めに戻ります。

繰り返し聞く  
(リピート)


**REPEAT**  
6 を押す  
(解除：再度押す)



番号の入力で曲を選ぶ  
(ダイレクト選択)

リモコンで操作してください。本体では操作できません。

- 1 **#** を押す
- 2 10キーで曲番号を入力する  
例) 曲番号12：1 2 を押す
- 3 **BAND** を押して決定する  
選んだ曲の再生が始まります。

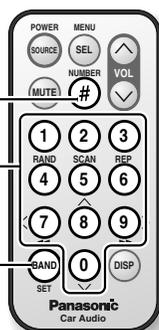

### お知らせ

番号を入力しなおすには

再度 **#** を押す

10秒以上何も操作をしないと...  
通常モードに戻ります。

途中でやめる(通常モードに戻す)には

**DISP** を押す

タイトル情報を表示させるには

**DISP** を押して、表示を切り替える  
(12ページ)

例) ディスクタイトル表示

B-TITLE

「NO TITLE」と表示されたときは...  
タイトル情報が記録されていません。

タイトル表示について

英・数字のみ8文字まで(スクロール時は最大で  
半角62文字/全角31文字まで)表示できます。

小文字は大文字で表示されます。  
表示できない文字は「\*」で表示されます。



CDは、CDテキスト(ディスクに記録されている  
タイトル情報)を表示させることができます。

左のマークがついたディスクなど

タイトルをスクロールさせるには

1 **SEL** を2秒以上押す T SCROLL

2 **<TUNE>** / **<<TRACK>** を押して、切り替える

SCRL ON

スクロールする

SCRL OFF

スクロールしない  
(1周したあと、静止する)

### お知らせ

10秒以上何も操作をしないと...

通常モードに戻ります。

途中でやめる(通常モードに戻す)には

**DISP** を押す

スクロールOFFのときに再度スクロールさせるには

**DISP** を2秒以上押す