


# MP3を聞く

ディスクの最初にあるデータがCD-DAであれば音楽CD、MP3ファイルであればMP3として認識します。CD-DAデータとMP3ファイルが混在している場合は、どちらか一方だけが再生されます。

## CDを入れる/取り出す

ディスクが入っていないことを確かめてから、入れてください。

シングルアダプターは使用しないでください。  
(8cm CD はアダプターなしで再生できます。)

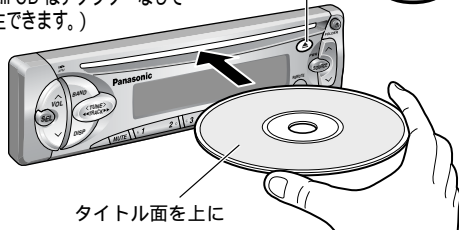

タイトル面を上


取り出すには

を押す

ディスクのデータを識別し、再生が始まります。  
(識別に時間がかかる場合があります。)



全てのファイルをチェックするため、フォルダ数・ファイル数が多いと、再生が始まるまでに時間がかかる場合があります。

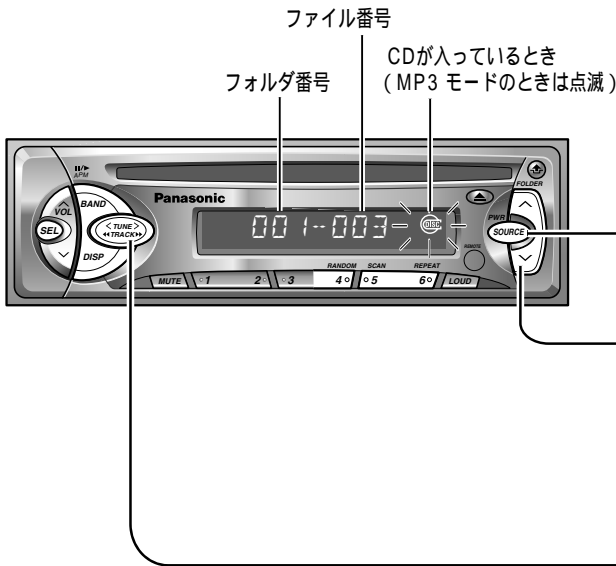

## CDが入っているときは...

- 1 を押して、MP3モードにする
- 2 を押して、フォルダを選び
- 3 を押して、ファイル(曲)を選ぶ

選択したフォルダにファイルがない場合は、再生順で一番近いフォルダを検索して再生します。

早送り/早戻しするには

0.5秒以上押し続ける


押し続けている間、早送り/早戻しされます。  
(再生経過時間の表示が実際とずれる場合がありますが、他のファイルを再生すると、正常に戻ります。)

「ディスクの取り扱いについて」(P.26ページ)をよくお読みください。

特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない  
シール・ラベル・テープなどを貼り付けたCD (特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW) は使用しない

再生中に車のイグニッションスイッチを「OFF」にした場合、再生経過時間の表示が実際とずれる場合があります。また、可変ビットレート(VBR)で記録されたファイルは、曲の頭に戻る場合があります。

## 再生を一時停止するには



### お知らせ

電源が切れているときにCDを入れると、電源が入り、再生が始まります。

MP3モード中にCDを取り出すと、電源が切れます。