


MP3を聞く

いろいろな聞きかた(つづき)

番号の入力でフォルダを選ぶ (ダイレクト選択)

リモコンで操作してください。本体では操作できません。

- 1 **#** を押す
- 2 10キーでフォルダ番号を入力する
例) フォルダ番号12: **1** **2** を押す
- 3 **BAND** を押して決定する
SET
選んだフォルダの、最初の
ファイル(1曲目)から再生
が始まります。

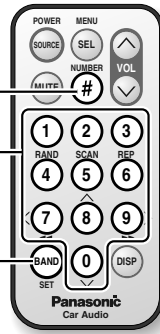

お知らせ

番号を入力しなおすには
再度 **#** を押す

10秒以上何も操作をしないと...
通常モードに戻ります。

途中でやめる(通常モードに戻す)には
DISP を押す

選択したフォルダにMP3ファイルが
ない場合は、「E4」と表示されます。
MP3 ファイルがあるフォルダを
選んでください。

フォルダ名 / ファイル名を 表示させるには

DISP を押して、表示を切り替える
(12ページ)

例) フォルダ名表示

FOLDER

フォルダ名/ファイル名の表示について

英・数字のみ8文字まで表示できます。

(スクロール時は最大31文字まで)

拡張子の「.MP3」は表示されません。

1階層目の(ルートフォルダの中にある)
ファイルを再生しているときは、フォルダ名
表示のときに「ROOT」と表示されます。

小文字は大文字で表示されます。

表示できない文字は「*」で表示されます。

フォルダ名 / ファイル名を スクロールさせるには

1 **SEL** を2秒以上押す **T SCROLL**

2 **<TUNE>** / **<<TRACK>** を押して、切り替える

SCRL ON ↔ **SCRL OFF**

スクロールする

スクロールしない
(1周したあと、静止する)

お知らせ

10秒以上何も操作をしないと...
通常モードに戻ります。

途中でやめる(通常モードに戻す)には

DISP を押す

スクロールOFFのときに再度スクロールさせるには

DISP を2秒以上押す