



チェンジャーでCD/MDを聞く

準備

CDチェンジャーやMDチェンジャーを接続し、マガジン(ディスク)を入れてください。(P.36ページ)

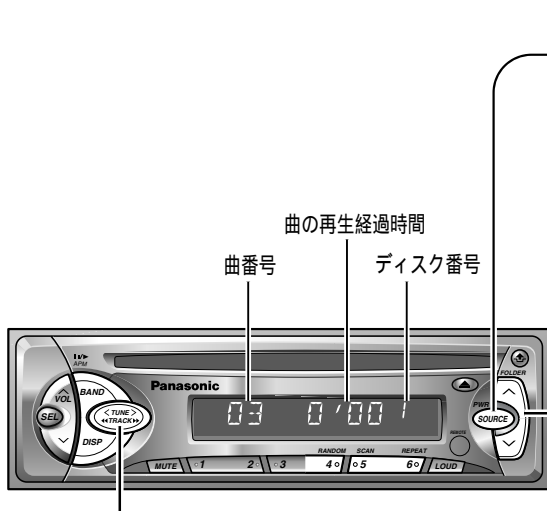

1 **SOURCE** を押して、**CHANGER(チェンジャー)モード**にする
「CDC 0000」「MDC 0000」と表示されたときは...
ディスクを入れてください。

2  を押して、**ディスクを選び**

3 **<TUNE>/<<TRACK>>** を押して、**曲を選ぶ**

早送り/早戻しするには
0.5秒以上押し続ける
押ししている間、早送り/早戻しされます。

CD/MDチェンジャーは、タイトルを表示できません。

再生を一時停止するには



を押す

PAUSE

(解除：再度押す)

お知らせ

電源が切れているときにマガジン(ディスク)を入れると、電源が入り、再生が始まります。
チェンジャーモード中にマガジン(ディスク)を取り出すと、電源が切れます。