












いろいろな聞きかた

順不同に 聞く (ランダム)	全ての曲	 を押す (解除: 再度押す)	 点灯
	再生中の ディスク	 を2秒以上押す (解除: 再度2秒以上押す)	 点滅
曲を探す (スキャン) 約10秒ずつ 再生する	全ての曲	 を押す (解除: 再度押す)	 点滅 1周すると解除され、もとの曲の始めに戻ります。
	ディスクの 1曲目	 を2秒以上押す (解除: 再度2秒以上押す)	 点滅 1周すると解除され、もとのディスクの始めに戻ります。
繰り返し 聞く (リピート)	再生中の 曲	 を押す (解除: 再度押す)	 点灯
	再生中の ディスク	 を2秒以上押す (解除: 再度2秒以上押す)	 点滅

番号の入力でディスクを選ぶ (ダイレクト選択)

リモコンで操作してください。本体では操作できません。

- NUMBER #** を押す
- 10キー**でディスク番号を入力する
 例) ディスク番号7: **7** を押す
- BAND SET** を押して決定する
 選んだディスクの1曲目から再生が始まります。

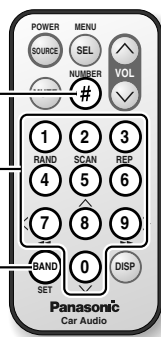

お知らせ

番号を入力しなおすには
再度 **NUMBER #** を押す
10秒以上何も操作をしないと...
通常モードに戻ります。
途中でやめる(通常モードに戻す)には
DISP を押す