


音質(サウンド)を調整する

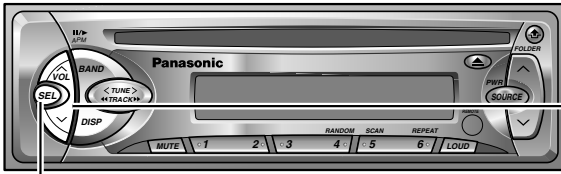


お知らせ

各項目が表示されている約5秒間
(ボリュームは約2秒間)に何も
操作をしないと...
通常モードに戻ります。

1 SEL を押して項目を選び、

2 VOL を押して調整する

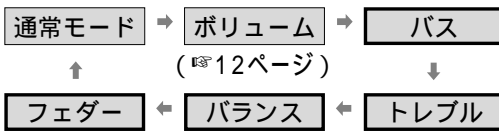

設定を続けるときは...

再度 SEL を押す

低音域のレベルを調整する
(バス)

BAS+ 9dB

「+」：強調される
「-」：低減される

初期設定：0 dB
調整範囲：-12 dB ~ +12 dB (3 dBずつ)

高音域のレベルを調整する
(トレブル)

TRE- 3dB

「+」：強調される
「-」：低減される

初期設定：0 dB
調整範囲：-12 dB ~ +12 dB (3 dBずつ)

左右の音量レベルを調整する
(バランス)

BAL R 15

L (LEFT)：左側が強調される
R (RIGHT)：右側が強調される

初期設定：CNT (センター：0)
調整範囲：L/R 各1~15 (1ステップずつ)

前後の音量レベルを調整する
(フェダー)

FAD F 15

F (FRONT)：前方が強調される
R (REAR)：後方が強調される

プリアウト端子に接続した外部アンプの音量レベルは、
フェダー (REAR) に連動します。
初期設定：CNT (センター：0)
調整範囲：F/R 各1~15 (1ステップずつ)