

各部のなまえとはたらき

チューン <>、トラック <<>>

- 周波数/曲を選ぶ
- 早戻し/早送りする
- 時計の時間を調整する

ソース、パワー SOURCE、POWER

- 音源（ソース）を切り替える
- 電源を入れる/切る


CD イジェクト
CD ▲

- CDを取り出す

MD イジェクト
MD ▲

- MDを取り出す

CD挿入口 表示部

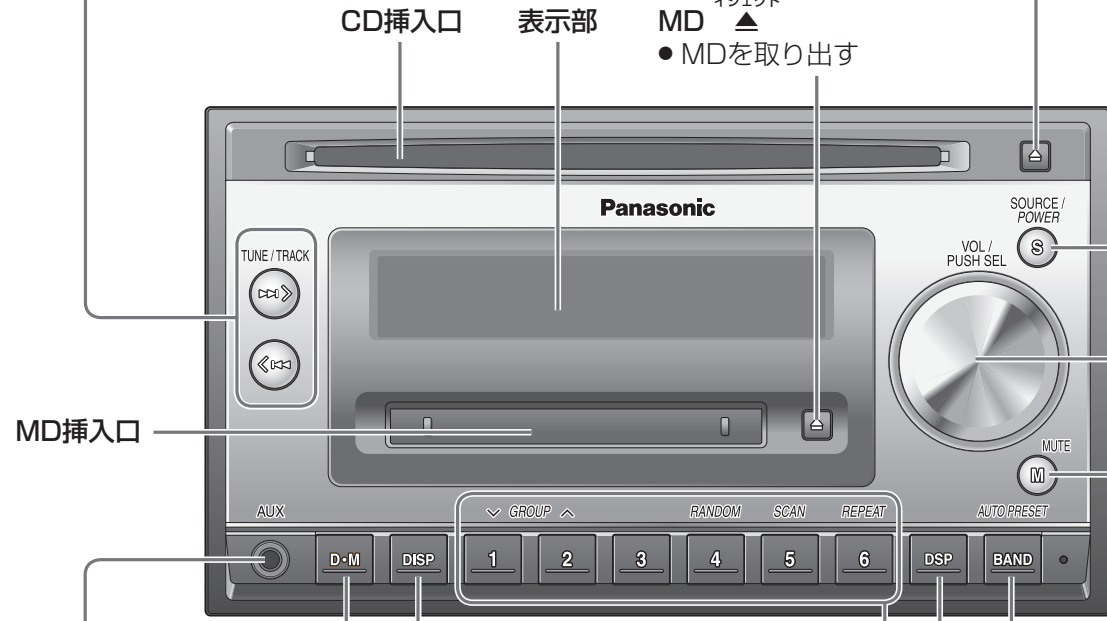

AUX端子（前面の外部音声入力）

- ポータブルオーディオプレーヤー（MP3、WMAなど）を接続する

ディスプレイ DISP

- 表示を切り替える
- 時計調整をする

ダイレクト・メモリー D・M

- 交通情報などを受信する
- ダイレクトメモリーに放送局を記憶させる

1～6


- 放送局を記憶させる/呼び出す(プリセット).....「1」～「6」
- 順不同に聞く (RANDOM)「4」
- 曲を探す (SCAN)「5」
- 繰り返し聞く (REPEAT).....「6」

グループ GROUP

- MD再生時にグループを選ぶ (GROUP).....「1」、「2」

後面の端子については、「配線のしかた」をご覧ください。（P34ページ）

ボリューム、プッシュ、セレクト VOL、PUSH SEL

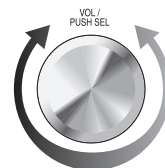

回す

- 音量を調整する
- 音質調整/システム設定の項目を調整する



押す

- 音質調整/システム設定の項目を選ぶ

ミュート、アッテネータ MUTE / ATT

- 一時的に音量を下げる (ミュート/アッテネータ)

バンド、オートプリセット BAND、AUTO PRESET

- バンドを選ぶ (FM/AM)
- 放送局を自動で探し、記憶させる


ディーエスピー DSP

- 音場を設定する

時計を調整する

1 DISP を2秒以上押す

- 「時」の表示が点滅します。

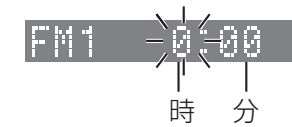

2 <<> または <<<> を押して、「時」を調整する



- ボタンを押し続けると、数値が連続して変化します。

3 DISP を押す

- 「分」の表示が点滅します。



4 <<> または <<<> を押して、「分」を調整する



- ボタンを押し続けると、数値が連続して変化します。

5 DISP で決定する

- 秒が0になり、時計が動き出します。

お知らせ

- 電源が入っていないときは調整できません。（P10ページ）
- 時計は24時間表示です。
- 未調整のときは、ADJUST と表示されます。