


基本操作

準備



車のエンジンをかける
(「ACC ON」でも可)

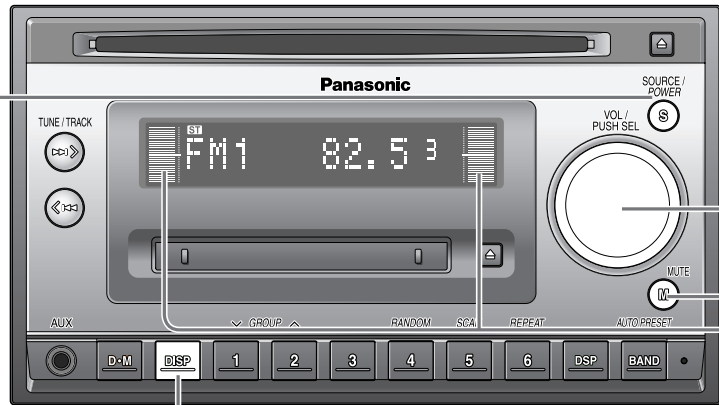

レベルメーター
●左右の動きは同じです。(※24ページ)

電源を入れる/切る

ON (入) : 押す
●オープニング画面が表示されます。
WELCOME!

OFF (切) : 1秒以上押す
●エンディング画面が表示されます。
SEE YOU!

はじめて電源を入れたときは
オープニング画面の後にデモンストレーション(デモ)が表示されます。

HELLO!!

DISP を押してデモを解除してから、ご使用ください。


お知らせ

- 電源が切れているときにディスクを入れると電源が入り、再生が始まります。

音源 (ソース) を切り替える

電源が入っているときに

SOURCE / POWER を押す
●押すごとに切り替わります。

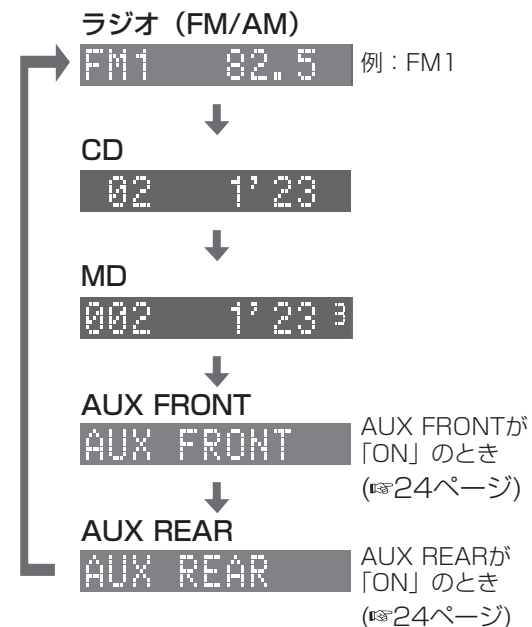

お知らせ

- CDデッキ、またはMDデッキ内にディスクが入っていないときは、**NO DISC** と表示されます。

音量を調整する



VOL 18
初期設定: 18
調整範囲: 0 ~ 40

- 音量はソースごと (ラジオはFM・AMごと) に記憶されます。(インテリジェントボリューム)
- エラー表示中は、ボリュームを調整できません。

一時的に音量を下げる (ミュート/アッテネータ)

MUTE を押す ● **MUTE** が点灯します。
●再度押すと、解除されます。



音量の下がりかたは、
設定によって異なります。(※24ページ)
初期設定: MUTE

ミュート **MUTE**: 0になる (消音) **MUTE**
アッテネータ **ATT**: 10ステップ下がる **ATT**


表示を切り替える

DISP を押す
●押すごとに切り替わります。


電源が入っているとき

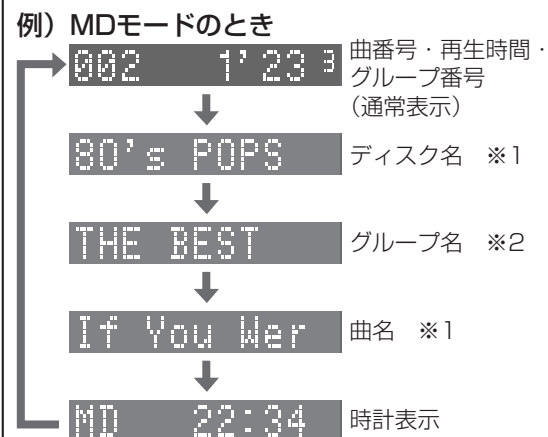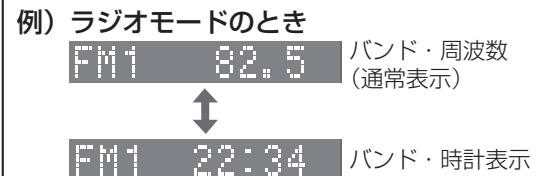

- ※1 タイトルがない場合は、「NO TITLE」と表示されます。
- ※2 グループ名がない場合は、トラック番号が表示されます。グループ登録されていないMDを再生中は「NO GROUP」、グループ登録されている曲とされていない曲が混在しているMDで、グループ登録されていない曲を再生中は「OutOfGroup」と表示されます。

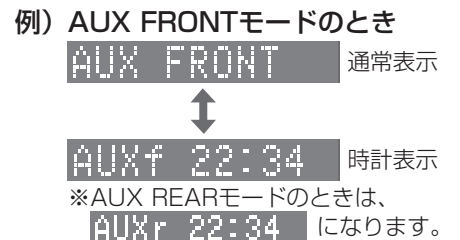

電源が入っていないとき

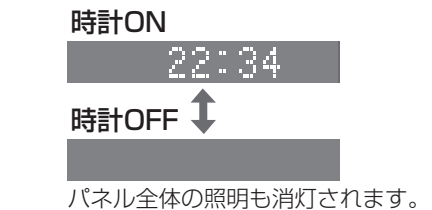

お知らせ

- 通常表示はソースによって異なります。

タイトル表示について

- タイトル情報は、カタカナ・英数字で、最大10文字表示されます。
- 漢字/ひらがな/一部の記号や文字(言語)などは、表示できません。
- CDテキスト (ディスクに記録されているタイトル情報) は、表示できません。
- 「NO TITLE」と表示されたときは、タイトル情報が記録されていません。