


1 SOURCE / POWER (S) を押して、
ラジオ (FM/AM) モードにする

2 AUTO PRESET BAND を押して、
バンドを選ぶ
FM1 → FM2 → AM1 → AM2

3 (TUNE) または (PRESET) を押して、
周波数を選ぶ
自動選局(シーク)したいときは
0.5秒以上押しはなす

- 放送局を受信すると、止まります。
- ボタンを押している間は周波数を早送りし、放送局があっても止まりません。

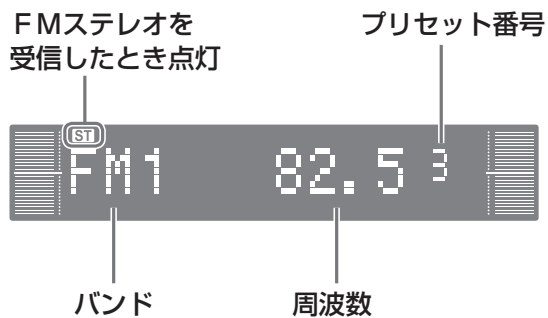

お知らせ
• AMステレオには対応していません。

放送局を記憶させる

各バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大6局まで記憶させることができます。

放送局を一つずつ
記憶させる
(プリセットメモリー)

1 バンドと周波数を選ぶ
(左ページ)

2 1 ~ 6 を
2秒以上押す

• 受信している放送局が、選んだプリセット番号に上書きされ、記憶されます。

例：プリセット番号4に記憶させた場合



放送局を自動で探し、
記憶させる
(オートプリセットメモリー)

1 バンドを選ぶ (左ページ)

AUTO PRESET
2 BAND を2秒以上押す

• 受信状態のよい放送局が、プリセット番号1から順に上書きされ、記憶されます。

終了すると

• 記憶された放送局が約5秒ずつスキャンされます。

スキャンを止めるには

1 ~ 6 を押して、放送局を選んでください。

記憶された
放送局を呼び出す
(プリセット呼び出し)

1 バンドを選ぶ (左ページ)

2 1 ~ 6 を押す

• 記憶されている放送局を受信します。