


CDを聞く

CDを入れると再生が始まります。

- が点灯していない、または「NO DISC」の表示を確かめてから、入れてください。
- CD挿入口に、MDを入れないでください。
- ディスクの挿抜時、ディスクのセンターホールには指を入れないでください。

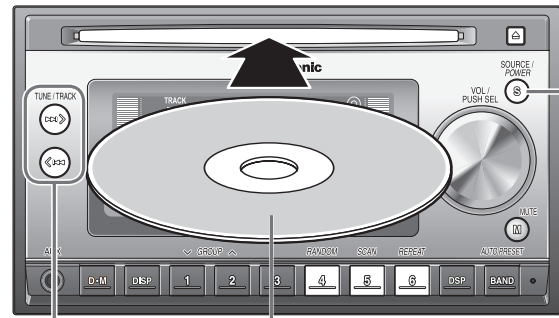

タイトル面を上

- シングルアダプターを使用しないでください。8 cmCDは、アダプターなしで再生できます。

再生できるディスクは通常の音楽CDおよび音楽CDの形式 (CD-DA) で記録されたCD-R/RWです。
「ディスクの取り扱い/お手入れのしかた」(P.26ページ)をよくお読みください。

1 SOURCE/POWER (S) を押して、 CDモードにする

- 再生が始まります。

「NO DISC」と表示されたときはCDを入れてください。

2 または を押して、 曲を選ぶ

早送り/早戻しするには 0.5秒以上押し続ける

- 押し続けている間、早送り/早戻しされます。

CDを取り出すには

を押す

- CDが出てくる動作が完全に止まってから取り出してください。

いろいろな使いかた

順不同に聞く (ランダム)

RANDOM
 を押す

- 再度押すと、解除されます。



曲を探す (スキャン)

SCAN
 を押す


- すべての曲を約10秒ずつ再生します。
- 再度押すと、解除されます。
- 1周すると解除されます。(もとの曲の先頭に戻ります)



繰り返し聞く (リピート)


REPEAT
 を押す

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 再度押すと、解除されます。

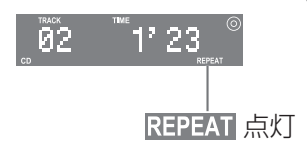

お知らせ

- CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく再生されない場合があります。
- 本機は、CDテキスト (CDに記録されているタイトル情報) を表示させることはできません。
- CDのデータを識別するまでに時間がかかる場合があります。(読み取り中は「READING」と表示されます。)

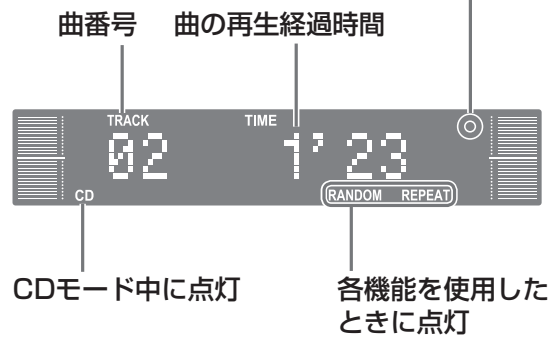

CDが入っているとき点灯

曲番号 曲の再生経過時間

CDモード中に点灯

各機能を使用したときに点灯