


# MDを聞く

MDを入れると再生が始まります。

- が点灯していない、または「NO DISC」の表示を確かめてから、入れてください。
- CD挿入口に、MDを入れないでください。

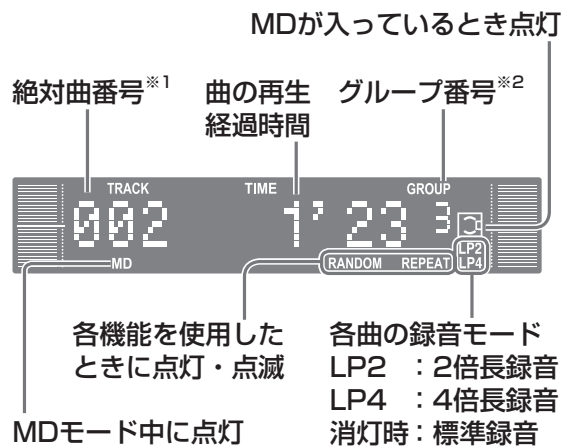

- ※1 絶対曲番号  
ディスク内すべてに対する曲番号が表示されます。  
● 相対曲番号（再生中のグループ内に対する曲番号）は、表示されません。
- ※2 グループ番号  
グループ登録されている場合のみ、表示されます。

再生できるディスクは標準モードおよびMDLPモードで録音されたMDです。

## 1 SOURCE/POWER を押して、MDモードにする

- 再生が始まります。

「NO DISC」と表示されたときはMDを入れてください。

## 2 曲を選ぶ

早送り/早戻しするには0.5秒以上押し続ける

- 押し続けている間、早送り/早戻しされます。

MDを取り出すには

を押す

- MDが出てくる動作が完全に止まってから取り出してください。

## いろいろな使いかた

順不同に聞く (ランダム)	全ての曲	<p>RANDOM</p> <p> を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 再度押すと、解除されます。</li> </ul>	<p>RANDOM 点灯</p>
	再生中のグループ ※	<p>RANDOM</p> <p> を2秒以上押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 再度2秒以上押すと、解除されます。</li> </ul>	<p>点滅</p>
曲を探す (スキャン)		<p>SCAN</p> <p> を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● すべての曲を約10秒ずつ再生します。</li> <li>● 再度押すと、解除されます。</li> <li>● 1周すると解除されます。(もとの曲の先頭に戻ります)</li> </ul>	<p>点滅</p>
繰り返し聞く (リピート)	再生中の曲	<p>REPEAT</p> <p> を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 再生中の曲を繰り返し再生します。</li> <li>● 再度押すと、解除されます。</li> </ul>	<p>REPEAT 点灯</p>
	再生中のグループ ※	<p>REPEAT</p> <p> を2秒以上押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 再生中のグループ内の曲を繰り返し再生します。</li> <li>● 再度2秒以上押すと、解除されます。</li> </ul>	<p>点滅</p>

※ グループランダム/グループリピートは、グループ登録されているMDに限り有効な機能です。

### お知らせ

- 異なった録音モード（2倍長・4倍長・標準）の曲が混在しているディスクも再生できます。
- MDLPモードは標準モードと比較して、音質に若干の変化があります。あらかじめご了承ください。
- Hi-MDには非対応のため、再生できません。
- データを読み取って再生が始まるまでに、若干時間がかかる場合があります。（読み取り中は「READING」と表示されます。）