


ダイレクトメモリーを使う (D・M)

電源が切れているときでも、どのモードからでも、ボタン一つで交通情報を受信できます。
(ダイレクトメモリー) また、好きな放送局を記憶させることができます。

初期設定：AM 1620 kHz

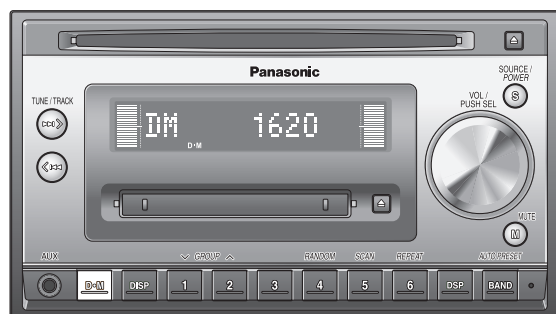

ダイレクトメモリーに記憶された放送局を呼び出す

D・M を押す



- 記憶されている放送局を受信します。
- 再度押すと、もとのソースまたは電源OFFに戻ります。

お知らせ

- D・Mモード中は、音質調整などができません。

ダイレクトメモリーに放送局を記憶させる

① **バンドと周波数を選ぶ**
(12ページ)

② **D・M** を2秒以上押す



- 受信している放送局が上書きされ、更新されます。

音場を設定する (DSP)

実際に演奏会場にいるような臨場感を、車室内に演出できます。




音場を設定する

初期設定：OFF
設定範囲：6種類+「OFF」

① **DSP** を押して、
DSP設定モードにする

② **DSP** を押して、
音場を選ぶ

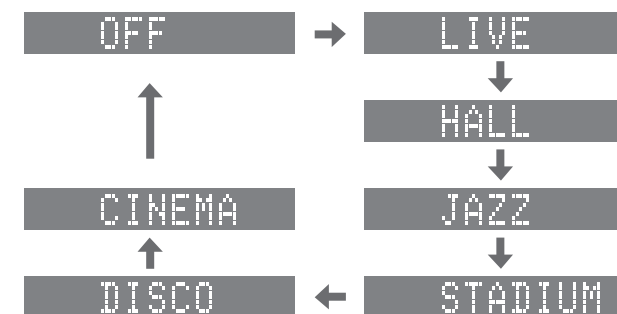

お知らせ

- DSP設定モード時は、音場を切り替えた際にMUTE^{ミュート}がかかります。
- 約7秒間何も操作しないと、通常表示に戻ります。

使う

音場を設定する(DSP)
ダイレクトメモリーを使う(D・M)