


基本操作

準備



車のエンジンをかける
(「ACC ON」でも可)

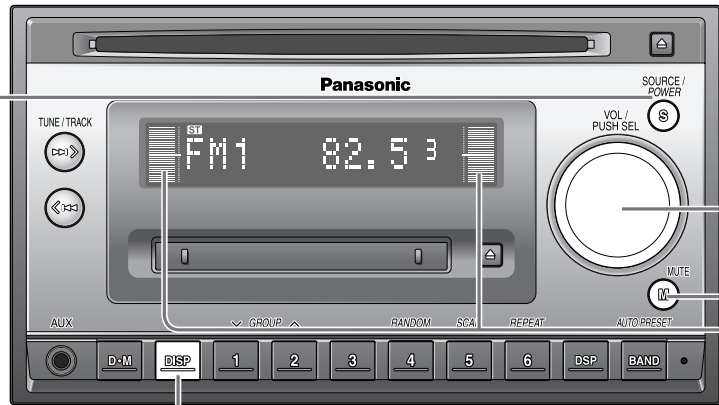

レベルメーター
●左右の動きは同じです。(※24ページ)

電源を入れる/切る

ON (入) : 押す
●オープニング画面が表示されます。
WELCOME!

OFF (切) : 1秒以上押す
●エンディング画面が表示されます。
SEE YOU!

はじめて電源を入れたときは
オープニング画面の後にデモンストレーション(デモ)が表示されます。

HELLO!!

DISP を押してデモを解除してから、ご使用ください。


お知らせ

- 電源が切れているときにディスクを入れると電源が入り、再生が始まります。

音源 (ソース) を切り替える

電源が入っているときに

SOURCE / POWER を押す
●押すごとに切り替わります。

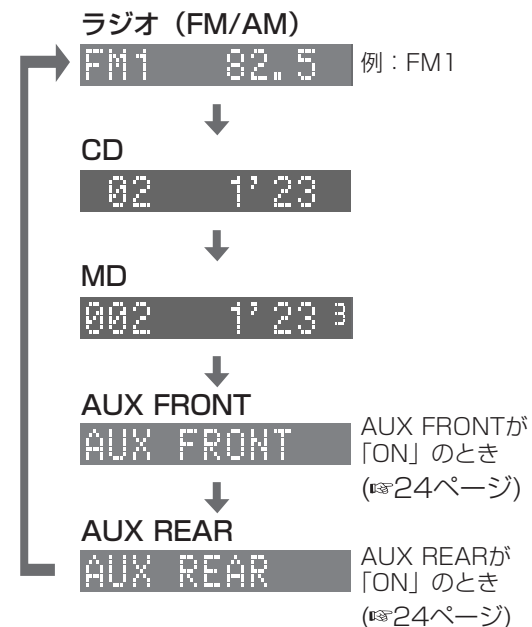

お知らせ

- CDデッキ、またはMDデッキ内にディスクが入っていないときは、**NO DISC** と表示されます。

音量を調整する



VOL 18
初期設定: 18
調整範囲: 0 ~ 40

- 音量はソースごと(ラジオはFM・AMごと)に記憶されます。(インテリジェントボリューム)
- エラー表示中は、ボリュームを調整できません。

一時的に音量を下げる (ミュート/アッテネータ)

MUTE を押す ● **MUTE** が点灯します。
●再度押すと、解除されます。



音量の下がりかたは、
設定によって異なります。(※24ページ)
初期設定: MUTE

ミュート **MUTE**: 0になる(消音) **MUTE**
アッテネータ **ATT**: 10ステップ下がる **ATT**


表示を切り替える

DISP を押す
●押すごとに切り替わります。


電源が入っているとき

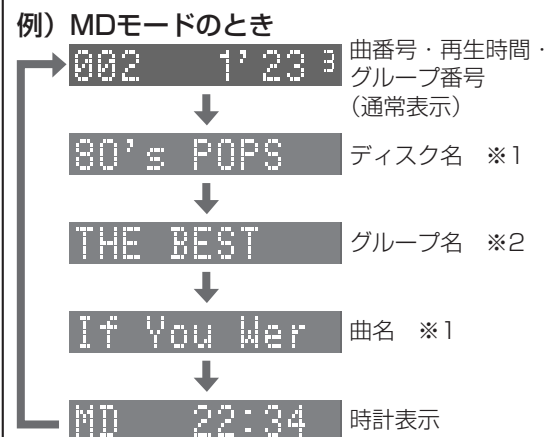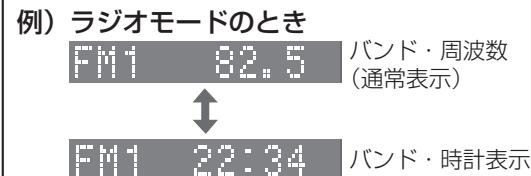

- ※1 タイトルがない場合は、「NO TITLE」と表示されます。
- ※2 グループ名がない場合は、トラック番号が表示されます。グループ登録されていないMDを再生中は「NO GROUP」、グループ登録されている曲とされていない曲が混在しているMDで、グループ登録されていない曲を再生中は「OutOfGroup」と表示されます。

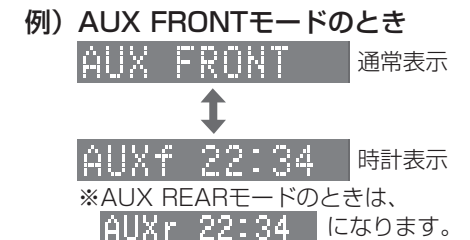

電源が入っていないとき

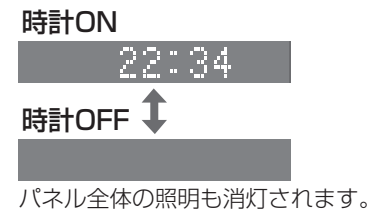


お知らせ

- 通常表示はソースによって異なります。

タイトル表示について

- タイトル情報は、カタカナ・英数字で、最大10文字表示されます。
- 漢字/ひらがな/一部の記号や文字(言語)などは、表示できません。
- CDテキスト(ディスクに記録されているタイトル情報)は、表示できません。
- 「NO TITLE」と表示されたときは、タイトル情報が記録されていません。

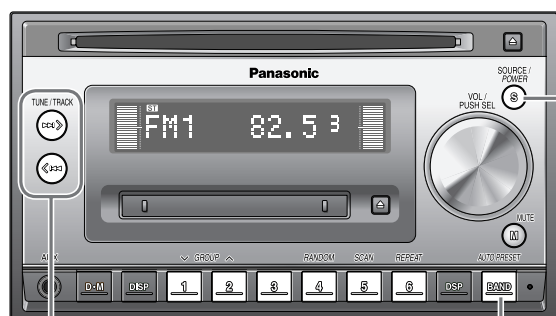


1 SOURCE / POWER (S) を押して、
ラジオ (FM/AM) モードにする

2 AUTO PRESET BAND を押して、
バンドを選ぶ
FM1 → FM2 → AM1 → AM2

3 (TUNE) または (PRESET) を押して、
周波数を選ぶ
自動選局(シーク)したいときは
0.5秒以上押しはなす

- 放送局を受信すると、止まります。
- ボタンを押している間は周波数を早送りし、放送局があっても止まりません。

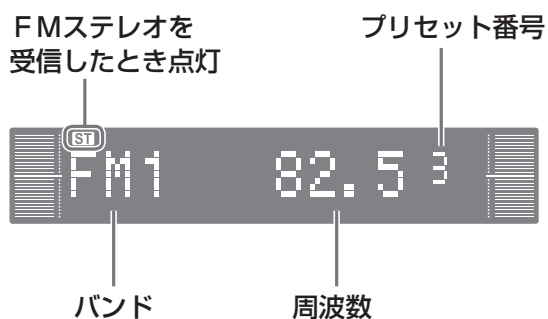

お知らせ
• AMステレオには対応していません。

放送局を記憶させる

各バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大6局まで記憶させることができます。

放送局を一つずつ
記憶させる
(プリセットメモリー)

- 1** バンドと周波数を選ぶ (左ページ)
- 2** 1 ~ 6 を 2秒以上押す
 - 受信している放送局が、選んだプリセット番号に上書きされ、記憶されます。

例：プリセット番号4に記憶させた場合



放送局を自動で探し、
記憶させる
(オートプリセットメモリー)

- 1** バンドを選ぶ (左ページ)
 - 2** AUTO PRESET BAND を2秒以上押す
 - 受信状態のよい放送局が、プリセット番号1から順に上書きされ、記憶されます。
- 終了すると**
- 記憶された放送局が約5秒ずつスキャンされます。
- スキャンを止めるには**
- 1 ~ 6 を押して、放送局を選んでください。


記憶された
放送局を呼び出す
(プリセット呼び出し)

- 1** バンドを選ぶ (左ページ)
- 2** 1 ~ 6 を押す
 - 記憶されている放送局を受信します。

CDを聞く

CDを入れると再生が始まります。

- が点灯していない、または「NO DISC」の表示を確かめてから、入れてください。
- CD挿入口に、MDを入れないでください。
- ディスクの挿抜時、ディスクのセンターホールには指を入れないでください。

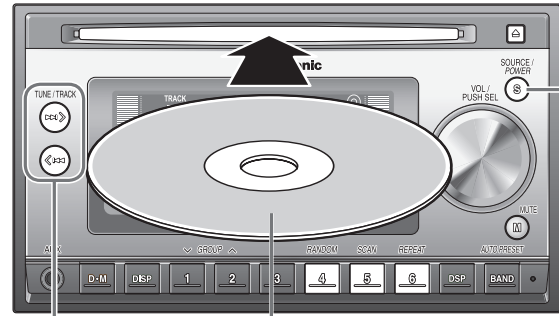

タイトル面を上

- シングルアダプターを使用しないでください。8 cmCDは、アダプターなしで再生できます。

再生できるディスクは通常の音楽CDおよび音楽CDの形式 (CD-DA) で記録されたCD-R/RWです。
「ディスクの取り扱い/お手入れのしかた」(P.26ページ)をよくお読みください。

1 SOURCE/POWER (S) を押して、 CDモードにする

- 再生が始まります。

「NO DISC」と表示されたときはCDを入れてください。

2 または を押して、 曲を選ぶ


早送り/早戻しするには 0.5秒以上押し続ける

- 押し続けている間、早送り/早戻しされます。

CDを取り出すには

を押す

- CDが出てくる動作が完全に止まってから取り出してください。

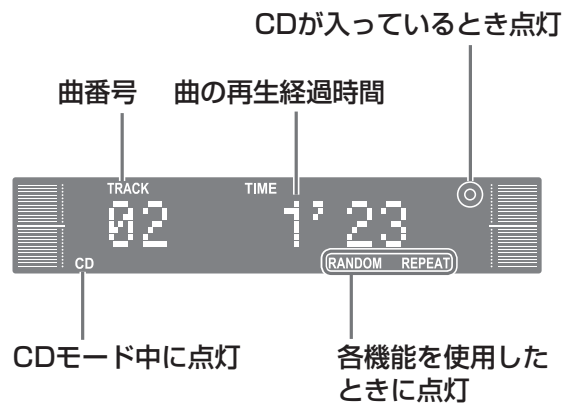

いろいろな使いかた

順不同に聞く (ランダム)

RANDOM
 を押す

- 再度押すと、解除されます。



曲を探す (スキャン)

SCAN
 を押す


- すべての曲を約10秒ずつ再生します。
- 再度押すと、解除されます。
- 1周すると解除されます。(もとの曲の先頭に戻ります)



繰り返し聞く (リピート)

REPEAT
 を押す

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 再度押すと、解除されます。

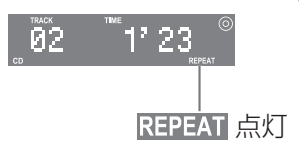


お知らせ

- CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく再生されない場合があります。
- 本機は、CDテキスト (CDに記録されているタイトル情報) を表示させることはできません。
- CDのデータを識別するまでに時間がかかる場合があります。(読み取り中は「READING」と表示されます。)

MDを聞く

MDを入れると再生が始まります。

- [] が点灯していない、または「NO DISC」の表示を確かめてから、入れてください。
- CD挿入口に、MDを入れないでください。

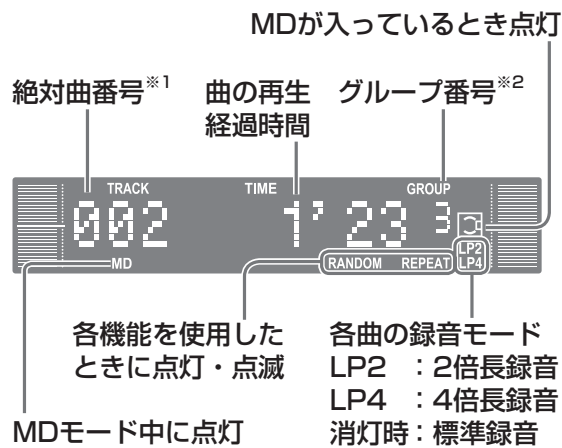

- ※1 絶対曲番号
ディスク内すべてに対する曲番号が表示されます。
● 相対曲番号（再生中のグループ内に対する曲番号）は、表示されません。
- ※2 グループ番号
グループ登録されている場合のみ、表示されます。

再生できるディスクは標準モードおよびMDLPモードで録音されたMDです。

1 SOURCE/POWER を押して、MDモードにする

- 再生が始まります。

「NO DISC」と表示されたときはMDを入れてください。

2 曲を選ぶ

早送り/早戻しするには0.5秒以上押し続ける

- 押し続けている間、早送り/早戻しされます。

MDを取り出すには

[] を押す

- MDが出てくる動作が完全に止まってから取り出してください。

いろいろな使いかた

| | | | |
|------------------|------------|--|--|
| 順不同に聞く (ランダム) | 全ての曲 | <p>RANDOM</p> <p>[4] を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 再度押すと、解除されます。 | |
| | 再生中のグループ ※ | <p>RANDOM</p> <p>[4] を2秒以上押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 再度2秒以上押すと、解除されます。 | |
| 曲を探す (スキャン) | | <p>SCAN</p> <p>[5] を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● すべての曲を約10秒ずつ再生します。 ● 再度押すと、解除されます。 ● 1周すると解除されます。(もとの曲の先頭に戻ります) | |
| 繰り返し聞く (リピート) | 再生中の曲 | <p>REPEAT</p> <p>[6] を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 再生中の曲を繰り返し再生します。 ● 再度押すと、解除されます。 | |
| | 再生中のグループ ※ | <p>REPEAT</p> <p>[6] を2秒以上押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 再生中のグループ内の曲を繰り返し再生します。 ● 再度2秒以上押すと、解除されます。 | |

※ グループランダム/グループリピートは、グループ登録されているMDに限り有効な機能です。

お知らせ

- 異なった録音モード（2倍長・4倍長・標準）の曲が混在しているディスクも再生できます。
- MDLPモードは標準モードと比較して、音質に若干の変化があります。あらかじめご了承ください。
- Hi-MDには非対応のため、再生できません。
- データを読み取って再生が始まるまでに、若干時間がかかる場合があります。（読み取り中は「READING」と表示されます。）

聞きたい曲（グループ）をスピーディに選ぶ

MDLPで多くの曲が録音されているディスクでも、聞きたい曲が簡単に探せます。アルバム/アーティスト/ジャンルごとなどにグループ録音されている場合には、グループを選んで再生できます。

聞きたい曲
(グループ)
を探す

1 または 2 を押して、
曲（グループ）を選ぶ

- グループ録音されている場合
グループ単位でスキップして頭出しします。
 - 押し続けている間、連続して切り替わります。
 - どのグループにも属していない曲を再生しているときには、先頭グループの1曲目（先頭曲）に切り替わります。
- グループ録音されていない場合
10曲スキップして頭出しします。
ディスク内の最終曲または、先頭曲を超えたときは、1曲目から再生されます。

グループ管理情報（文字列）について

- グループ機能を搭載していない録音機でも、ディスク名の記録領域へ一定の法則に従ってグループ管理情報を入力することにより、グループ登録できます。（最大99グループまで）
- グループ機能未対応の機器で再生した場合には、文字列がそのままディスク名として表示されます。
- グループ管理情報が正しいフォーマットで記述できていない場合には、思いどおりにグループ化されなかったり、グループ機能が使えないことがあります。

グループ管理情報（文字列）の例

0 ; My_BEST// 1-5 ; Pops// 6-9 ; Rock//...

①

②

③

- ①「0 ;」で、ディスク名を認識
- ②③....「数字-数字 ;」で、グループの先頭曲-最終曲を認識
- ※ グループごとの区別、および最後のグループの末尾には、必ず「//」を付ける。


お知らせ

- 本機ではグループ登録できません。
- グループの編集（曲の追加・削除・移動など）を行った場合には、グループ機能が正しく作動しなかったり、使えないことがあります。グループ登録しなおしてください。
- 100以降のグループは、グループとして認識されません。（グループ選択やグループ名表示ができません）

AUX FRONT（前面の外部音声入力を使う）

準備

- 前面の音声入力端子（AUX）に、お手持ちのポータブルオーディオプレーヤー（MP3、WMAなど）を接続してください。
- AUX FRONTモード設定を「ON」にしてください。（初期設定：ON、☞24ページ）

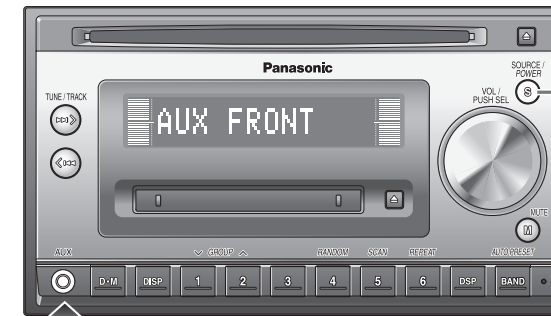

SOURCE / POWER を押して、

AUX FRONTモードにする

- 接続した機器の音声が、出力されます。

お知らせ

- ステレオミニプラグ（3.5 mm）で接続してください。
- 操作のしかたは、接続した機器の説明書をご覧ください。
- ポータブルオーディオプレーヤー側の音量は最大が最大近くに設定し、本機で音量を調整してください。
もし、音割れなど音質の劣化が発生した場合は、ポータブルオーディオプレーヤー側の音量を劣化しない程度まで下げてください。

しっかりと奥まで
差し込む

ステレオミニプラグ
(3.5 mm)

ポータブルオーディオ
プレーヤー

AUX REAR（後面の外部音声入力を使う）

準備

- 後面の外部音声入力端子（AUX IN）に、別売のナビゲーション、テレビなどを接続してください。（☞35ページ）
※後面への接続は、本機取り付けの際に行ってください。
- AUX REARモード設定を「ON」にしてください。（初期設定：ON、☞24ページ）



SOURCE / POWER を押して、

AUX REARモードにする

- 接続した機器の音声が、出力されます。

お知らせ

- 操作のしかたは、接続した機器の説明書をご覧ください。

ダイレクトメモリーを使う (D・M)

電源が切れているときでも、どのモードからでも、ボタン一つで交通情報を受信できます。
 (ダイレクトメモリー) また、好きな放送局を記憶させることができます。
 初期設定 : AM 1620 kHz



ダイレクトメモリーに記憶された放送局を呼び出す

D・M を押す

DM 1620
D・M 点灯

- 記憶されている放送局を受信します。
- 再度押すと、もとのソースまたは電源OFFに戻ります。

お知らせ

- D・Mモード中は、音質調整などができません。

ダイレクトメモリーに放送局を記憶させる

① **バンドと周波数を選ぶ**
 (12ページ)

② **D・M を2秒以上押す**

DM MEMO
↓
FM1 82.5 バンド・周波数 (通常表示)

- 受信している放送局が上書きされ、更新されます。

音場を設定する (DSP)

実際に演奏会場にいるような臨場感を、車室内に演出できます。



音場を設定する
 初期設定 : OFF
 設定範囲 : 6種類 + 「OFF」

① **DSP を押して、DSP設定モードにする**

② **DSP を押して、音場を選ぶ**

```

    graph TD
        OFF[OFF] --> LIVE[LIVE]
        LIVE --> HALL[HALL]
        HALL --> JAZZ[JAZZ]
        JAZZ --> STADIUM[STADIUM]
        STADIUM --> DISCO[DISCO]
        DISCO --> CINEMA[CINEMA]
        CINEMA --> OFF
    
```

お知らせ

- DSP設定モード時は、音場を切り替えた際にMUTE^{ミュート}がかかります。
- 約7秒間何も操作しないと、通常表示に戻ります。

使う
音場を設定する(DSP)
ダイレクトメモリーを使う(D・M)