


お知らせ

- 音質調整モードを終了するには
 **DISP** を押す
- 約7秒間（ボリュームは約2秒間）何も操作しないと、通常表示に戻ります。



音量を調整する
(ボリューム)

VOL 24

● 通常モードでも調整できます。
(11ページ)

初期設定：18
調整範囲：0～40

低音域のレベルを調整する
(バス)

BASS

右方向：レベルが上がる
左方向：レベルが下がる

初期設定：0 (dB)
調整範囲：-12～+12 (dB)
(2 dBごと)

高音域のレベルを調整する
(トレブル)

TREBLE

右方向：レベルが上がる
左方向：レベルが下がる

初期設定：0 (dB)
調整範囲：-12～+12 (dB)
(2 dBごと)

左右のスピーカーの音量バランスを調整する
(バランス)

BALANCE

右方向：右側が強調される
左方向：左側が強調される


初期設定：センター
調整範囲：L (LEFT) 1～15ステップ
R (RIGHT) 1～15ステップ

前後のスピーカーの音量バランスを調整する
(フェダー)

FADER


右方向：前方が強調される
左方向：後方が強調される

初期設定：センター
調整範囲：F (FRONT) 1～15ステップ
R (REAR) 1～15ステップ

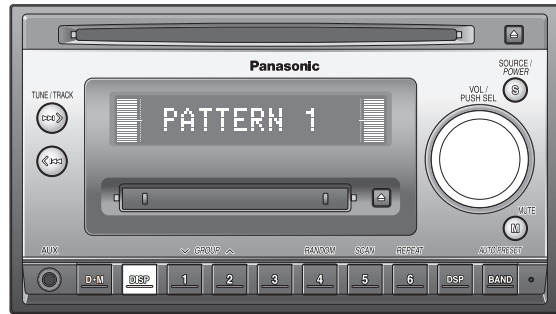

お知らせ

- システム設定モードを終了するには **DISP** を押す
- 約7秒間何も操作しないと、通常表示に戻ります。

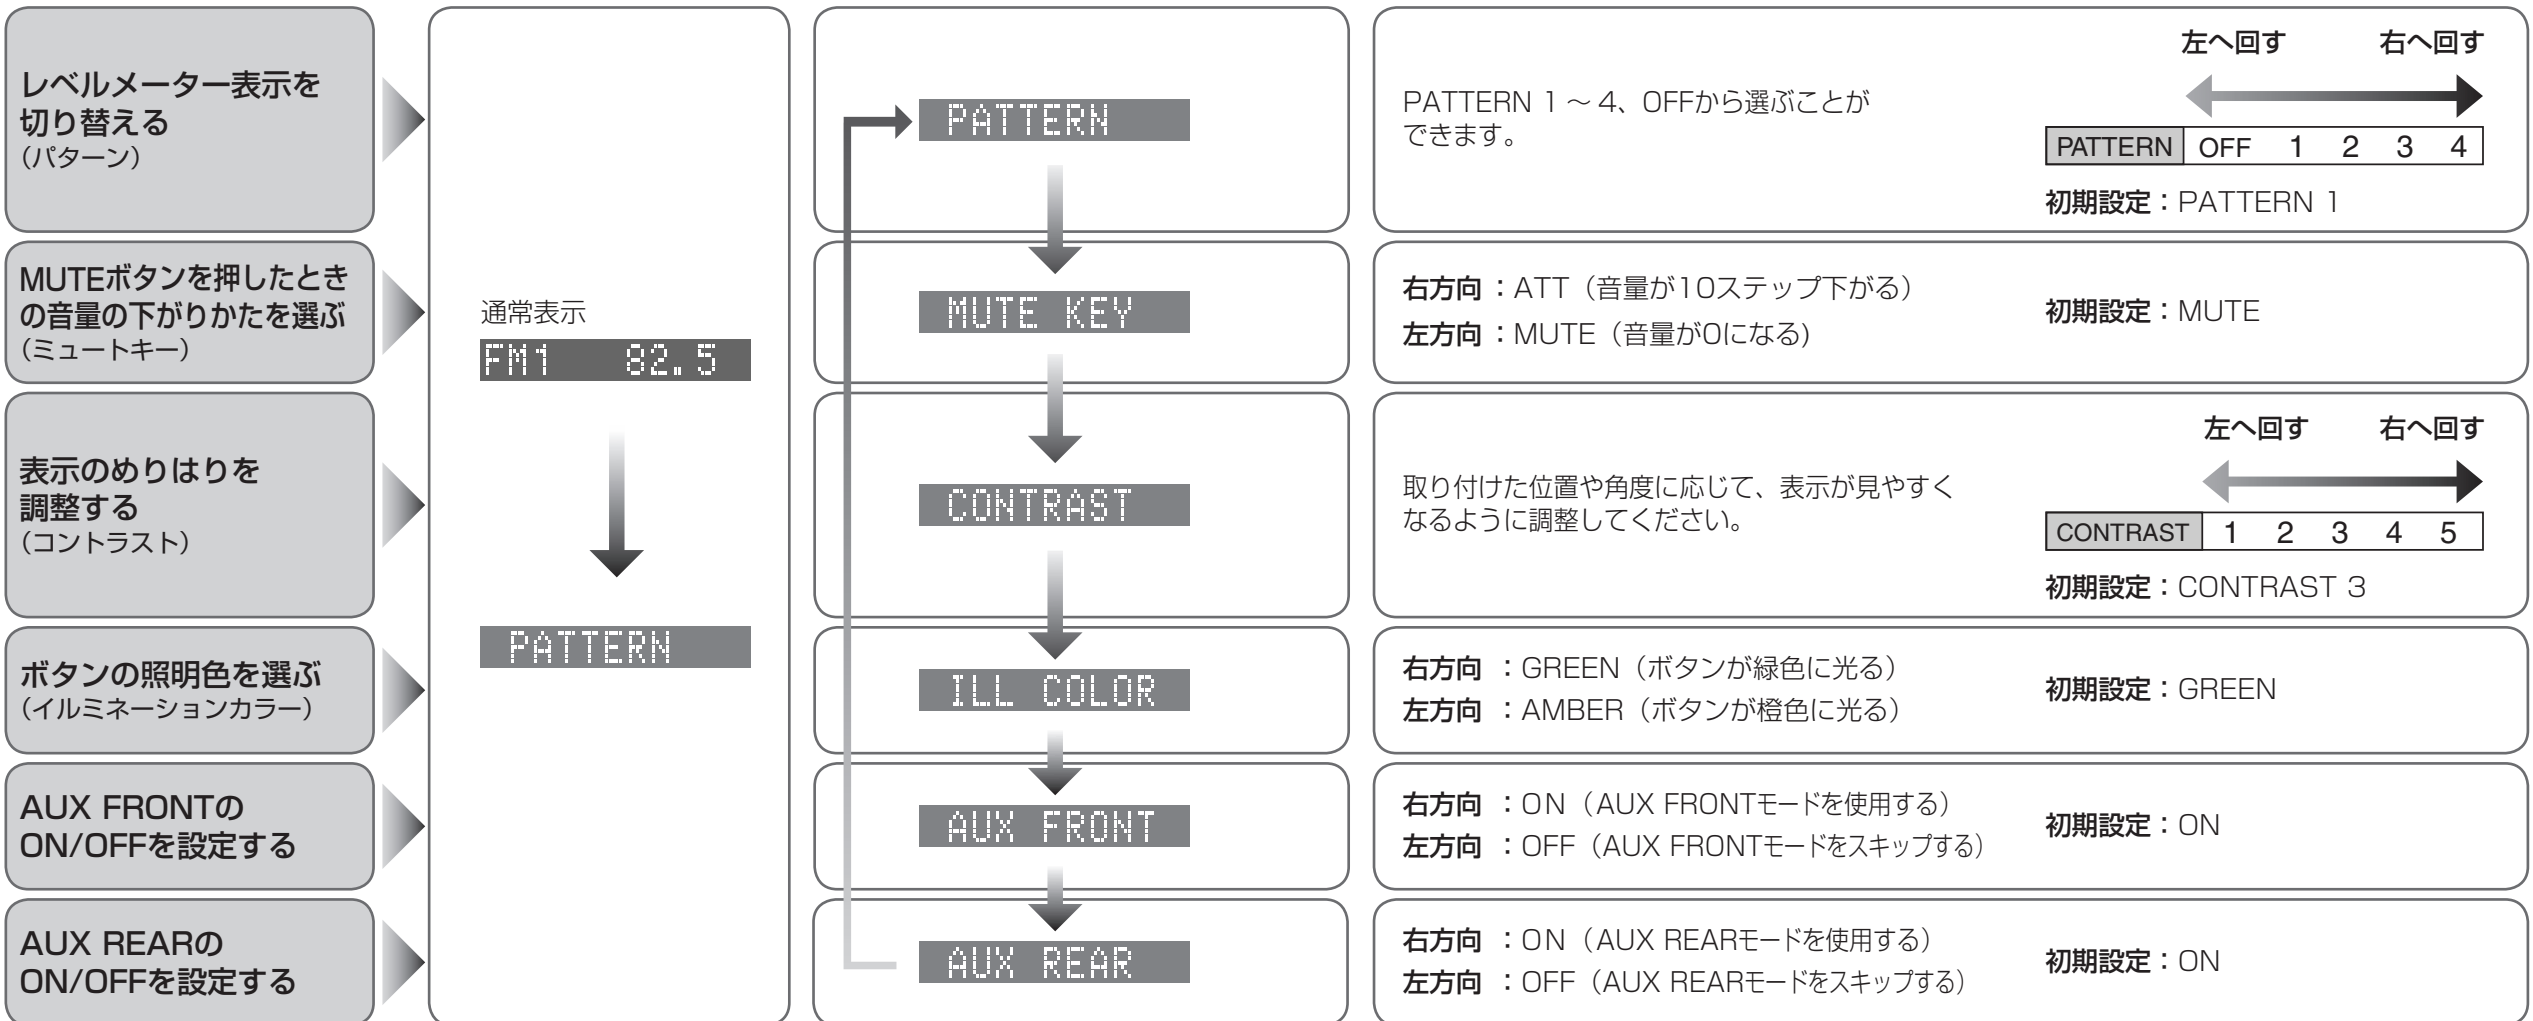

使いこなす

各種の設定と調整