

使用上のお願い

必ず、サイドブレーキコードを接続してご使用ください。
走行中はテレビ、ビデオの映像が表示されず、音声のみとなります。また、停車中でもサイドブレーキを引かないと、映像は表示されません。(安全機能)

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。
2台目のモニターには、サイドブレーキを引いていなくても映像が表示されます。



他の機器と接続する場合は

各機器の取扱説明書も併せてよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

携帯電話を使用する場合は

携帯電話を置く位置や向きによっては、雑音を生じることがあります。できるだけ本機から離してご使用ください。

本機の取り扱いについて

液晶ディスプレイについて

低温になると、映像が出なくなったり・出るのが遅くなったりすることがあります。
また、映像の動きに違和感が出たり・画質が劣化したりすることがあります。
(使用可能温度：0 ~ 40)

液晶ディスプレイにはあまり触れないでください。
特殊加工されているので、画面に触れると指紋が目立ちます。

車載用以外には使用しないでください

車載用以外(例えばレジャーボートやアウトドアなど)に使用すると、感電やけが、故障の原因になる場合があります。

免責事項について

火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失、記録内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。

商品に添付の保証書は、当該商品を業務用の車両(バス・タクシー・商用車など)に使用した場合、適用対象になりません。

付属品・添付品の確認と準備

付属品


万一不備な場合が点ございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

配線・取り付け用の部品は、52ページをご覧ください。

リモコン




単4形乾電池 R03




(2個)

TV アンテナ



(左右1組)

クリーニングクロス



添付品

取扱説明書(本書)

保証書


お客様ご相談窓口一覧表

リモコンに電池を入れる

1 押しながら
ふたを開ける

2 電池を入れて
ふたを閉める

⊕ ⊖ の向きを、電池ケースの表示に合わせてください。

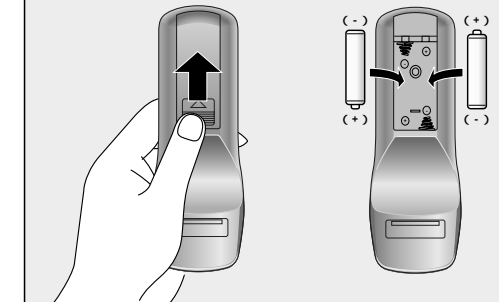

電池について

使用電池：単4形乾電池 R03 2個

電池寿命：通常の使用状態で約5カ月
(マンガン乾電池 / 常温時)

電池についての注意書き(7ページ)をよくお読みください。

お願い

アルカリ乾電池は使用しないでください。